

## روش تمیز کردن هندزفری

کثیفی هندزفری میتواند علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی برای کاربر، باعث افت کیفیت صدای پخش شده بشود. اکثر هندزفری ها را میتوان با آب اکسیژنه یا یک محلول آب و مایع ظرفشویی تمیز کرد. اگر هندزفری شما سری های جداشدنی دارد، آنها را بیرون بیاورید و جداگانه آنها را تمیز کنید.

### روش اول: تمیز کردن با آب اکسیژنه

۱. سری های هندزفری را جدا کنید و پاک کنید.



بعضی از هندزفری ها دارای روکش های قابل شستشو هستند، در صورت وجود ابتدا این قطعات جدا شدنی را از هندزفری جدا کنید، با یک دستمال نرم آغشته به مقدار کمی آب اکسیژنه این سری ها را تمیز کنید و بعد آنها را کنار بگذارید تا خشک شوند.

۲. آب اکسیژنه را روی هندزفری بکشید.



یک دستمال نرم را کمی به آب اکسیژنه آغشته کنید و با آن هر گونه آلودگی و کثیفی آشکار را پاک کنید.

روی صفحه سوراخ سوراخ هندزفری را تمیز کنید.



مطمئن شوید که هر گونه مایع گوش و یا آلودگی آشکار با کمک دستمال نرم پاک شود.  
۳. هندزفری را کنار بگذارید.



بعد از تمیز کردن گوشی‌های هندزفری با آب اکسیژنه، آنها را در کناری بگذارید. اجازه بدهید تا به مدت ۵ دقیقه آب اکسیژنه به داخل هندزفری رسوخ کند. این کمک می کند تا هر مایع گوش، کثیفی یا آلودگی سمجی را نرم کند.

۴. سری‌های هندزفری را با استفاده از یک مسواک تمیز کنید.




از یک مسواک نرم دارای برس صاف استفاده کنید. با تمرکز خاص روی صفحه سوراخ سوراخ به آرامی هندزفری را پاک کنید. هر گونه مایع گوش و یا ذرات روی سوراخ‌های سری هندزفری را پاک کنید.

۵. هندزفری را خشک کنید.



به آرامی هندزفری را تکان بدهید تا هر گونه قطره آب مشهودی را برطرف کنید. آنها را با دستمال کاغذی خشک کنید. اگر هنوز نم دارند آنها را کنار بگذارید تا کاملا خشک بشوند.


۶. دوباره هندزفری و سری ها را سرهم کنید.

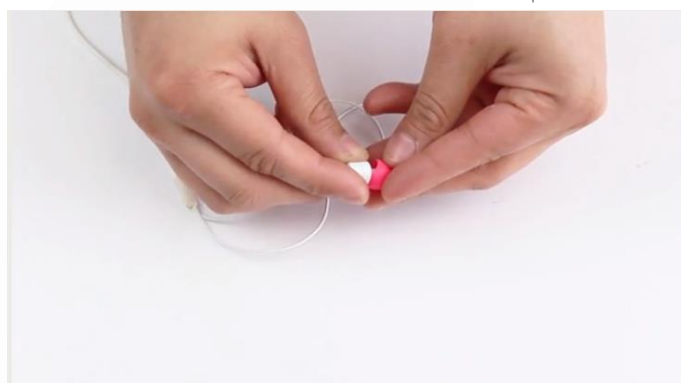

در انتها اگر سری های هندزفری را قبلا برداشته بودید آنها را در جای خودش قرار دهید. حالا هندزفری شما تمیز شده و آماده استفاده است.


**روش دوم : تمیز کردن با محلول آب و مایع ظرفشویی**

۱. در صورت امکان سری ها را بردارید.

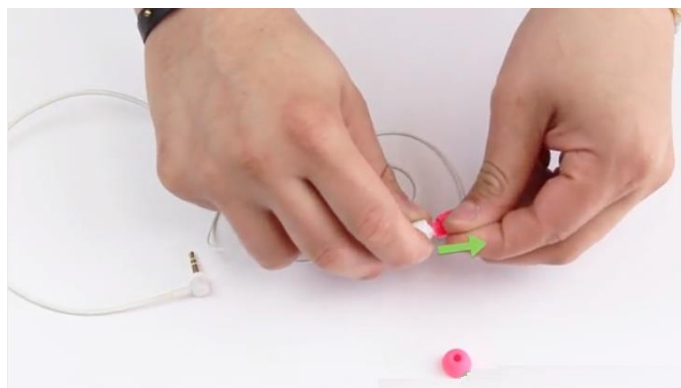

اگر هندزفری شما سری های جداشدنی دارد، آن‌ها را قبل از آغاز مرحله شستشو جدا کنید. با یک دستمال نرم که با آب گرم مرطوب شده، سری ها را خوب تمیز کنید. بعد آنها را کنار بگذارید تا خشک شوند.

۲. یک پارچه را با آب و مایع ظرفشویی خیس کنید.

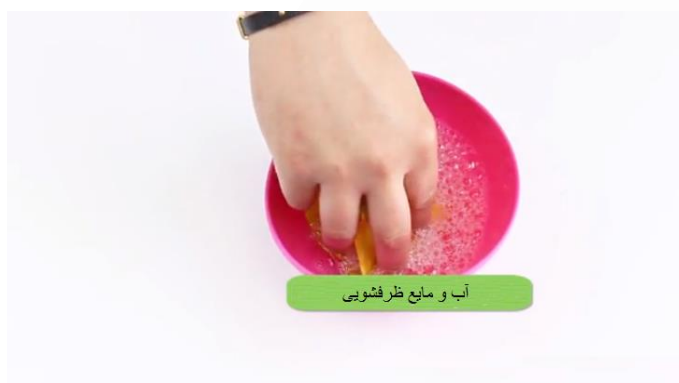

از مقدار کمی مایع ظرفشویی روی یک پارچه نرم خیس استفاده کنید. بعد از ریختن مایع ظرفشویی، پارچه را داخل ظرف کنید تا خیس شود و بعد پارچه را فشار دهید تا چلانده شود. وقتی این محلول را روی هندزفری به کار میبرید باید فقط کمی خیس باشد و یک کم مایع ظرفشویی داشته باشد.

۳. هندزفری را پاک کنید.



با دستمال هندزفری را پاک کنید. مخصوصاً روی صفحه سوراخ سوراخ تمرکز کنید. مطمئن شوید که هر گونه کثیفی و آلودگی که سوراخها را گرفته پاک شود.

۴. هندزفری را بشوئید.



یک دستمال تازه بردارید و با آب تمیز مرطوب کنید. به یاد داشته باشید که دستمال باید قبل از استفاده فقط کمی مرطوب باشد. هندزفری را پاک کنید تا هر باقی مانده مایع ظرفشویی پاک شود.

۵. صبر کنید تا هندزفری کاملاً خشک شود بعد سری ها را سر جایش بگذارید.



تا وقتی هندزفری کاملاً خشک بشود آن را کنار بگذارید. وقتی کاملاً خشک شد، سری ها را دوباره روی هندزفری قرار بدهید. حالا میتوانید دوباره از آن استفاده کنید.

### پرهیز از اشتباهات رایج

۱. اگر هندزفری راهنما دارد، آن را بخوانید.



اگر هنوز راهنمای هندزفری را دارید، قبل از تمیز کردن باید آن را بخوانید. برخی از هندزفری‌ها ممکن است دستورالعمل‌های تمیز کردن خاصی داشته باشند که باید از آن پیروی کنید.

۲. اگر هندزفری شما پوشش سیلیکونی ندارد هندزفری را از هم باز نکنید.



فقط اگر پوشش سیلیکونی دارند که به راحتی می‌توانید آن را بردارید و جا بزنید این قطعات را از هم باز کنید. نیازی به باز کردن قطعات دیگر هندزفری برای تمیز کردن آنها نیست و باز کردن آنها می‌تواند باعث صدمه به هندزفری شود.

۳. قبل از پاک کردن هندزفری، آن را از سوکت جدا کنید.



هیچوقت برای تمیز کردن هندزفری که هنوز به دستگاه الکترونیکی وصل است اقدام نکنید. همیشه قبل از شروع به تمیز کردن، هندزفری را جدا کنید.

## تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)  
[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)

