

01 - 08 English


09-16 简体中文


17


产品售后服务条例


产品保修卡

Table of Contents

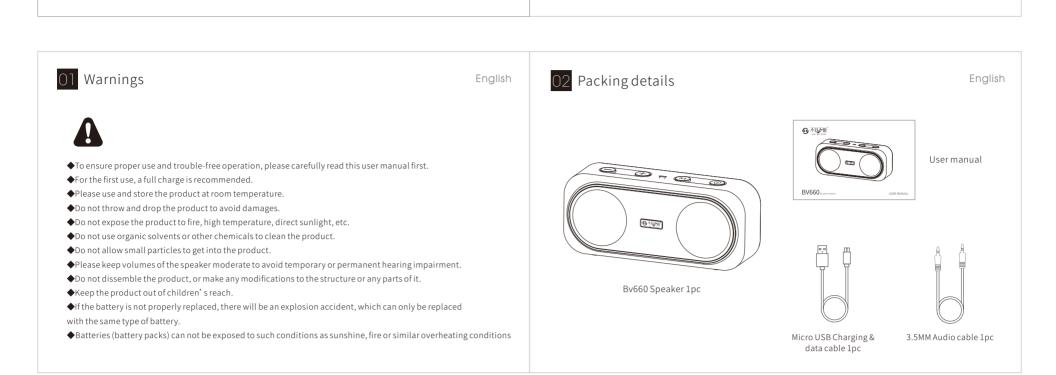

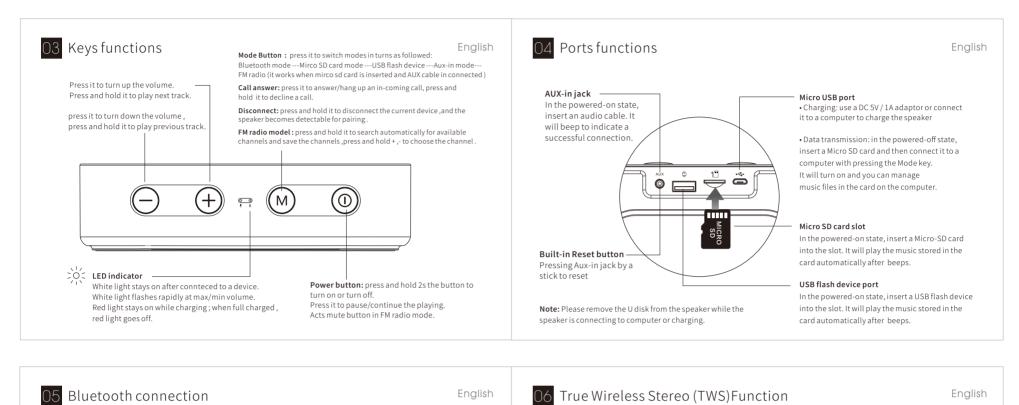

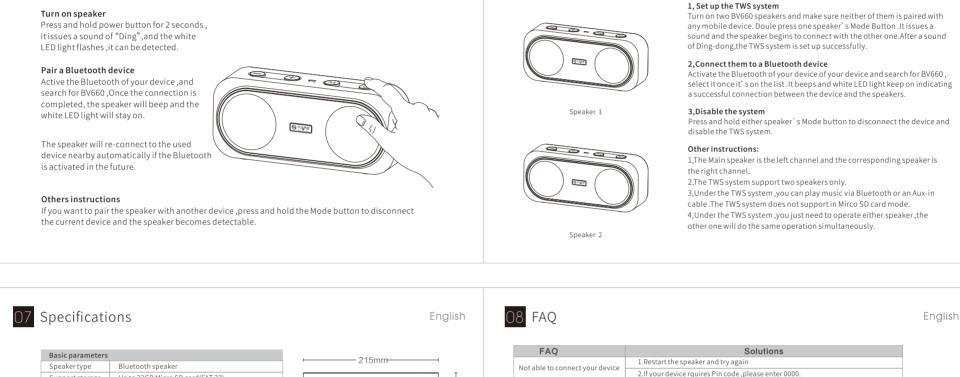

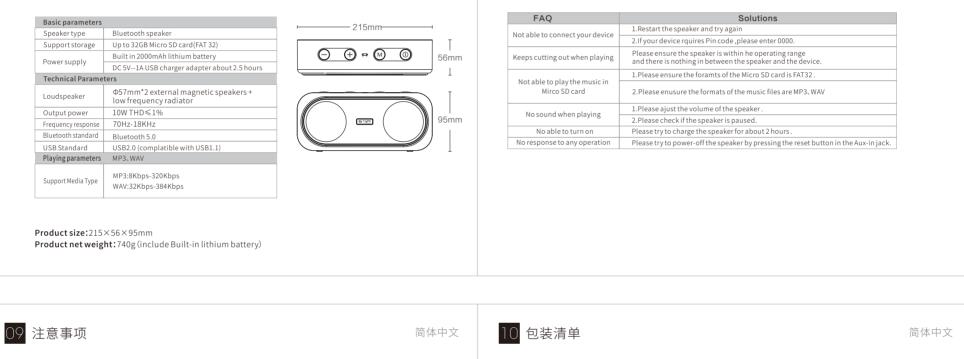

◆请阅读本说明。

◆请遵循本说明。

◆请在常温环境中存放和使用本产品。

◆请勿丢掷,避免因跌落造成本产品损坏。 ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。 ◆如果连接线与您的设备不匹配,请与销售商联系。 ◆请将音箱调至合适音量,避免对您的听力造成损害。

量的仪器(包括放大器)。

◆请勿在近热源处使用本产品,如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热

◆请勿堵塞音箱的开口处,勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。

充电指示灯: 充电时红亮亮起, 充满熄灭

内置2000mAh锂电池

10W THD≤1%

70Hz-18KHz

Bluetooth 5.0

MP3、WAV MP3:8Kbps-320Kbps

USB2.0、兼容USB1.1

WAV:32Kbps-384Kbps

DC5V-1A的USB电源充电约2.5小时左右

Φ57mm x2 外磁喇叭+低频辐射器

电源供应

技术参数

扬声器单元

输出功率

频率响应

无线连接

播放功能

文件格式

产品规格:215×56×95mm 产品净重:740g(含内置锂电池) 66 不見不散


BV660 ####

Ø - @ Ø

注:音箱连接电脑或者充电时,请先把音箱上的U盘设备取下。

砂木粉棉

使用指南1份

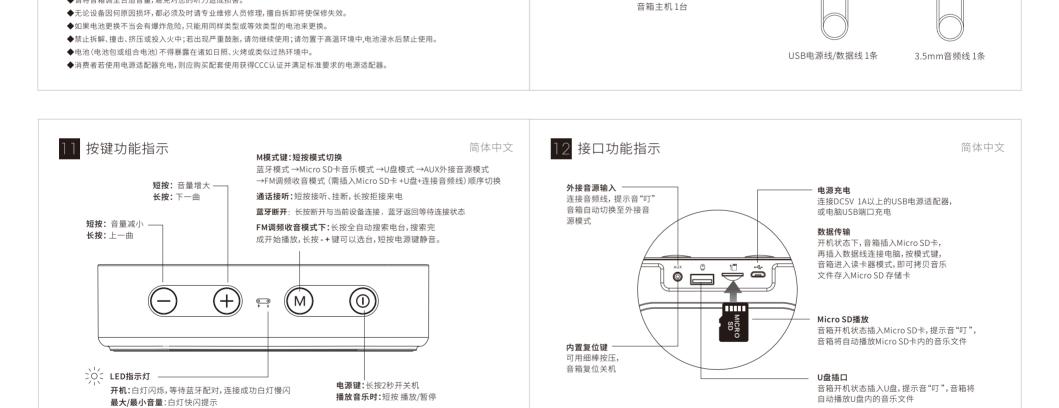



音乐播放出现断音

Micro SD卡出错

无法开机

格式错误

1、检查Micro SD卡格式是否正确 (音箱支持Micro SD卡格式为FAT32)

2、Micro SD卡内文件是否为WAV、MP3

2、检查音箱是是否处于静音或暂停状态

1、音箱系统死机,短按复位键复位关机

1、检查音箱音量是否有调节

1、音箱内置电池是否有电

56mm

95mm