

راهنمای فارسی

Creative WP 380

هدست بلوتوثی رو گوشی (On-ear) سبک با NFC



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب


آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.

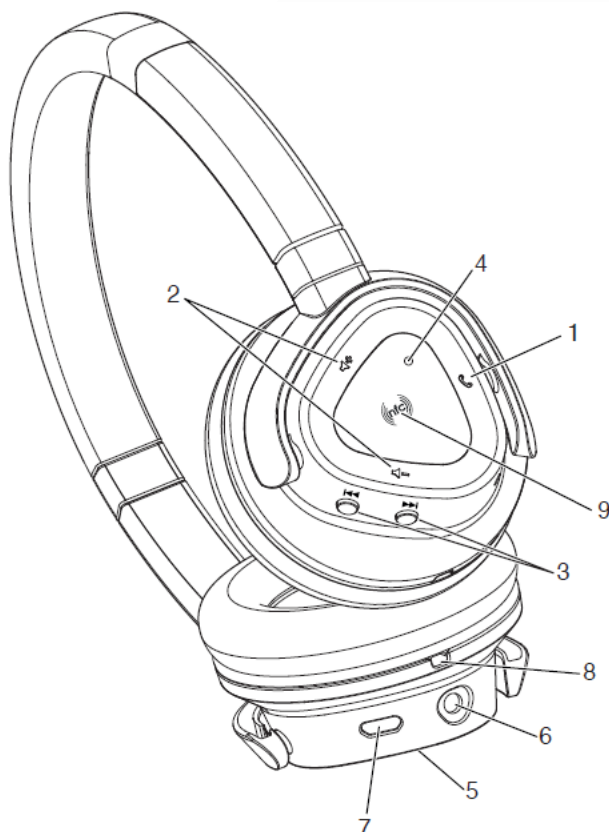

شارژ هدست

- گوشی سمت چپ را با استفاده از کابل یو اس بی به لپ تاپ یا کامپیوترتان وصل کنید.
- روی گوشی سمت چپ، چراغ شاخص رنگ قرمز است. وقتی هدست شارژ کامل بشود این چراغ خاموش میشود.
- در حال شارژ میتوانید به موسیقی گوش کنید و با هدفون کار کنید.

جفت شدن دستگاههای بلوتوث دار جدید

- دکمه Multifunction روی گوشی سمت راست را بیش از ۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا چراغ به رنگ آبی چشمک زن تند در بیاید.

- جستجوی بلوتوث را را روی دستگاه موبایل و یا وسیله صوتی خودتان روشن کنید.
- “Creative Hitz WP380” را انتخاب کنید و اگر کلمه رمز خواست ، ۰۰۰۰ را وارد کنید.
- همین که جفت شد ، چراغ شاخص آبی روی گوشی سمت راست چشمک زن آهسته میشود.
- توجه کنید که در زمان جفت شدن با یک کامپیوتر ، به جهت استفاده از عمل میکروفون، هدست را به جای Stereo Audio device به عنوان Hands-free Audio یا Headset device وصل کنید. اگر کار میکروفون مورد نیازتان نیست، پیشنهاد میشود که برای کیفیت پخش بهتر به عنوان Stereo Audio device وصل کنید. پیشنهاد میکنیم که درایور بلوتوث کامپیوترتان را به روز کنید.
- اگر موبایل شما ویژگی اتصال NFC دارد، میتوانید مرحله جفت شدن بلوتوث بالا را ساده کنید و موبایلتان را روی آیکون NFC گوشی سمت راست آهسته بزنید. با تکرار این عمل ارتباط قطع میشود. برای فعال کردن NFC به راهنمای گوشی موبایلتان مراجعه کنید.

پخش موزیک از دستگاههای صوتی

- بلوتوث را دستگاه صوتی تان روشن کنید.
- دکمه Multifunction روی گوشی سمت راست را تا وقتی شاخص به رنگ سبز چشمک زن آهسته در بیاید فشار دهید و نگه دارید.
- حالا میتوانید موزیک پخش کنید یا متوقف کنید ، از روی آهنگ پرش کنید یا به آهنگ قبلی بروید و ولوم را تنظیم کنید.
- توجه کنید که استفاده از NFC مرحله بالا را آسان میکند.

اتصال Creative ShareMe

Creative WP380 اجازه میدهد که سرگرمیهای خودتان را با شخص دیگری که همین نوع هدست یا هدست Creative wireless با ویژگی اتصال Creative ShareMe دارد به

اشتراک بگذارید. قبل از فعال کردن این نوع اتصال ، پخش موزیک را متوقف کنید و هر گونه تماس تلفنی روی موبایلتان را پایان بدهید.

-دو همدستی را که قرار است با هم جفت کنید نزدیک یکدیگر قرار دهید و روشن نمایید.

-دکمه “+” volume up و “-” volume down را همزمان (روی set a) از همدست اول فشار دهید تا وقتی شاخص به رنگ سبز چشمک زن تند در بیاید، بعد همزمان دکمه های “next” و “previous” را (روی set b) از همدست دوم را فشار دهید تا شاخص به رنگ سبز چشمک زن تند در بیاید.

توجه کنید که اگر در همدست اول از مجموعه دکمه های set a استفاده میشود ، در همدست دوم باید از مجموعه دکمه های set b استفاده شود یا برعکس.

همین که دو همدست جفت شدند، شاخص آنها با ترکیبی از رنگهای آبی و سبز چشمک میزند. برای بیشتر کردن عمر باتری ، اگر هیچ صدایی از دستگاه پخش نشود اتصال ShareMe بعد از گذشت ۱۵ دقیقه پایان می یابد.

دقت کنید که در این اتصال ، همدست جفت شده به عنوان یکی از Multipoint device شناخته میشود.

فرمان صوتی و شاخصها

این همدست از امکان شاخص های صوتی روی اتصال همدست یا وضعیت سطح شارژ باتری برخوردار است. دکمه Multifunction را دوبار فشار دهید تا از وضعیت شارژ باتری باخبر شوید (به جز در وقت تماس تلفنی) .

-توجه کنید که این قابلیت فقط به زبان انگلیسی موجود است.

-وقتی آیفون یا آپد جفت شوند و وصل شوند ، شاخص سطح شارژ باتری روی آنها نمایش داده خواهد شد.

ریست همدست

-دکمه های “-” volume down و Multifunction را بیش از ۶ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا حافظه دستگاههای بلوتوث دار جفت شده پاک شوند.

-اگر هدرست بد عمل میکند، با اعمال تغذیه USB آن را ریست کنید بعد برای حدود یک ثانیه دکمه های “+” و “volume up” Multifunction را فشار دهید.

خاموش شدن اتوماتیک

همین که هدرست روشن شد، اگر در مدت پنج دقیقه نتوانست به آخرین وسیله جفت شده وصل شود و یا نتوانست به یک وسیله جدید جفت شود، هدرست به صورت خودکار خاموش میشود.

لیست دکمه، شاخص و کانکتور / عملکرد پورت

دکمه	عملکرد
1.  Multifunction (Power / Pair / Call and Play / Pause)	تغذیه: ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا هدرست روشن شود. ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا خاموش شود. تماس تلفنی: برای یک ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا تماس تلفنی فعال شود. دکمه را برای پاسخ به تماس تلفنی یا قطع تماس فشار دهید و رها کنید. دو ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا رد تماس شود. دوبار فشار دهید تا call waiting قبول شود و تماس فعلی هولد شود. همراه با دکمه “+” فشار دهید و رها کنید تا تماس سه جانبه فعال شود. پخش موزیک: دکمه رافشار دهید تا موزیک پخش شود. دوباره فشار دهید تا قطع شود.
2. Volume Up / Volume Down ◀+ / ▶-	دکمه “+” را برای افزایش ولوم و دکمه “-” را برای کاهش ولوم فشار دهید. در حداکثر سطح ولوم یک صدای بیپ شنیده میشود. برای قطع کردن میکروفون و فعال کردن مجدد میکروفون در طول تماس تلفنی هر دو دکمه را فشار دهید و رها کنید. (در ShareMe در دسترس نیست)
3. Next, Forward / Previous, Backward ▶▶ / ◀◀	برای تغییر به آهنگ بعدی یا قبلی فشار دهید. برای اسکرول به جلو و یا عقب یک آهنگ فشار دهید و نگه

	دارید. (بستگی به دستگاه شما دارد)
4. Right earcup indicator	سبز چشمک زن آهسته:آماده اتصال به یک دستگاه سبز و چشمک زن تند:تلاش میکند به یک هدست Creative ShareMe وصل شود. آبی و چشمک زن آهسته:به یک وسیله جفت شده وصل شد. آبی و چشمک زن تند:در حالت جفت شدن و آماده برای جفت شدن با یک دستگاه جدید آبی و سبز چشمک زن همزمان:در اتصال ShareMe فعال قرمز یکبار چشمک میزند:خاموش شدن هدست قرمز چشمک زن آهسته:سطح شارژ کم باتری، هر چه سریعتر هدست را شارژ کنید.
5. Left earcup indicator	قرمز:در حال شارژ هدست. وقتی هدست شارژ کامل شد نور قرمز خاموش میشود.
6. Micro-USB charging connector	برای شارژ هدست از طریق یک لپ تاپ یا کامپیوتر از کابل USB استفاده کنید.
7. Audio Input connector	از کابل صوتی همراه دستگاه برای اتصال باسیم به یک دستگاه غیر بیسیم و یا وقتی شارژ کم است استفاده کنید. جک کوچکتر ۲،۵ میلی متری را به هدست وصل کنید و جک بزرگتر ۳،۵ میلی متری را به وسیله صوتی خودتان وصل کنید.
8. Invisible Microphone	میکروفون حذف نویز برای ارتباطات شفاف کریستالی
9. (nfc) NFC (Near Field Communication) pad	برای ایجاد جفت شدن بلوتوثی و اتصال ، دستگاههای موبایل دارای NFC را به آرامی به اینجا ضربه بزنید. برای قطع اتصال اینکار را تکرار کنید.

مشخصات دستگاه WP380 :

Technical Specifications:

- Driver: 34mm Neodymium magnet
- Frequency Response: 18Hz ~ 22kHz
- Impedance: 32ohms
- Wireless Technology: *Bluetooth* v3.0
- *Bluetooth* Profiles: A2DP, AVRCP, HSP, HFP (HD Voice ready)
- Audio Codec: aptX, AAC, FastStream*, mSBC, SBC
- Content Protection: SCMS-T
- Operating Frequency: 2402 ~ 2480 MHz
- Operating Range: Up to 10m / 33ft
- Power Supply: Rechargeable Lithium Ion battery, 3.7V, 430mAh
- Charge via USB: 5VDC, 500mA
- Charge Time / Play Time / Talk Time: 2 hours / 12 hours / 14 hours
- Net Weight: 150g / 5.3oz

* FastStream allows low latency wireless bi-directional audio streaming and voice communication with Creative BT-W1 *Bluetooth* USB transceiver
HD Voice requires supported smartphones and mobile networks.