

راهنمای فارسی

JBL Bar 9.1

ساندبار ۹.۱ کاناله با ساروند بیسیم



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس : تهران، چیتزر، میدان ندا ، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



نکات ایمنی

قبل از استفاده، مقدار ولتاژ برق را بررسی کنید

این محصول برای جریان برق ۱۰۰-۲۴۰ ولت ، ۶۰/۵۰ هرتز طراحی شده است.

فقط از کابل برق خود دستگاه استفاده کنید

کابل برق را زیر قالی و قالیچه قرار ندهید یا اجسام سنگین را روی کابل برق نگذارید.

برای جدا کردن کابل برق از پریز برق، همیشه دوشاخه را بیرون بکشید و هیچوقت کابل را نکشید. اگر قصد دارید برای مدت طولانی از اسپیکر استفاده نکنید، کابل برق را از پریز برق جدا کنید.

بدنه اسپیکر را باز نکنید

هیچ قطعه قابل سرویس توسط کاربر داخل ساندبار وجود ندارد. باز کردن بدنه ممکن است باعث بروز خطر شوک شود.

۱. مقدمه

برای گرفتن بهترین بهره از این محصول ، ممکن است لازم باشد نرم افزار آن را از طریق اینترنت و کانکتور USB در آینده به روز رسانی کنید. به قسمت به روز رسانی نرم افزار در این راهنما مراجعه کنید تا مطمئن شوید که محصولاتان آخرین نسخه نرم افزار را دارد.


۲. محتویات داخل جعبه

با دقت محتویات جعبه را باز کنید و بررسی کنید که آیا قطعات زیر درون جعبه هستند.


ساندبار



ساب ووفر

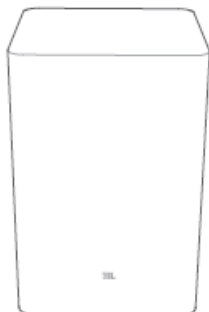

اسپیکرهای جداشدنی



کیت نصب روی دیوار

x 2

x 2

x 2

x 6

x 6

x 2

x 2

اطلاعات محصول و
تمپلیت نصب روی دیوار



ریموت کنترل با باتری



کابل HDMI



کابل برق



x 2

درپوشهای جانبی



(برای ساندبار)
فقط برای برخی مناطق




(برای اسپیکرهای جداشدنی)

۳. بررسی محصول

۳.۱ ساندبار

کنترلها

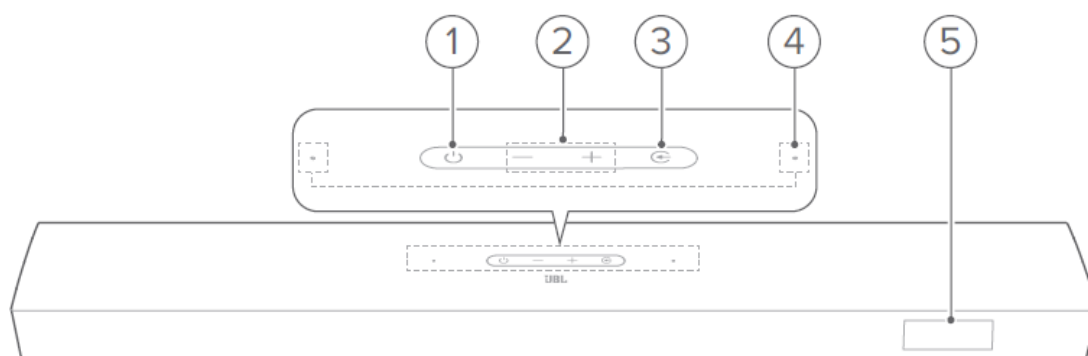

۱) تغذیه

- دستگاه را روشن کنید یا وارد استندبای کنید

۲) ولوم +/-

- این دکمه را فشار دهید تا ولوم کم یا زیاد شود.
- فشار دهید و نگه دارید تا ولوم صدا به صورت پیوسته کم یا زیاد شود.
- هر دو دکمه را با هم فشار دهید تا صدا قطع یا وصل شود.

۳) منبع


- یک منبع صوتی انتخاب کنید: تلویزیون (پیش فرض، برای ورودی صوتی از اتصال تلویزیون که کانکتور HDMI OUT(TV ARC/ TV eARC) بر کانکتور اپتیکال ، ارجحیت دارد) ، بلوتوث یا HDMI IN .

۴) میکروفن

- برای کالیبراسیون صدا(صدای ساروند بیسیم)(برای جزئیات ، قسمت کالیبراسیون در قسمت راه اندازی را ببینید).

۵) نمایشگر وضعیت

کانکتورهای پشت

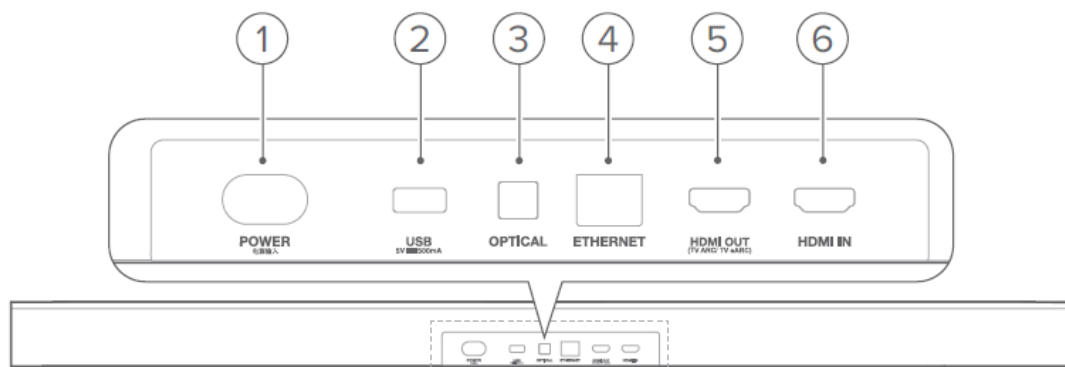

۱) تغذیه

- کابل برق همراه دستگاه را به این کانکتور وصل کنید.

۲) USB

- کانکتور USB برای به روز رسانی نرم افزار
- برای اتصال به یک حافظه USB برای پخش فایل MP3 (فقط برای نسخه US)

۳) اپتیکال

- به خروجی اپتیکال روی تلویزیون یا دستگاه دیجیتال تان وصل کنید.

۴) شبکه

- از طریق کابل شبکه به شبکه خانگی تان وصل کنید.


۵) HDMI OUT (TV ARC/ TV eARC)

- به ورودی HDMI ARC /HDMI eARC روی تلویزیونتان وصل کنید.

۶) HDMI IN

- به خروجی HDMI روی دستگاه دیجیتال تان وصل کنید.

۳.۲ اسپیکرهای جداشدنی

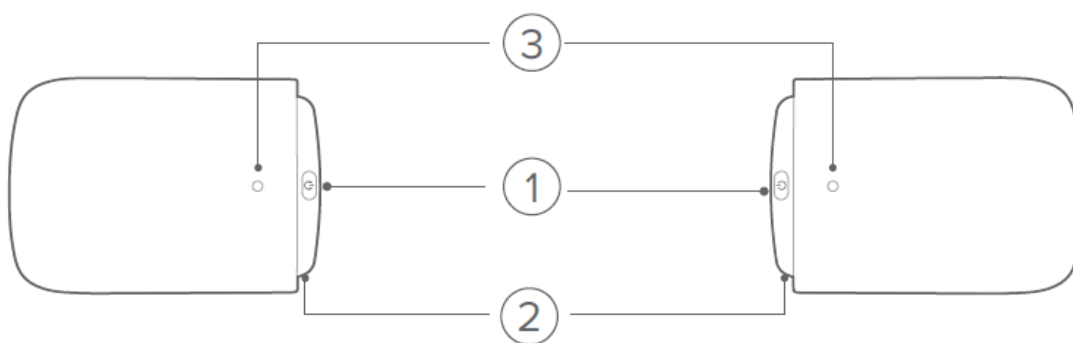

(۱)  (اتصال)

- فشار دهید تا دوباره به ساندبار وصل شود.

(۲) کانکتور میکرو USB

- برای شارژ باتری

(۳) شاخص وضعیت


- برای اندازه شارژ باتری

	قرمز چشمک زن	شارژ کم باتری (کمتر از 20%)
	قرمز ثابت	در حال شارژ باتری
	خاموش	شارژ باتری کامل

- برای وضعیت اتصال بیسیم

	سفید چشمک زن آهسته	از ساندبار جدا شده
	سفید چشمک زن تند	در حال وصل شدن به ساندبار
	سفید ثابت	به ساندبار وصل شده

۳.۳ سب ووفر

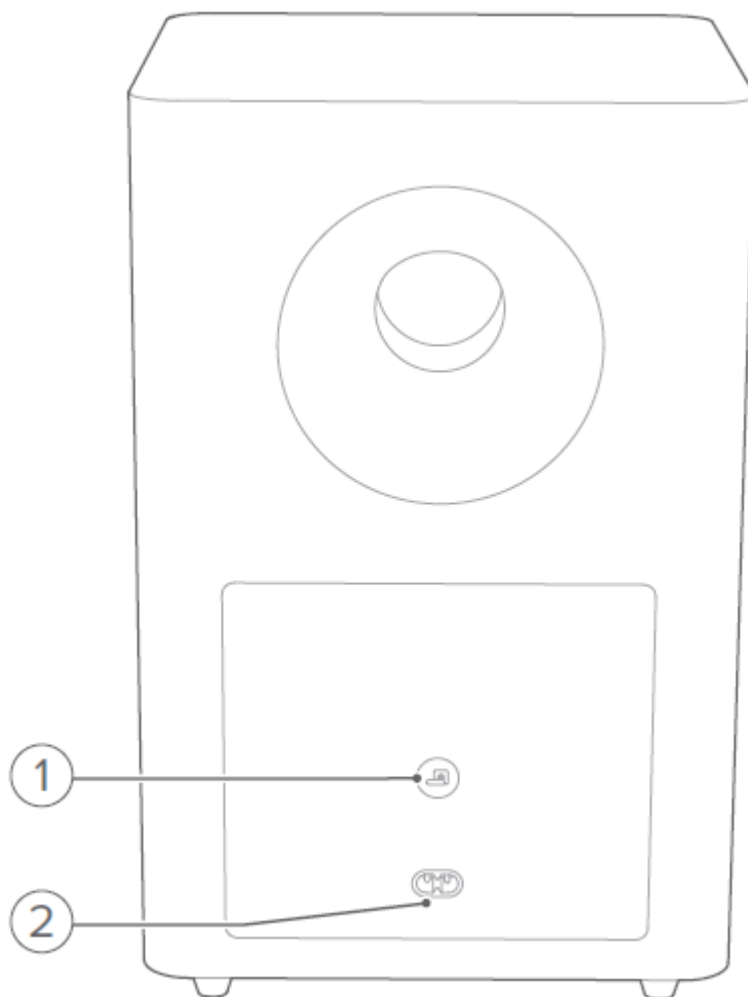

(۱)


• شاخص وضعیت اتصال

○	سفید ثابت	به ساندبار وصل شده
⊙	سفید چشمک زن تند	حالت pairing
⊘	سفید چشمک زن آهسته	در حال اتصال مجدد یا در حال خارج شدن از pairing
●	کهربایی ثابت	حالت استندبای

۲) برق

- (با کابل برق) به برق وصل کنید

۳.۴ ریموت کنترل

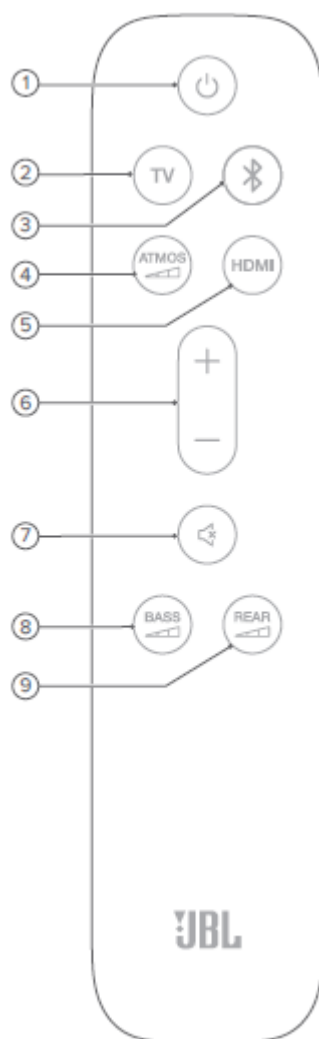


۱)

- روشن کنید یا وارد استندبای کنید

۲) تلویزیون

- منبع تلویزیون را انتخاب کنید (پیش فرض ، برای ورودی صوتی از اتصال تلویزیون که در آن کانکتور HDMI OUT(TV ARC/ TV eARC) بر کانکتور اپتیکال ارجحیت دارد)



- (۳) بلوتوث
- منبع بلوتوث را انتخاب کنید
- برای اتصال به دستگاه بلوتوثی دیگر، فشار دهید و نگه دارید




- مقدار افکت Dolby Atmos/DTS:X، متوسط (پیش فرض) ، زیاد یا کم را انتخاب کنید

HDMI (۵)

- منبع HDMI IN را انتخاب کنید
- بیش از ۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا برای صدای ساروند بیسیم وارد حالت کالیبراسیون شود

(۶) +/-

- ولوم را زیاد یا کم کنید
- برای افزایش یا کاهش پیوسته ولوم ، فشار دهید و نگه دارید



- (۷) قطع صدا
- صدا را قطع یا وصل کنید



- مقدار بیس برای ساب ووفر را انتخاب کنید: ۴/۵ / (پیش فرض) ۱/۲/۳




- (۹) وقتی هر دو اسپیکرهای پشت جداشدنی از ساندبار جدا شده باشند این گزینه در دسترس است
- مقدار صدای ساروند برای اسپیکرهای پشت را انتخاب کنید: متوسط (پیش فرض)، زیاد ، قطع صدا یا کم

- برای قطع / وصل صدای اسپیکرهای پشت ، فشار دهید و نگه دارید.

۴. نصب فیزیکی

۴.۱ نصب رومیزی

ساندبار ، اسپیکرهای جداشدنی و ساب ووفر را روی یک سطح صاف و پایدار قرار دهید. به فاصله توصیه شده در شکل زیر مراجعه کنید.

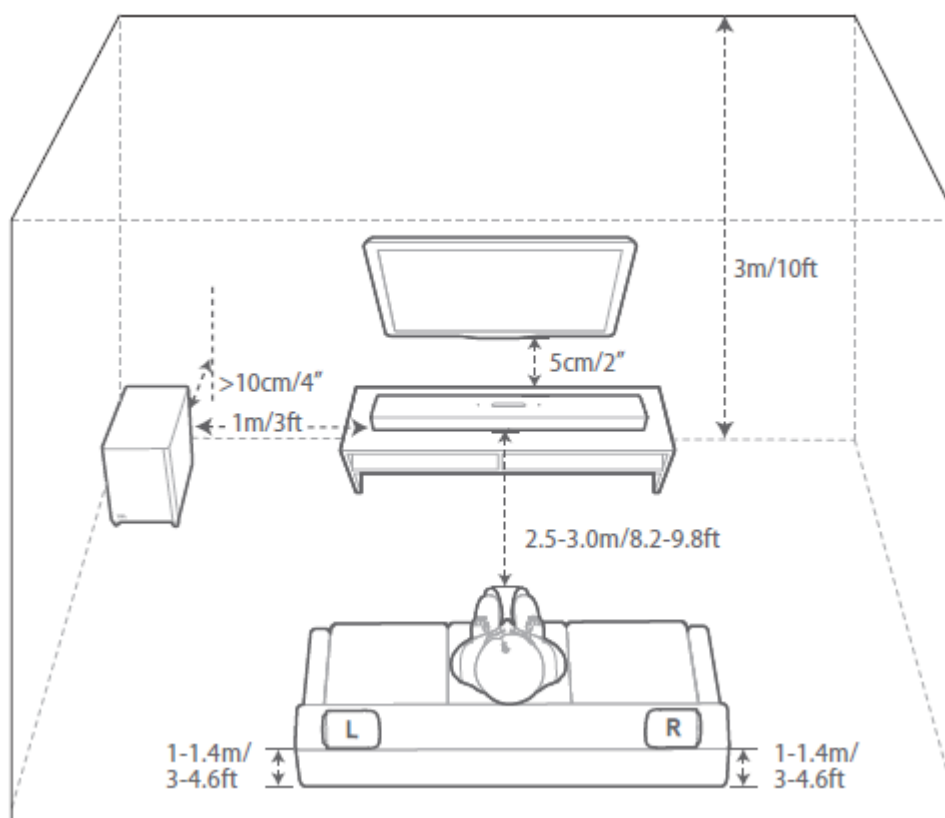


نکته ها:

- کابل تغذیه باید به درستی به کانکتور تغذیه وصل شود.
- هیچ جسمی را بالای ساندبار ، اسپیکرهای جداشدنی یا ساب ووفر قرار ندهید.
- اسپیکرهای جداشدنی را به موقع شارژ کنید تا از شارژ کافی باتری مطمئن شوید (قسمت " اتصال اسپیکرهای پشت جداشدنی " در قسمت راه اندازی را ببینید).

۴.۲ نصب روی دیوار

ساندبار و اسپیکرهای پشت جداشدنی را با هم یا جدا روی دیوار نصب کنید.

الف) ساندبار را روی دیوار نصب کنید

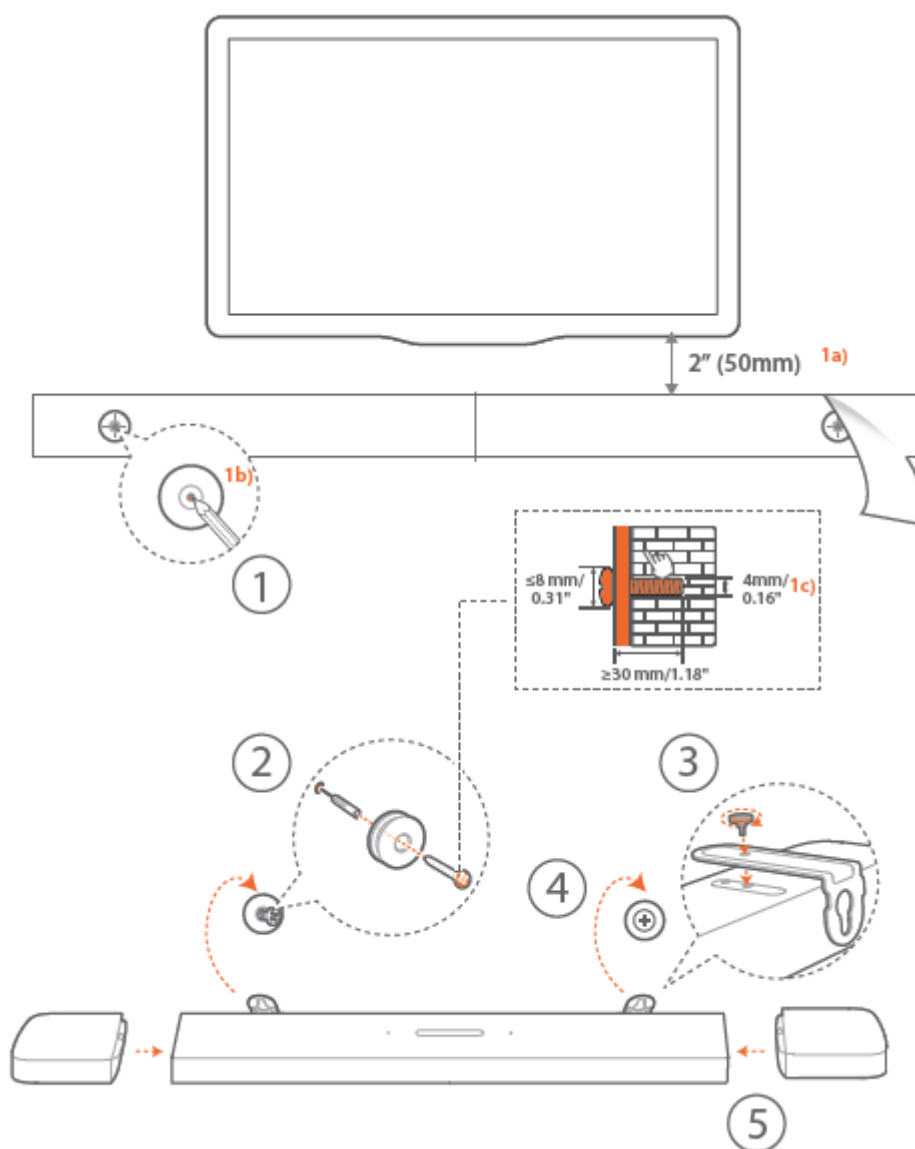


۱. آماده سازی:

الف) با فاصله حدود ۵۰ میلی متر از تلویزیون، الگوی نصب روی دیوار را به کمک نوار چسب روی دیوار بچسبانید.

- ب) با نوک مداد محل نگه دارنده پیچ را علامت بزنید. الگو را از روی دیوار بردارید.
- پ) روی محل علامت زده شده، یک سوارخ ۴ میلیمتری (۰,۱۶ اینچی) دریل کنید.
- ۲) قطعه ساپورت برای براکت را روی دیوار نصب کنید.
- ۳) با پیچ، براکت را در پائین ساندبار محکم کنید.
- ۴) ساندبار را آویزان کنید.
- ۵) بعد از اینکه ساندبار را روی دیوار محکم نصب کردید، دو تا اسپیکر جداشدنی را به ساندبار وصل کنید.
- نکته ها:**
- مطمئن شوید که دیوار میتواند وزن ساندبار را تحمل کند.
 - فقط روی یک دیوار عمودی نصب کنید.
 - از نصب در محل با دما و رطوبت بالا خودداری کنید.
 - قبل از نصب روی دیوار، مطمئن شوید که کابلها به درستی بین ساندبار و دستگاههای اکسترنال وصل شده باشند.
 - قبل از نصب روی دیوار، مطمئن شوید که ساندبار به برق وصل نباشد. در غیر این صورت ممکن است باعث شوک الکتریکی شود.
 - برای حرکت دادن ساندبار، برای جلوگیری از صدمه احتمالی ابتدا دو اسپیکر جداشدنی را جدا کنید.

ب) اسپیکرهای جداشدنی را مثل اسپیکرهای ساروند پشت، روی دیوار نصب کنید

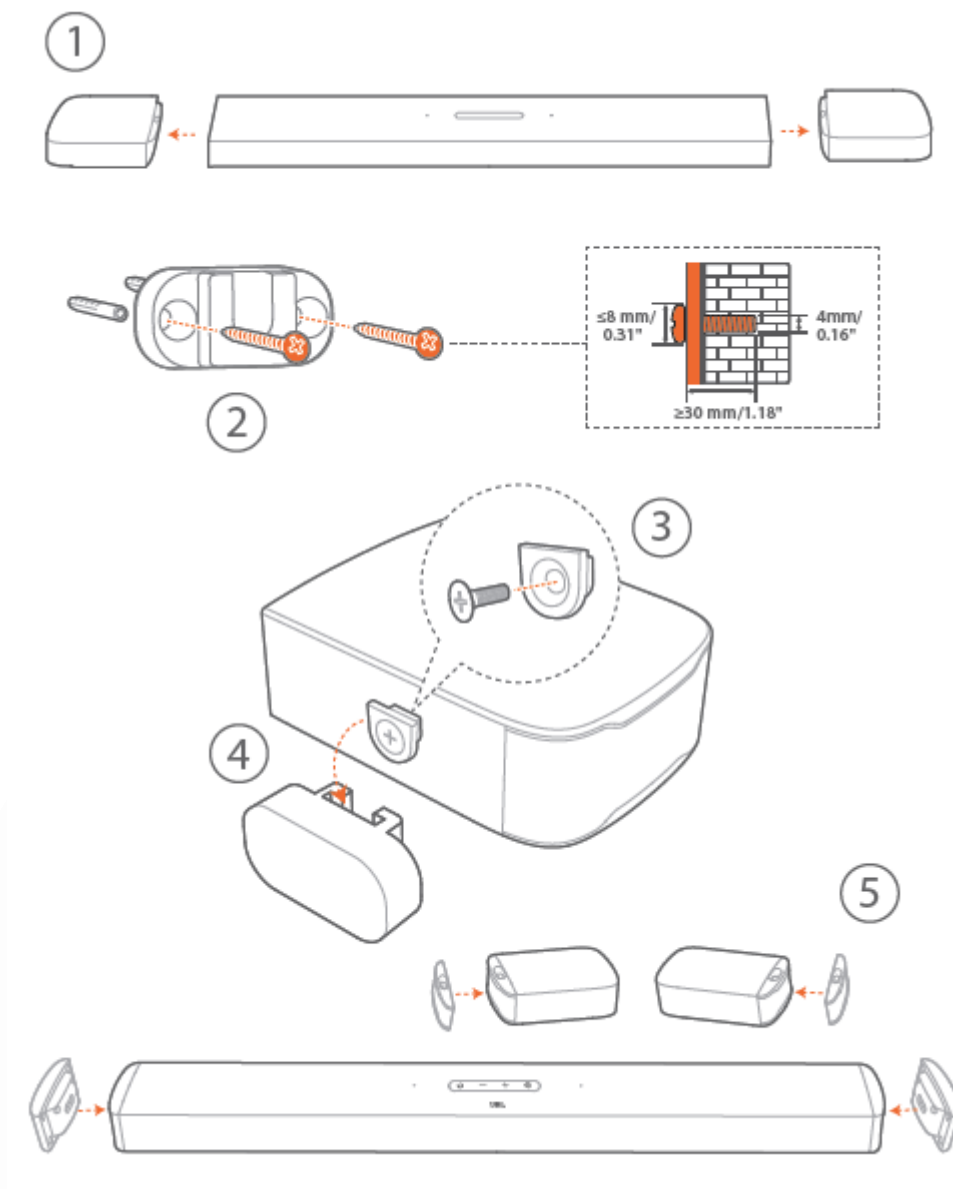

۱. از روی ساندبار، دو اسپیکر جدا شدنی را جدا کنید.

۲. براکت نصب روی دیوار را نصب کنید.

۳. ساپورت را به روی پشت اسپیکرها محکم کنید.

۴. اسپیکرها را سوار کنید.

۵. درپوشهای جانبی را در صورت لزوم نصب کنید.


۵. اتصال

۵.۱ اتصال به تلویزیون و دستگاههای دیجیتال

برای پخش صدا از طریق ساندبار، ساندبار را از طریق کابل HDMI داخل جعبه یا یک کابل اپتیکال خریداری شده به تلویزیون وصل کنید.
یک اتصال HDMI با یک اتصال تنها از صدا و تصویر دیجیتال پشتیبانی میکند. این اتصال بهترین گزینه برای ساندبار شماست.

TV (HDMI ARC / eARC)

(اتصال توصیه شده برای بهترین تجربه Dolby Atmos / DTS:X)

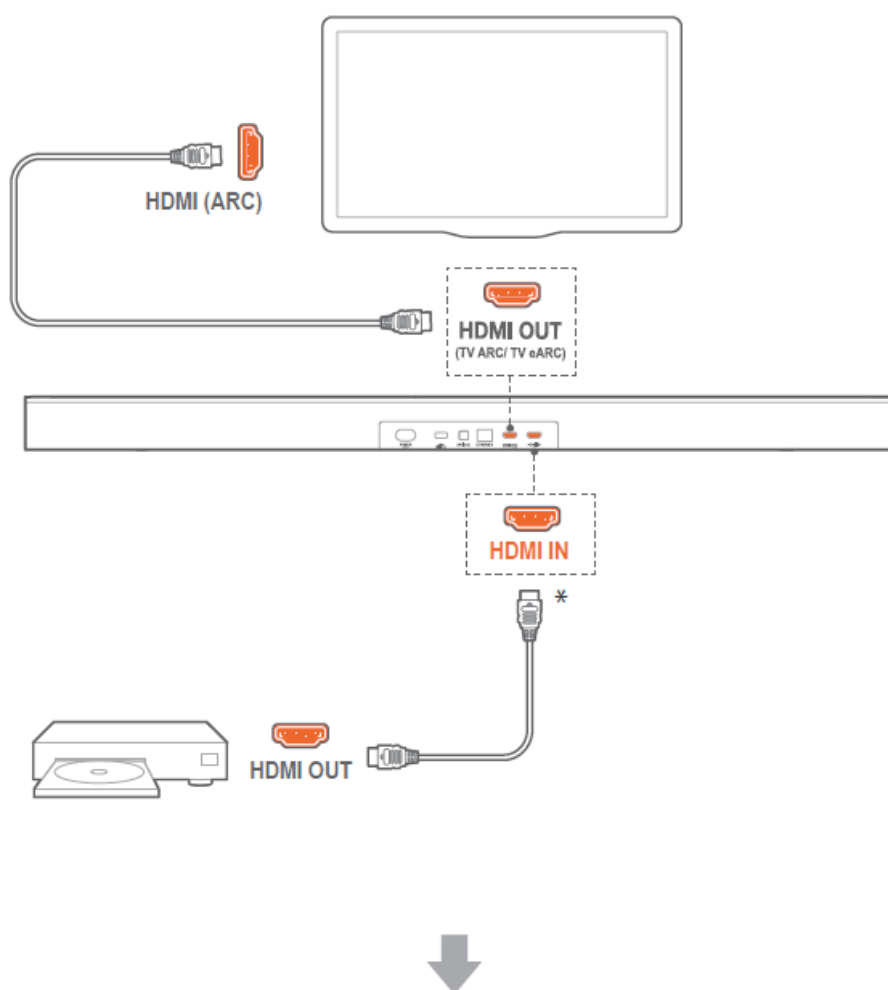



۱. ساندبار را با استفاده از کابل HDMI از طریق کانکتور HDMI IN (ARC/ eARC) به تلویزیون وصل کنید.


- روی تلویزیون، چک کنید که HDMI-CEC و HDMI ARC/ eARC فعال شده باشد. به راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.


۲. از یک کابل HDMI نسخه ۲،۰ یا بالاتر برای اتصال ساندبار به دستگاه دیجیتال از قبیل ستاپ باکس، پخش کننده دی وی / بلوری یا کنسول بازی استفاده کنید.

- روی دستگاه دیجیتال، چک کنید که HDMI-CEC فعال شده باشد.

- روی دستگاه دیجیتالتان، “Bitstream” یا “Raw data” را در بخش تنظیمات خروجی صدا برای بهترین تجربه Dolby Atmos انتخاب کنید.
- ۳. برای پخش صدا از دستگاه دیجیتال متصل به ساندبار، روی ریموت کنترل، HDMI را انتخاب کنید.

TV (HDMI eARC)

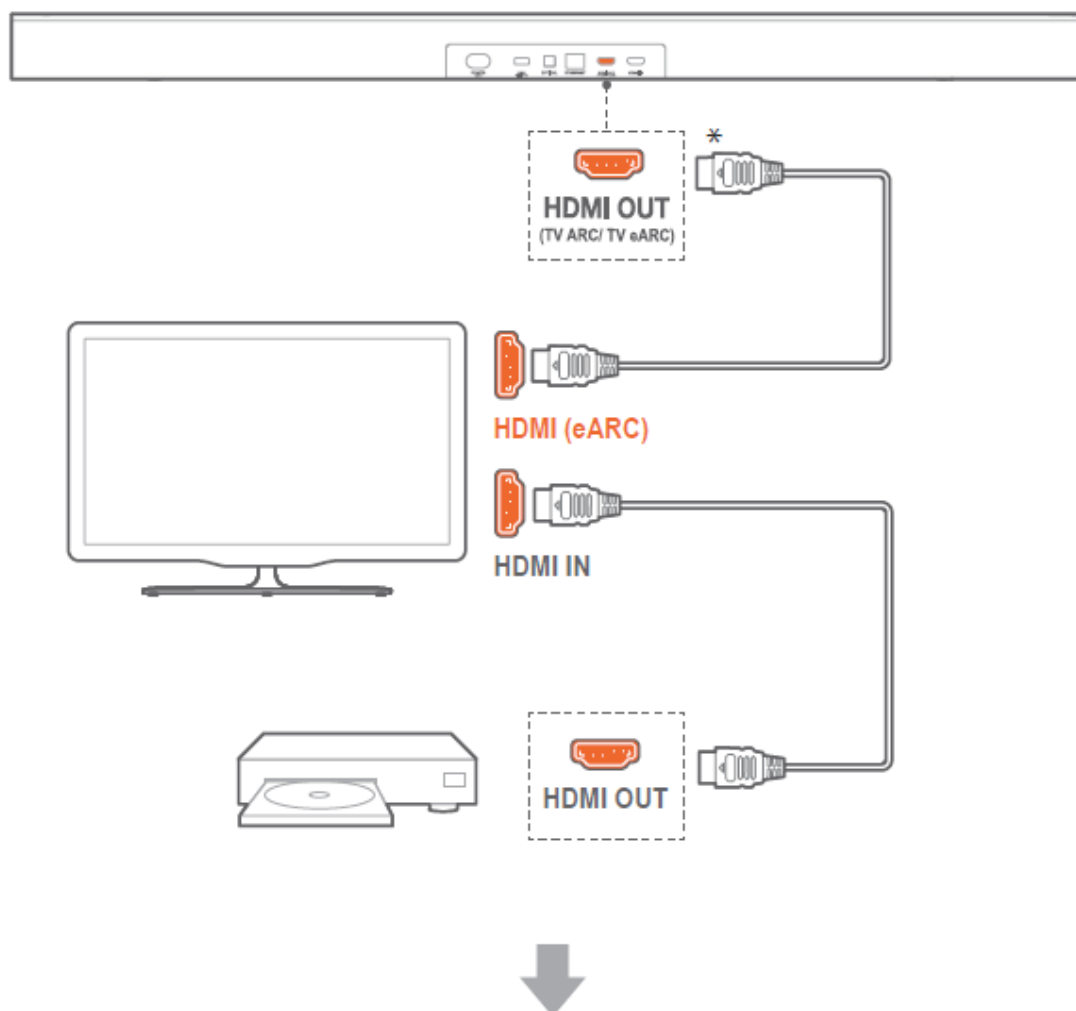

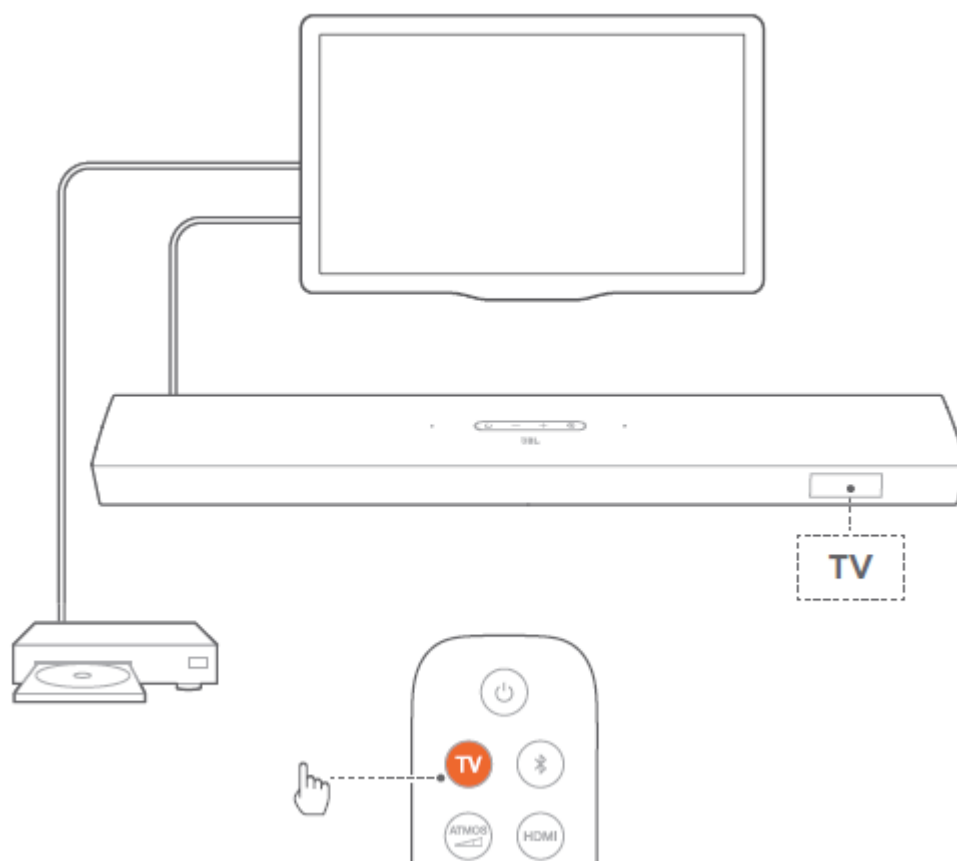

۱..ساندبار را با کابل HDMI از طریق کانکتور HDMI IN(eARC) به تلویزیون وصل کنید.

- روی تلویزیون، چک کنید که HDMI-CEC و HDMI ARC/ HDMI eARC

فعال شده باشند. به راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.

۲. از یک کابل HDMI (سازگار با eARC ، نسخه ۲,۰ یا بالاتر) برای اتصال تلویزیون به دستگاه دیجیتالان از قبیل ستاپ باکس، پخش کننده دی وی دی- بلو ری یا کنسول بازی استفاده کنید.


- روی دستگاه دیجیتالان ، چک کنید که HDMI-CEC فعال شده باشد.


- روی تلویزیون و دستگاه دیجیتالان ، “Bitstream” یا “Raw data” را در بخش

تنظیمات خروجی صدا برای بهترین تجربه Dolby Atmos انتخاب کنید.

۳. برای پخش صدا از دستگاه دیجیتال متصل به تلویزیون ، روی ریموت کنترل، TV را انتخاب کنید.

اپتیکال

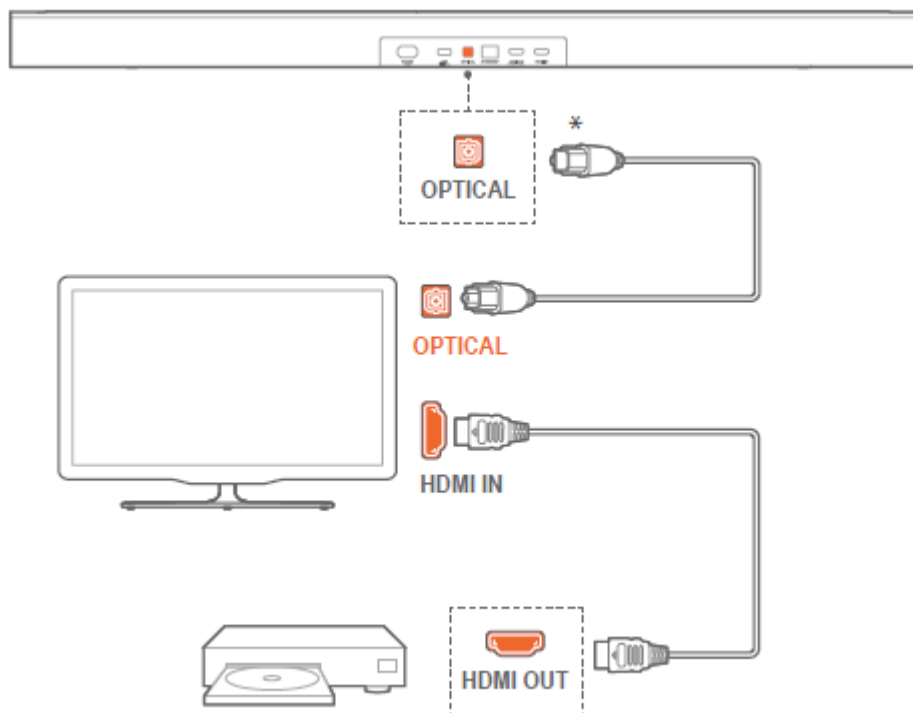

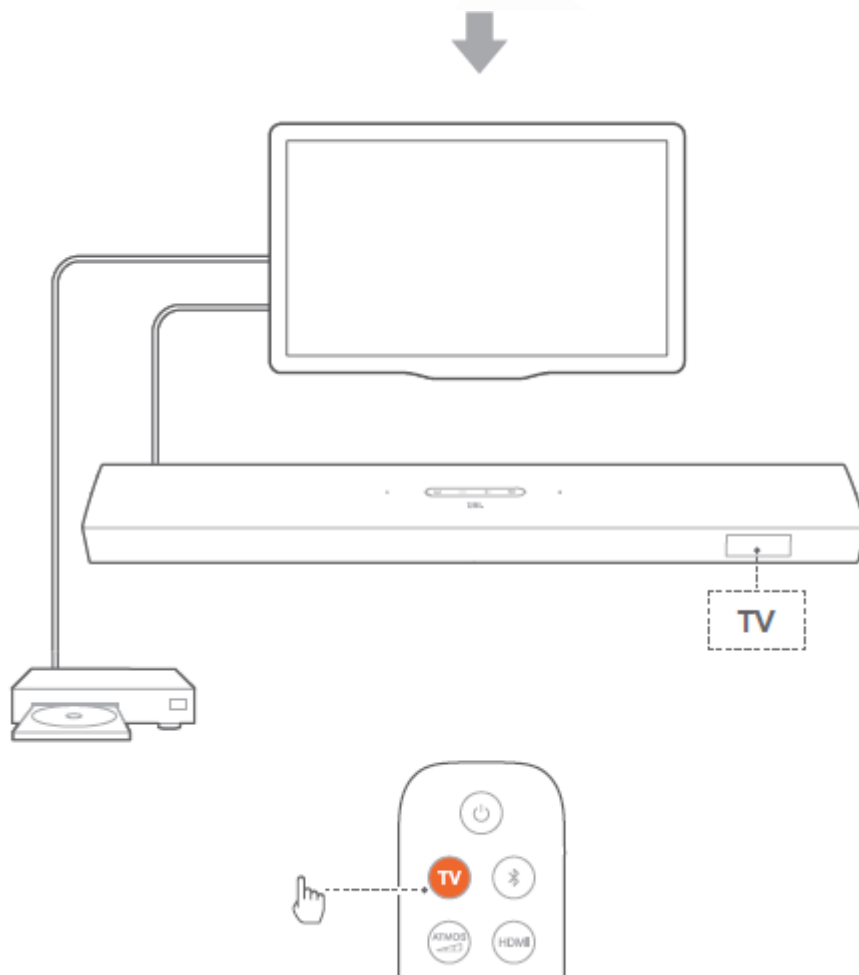

نکته ها:

- با طرح ۴ اسپیکر **up-firing** و اسپیکر ساروند جداشدنی ، ساروند دالبی ساندمبار میتواند صدای معمولی فرمت دالبی دیجیتال شامل ۵.۱ و محتوای ۷.۱ را توسعه دهد و یک تجربه عمیق ۳ بعدی **Atmos** را ارائه دهد.


۱. ساندمبار را با کابل اپتیکال به تلویزیونتان وصل کنید.
۲. از یک کابل **HDMI** (نسخه ۲،۰ یا بالاتر) برای اتصال تلویزیون به دستگاه دیجیتالتان از قبیل ستاپ باکس ، پخش کننده دی وی دی/ بلو ری یا کنسول بازی استفاده کنید.
۳. برای پخش صدا از طریق کابل اپتیکال ، **TV** را روی ریموت کنترل انتخاب کنید.

نکته ها:

- * کابل HDMI و کابل اپتیکال را باید جداگانه تهیه کنید.
- سازگاری کامل با همه دستگاههای HDMI-CEC تضمین نمیشود.
- وقتی هر دو کابل HDMI ARC و اپتیکال برای ورودی صدا از اتصال تلویزیون به ساندبار وصل هستند، اتصال HDMI ARC اولویت دارد.

۵.۲ اتصال بلوتوث

از طریق بلوتوث، ساندبار را به دستگاه بلوتوث دارتان مثل گوشی هوشمند ، تبلت یا لپ تاپ وصل کنید.

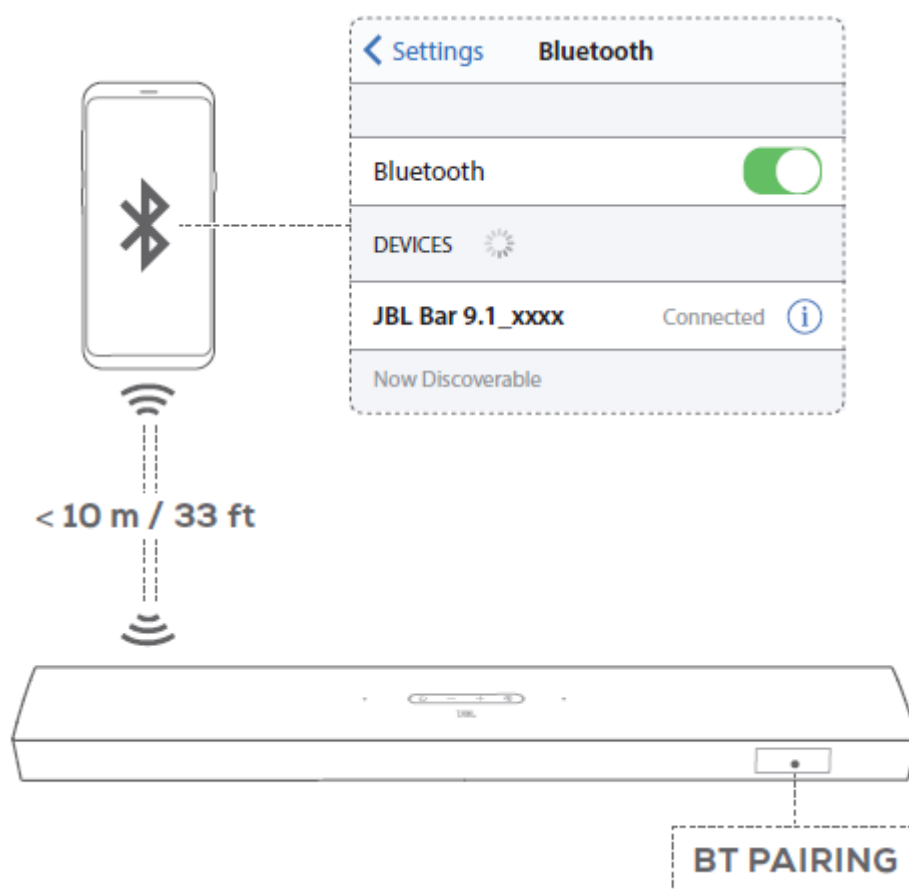


اتصال یک دستگاه بلوتوثی

۱.  را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
۲. برای انتخاب منبع بلوتوث،  روی ساندبار یا  روی ریموت کنترل را فشار دهید.
← "BT PAIRING" : آماده برای pair شدن بلوتوث
۳. روی دستگاه بلوتوث دارتان، بلوتوث را فعال کنید و در مدت ۳ دقیقه دنبال "JBL Bar 9.1_xxxx" بگردید.
← Successful connection: اگر دستگاه شما اسمی به انگلیسی داشته باشد، نام دستگاه نمایش داده میشود. یک تن تأیید هم شنیده میشود.

اتصال مجدد به آخرین دستگاه pair شده

وقتی ساندبار وارد حالت استندبای میشود، دستگاه بلوتوث شما به عنوان یک دستگاه pair شده ابقا میشود. دفعه بعد که به منبع بلوتوث سوئیچ میکنید، ساندبار به صورت خودکار به آخرین دستگاه pair شده، دوباره متصل میشود.

اتصال به یک دستگاه بلوتوثی دیگر

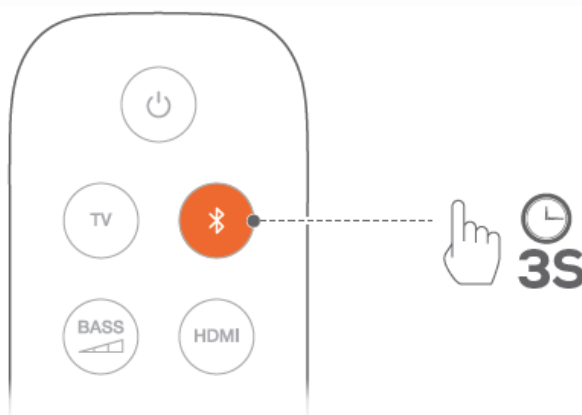

۱. در منبع بلوتوث،  روی ساندبار یا  روی ریموت کنترل را فشار دهید و نگه دارید تا "BT PAIRING" نمایش داده شود.
- ← دستگاه pair شده قبلی از ساندبار پاک میشود.
- ← ساندبار وارد حالت pair شدن بلوتوث میشود.

۲. مرحله ۳ در قسمت " اتصال به دستگاه بلوتوث " را انجام دهید.

- اگر دستگاه قبلا با ساندبار pair شده است، ابتدا "JBL Bar 9.1_xxxx" را روی دستگاه از حالت pair شده خارج کنید.

نکته ها:

- اگر فاصله بین ساندبار و دستگاه بلوتوث بیش از ۱۰ متر باشد ، اتصال بلوتوث قطع خواهد شد.
- دستگاههای الکترونیکی ممکن است باعث تداخل رادیویی شوند. دستگاههایی که امواج الکترومغناطیسی تولید میکنند مثل مایکروویو و دستگاههای شبکه بیسیم باید از ساندبار دور نگه داشته شوند.

۵.۳ اتصال به شبکه خانگی

از طریق وای-فای یا کابل شبکه، ساندبار را به شبکه خانگی وصل کنید. با پشتیبانی از کروم کست توکار و Airplay ، ساندبار به شما اجازه میدهد که صدا را روی گوشیهای هوشمند یا تبلتها از طریق اسپیکرهای ساندبار پخش کنید.

۱. روی ساندبار، وارد حالت راه اندازی وای-فای شوید:

-  را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.


← اگر ساندبار به شبکه وصل نشده باشد، روی صفحه "HELLO" و بعد "SETUP WIFI" را نمایش میدهد.

- برای ورود مجدد به حالت راه اندازی وای-فای،  را فشار دهید و نگه دارید تا "RESET WIFI" نمایش داده شود.

۲. روی دستگاه اندروید یا iOS ، ساندبار را به شبکه بیسیم خانگی اضافه کنید.

از طریق نرم افزار Google Home

الف) دستگاه اندروید یا iOS را به شبکه بیسیم خانگی وصل کنید. نرم افزار Google Home را دانلود کنید. با اکانت گوگل وارد شوید. اگر اکانت گوگل ندارید، یکی بسازید.
ب) از دستورات نرم افزار برای تکمیل راه اندازی پیروی کنید.

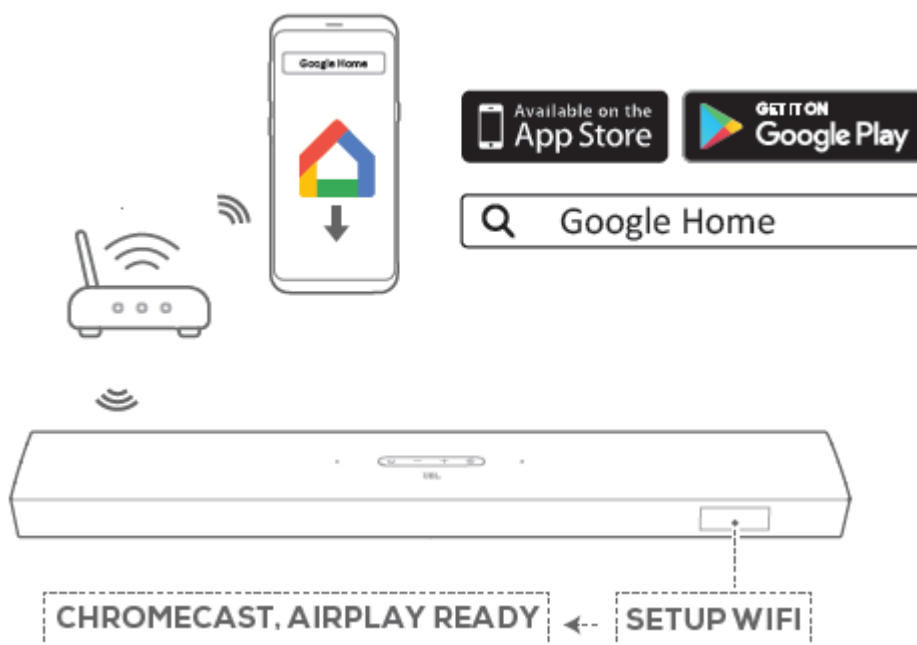

*از طریق راه اندازی Airplay روی یک دستگاه iOS


الف) دستگاه iOS را به شبکه وای-فای خانگی وصل کنید.



ب) روی دستگاه iOS، وارد قسمت Settings > Wi-Fi بشوید. در قسمت زیر،

SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER...

حالا JBL BAR 9.1_xxxx را انتخاب کنید و از دستورات روی صفحه پیروی کنید تا راه

اندازی کامل شود.

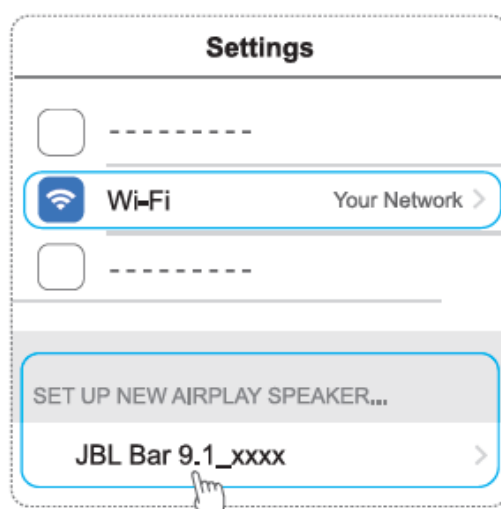

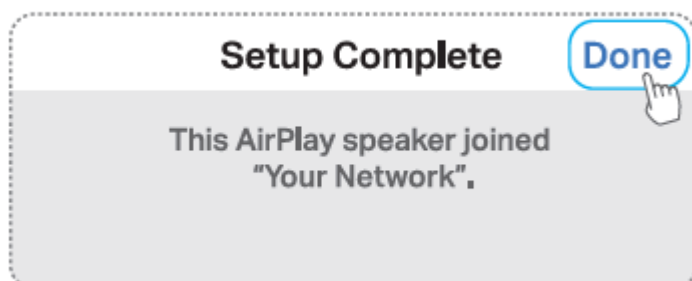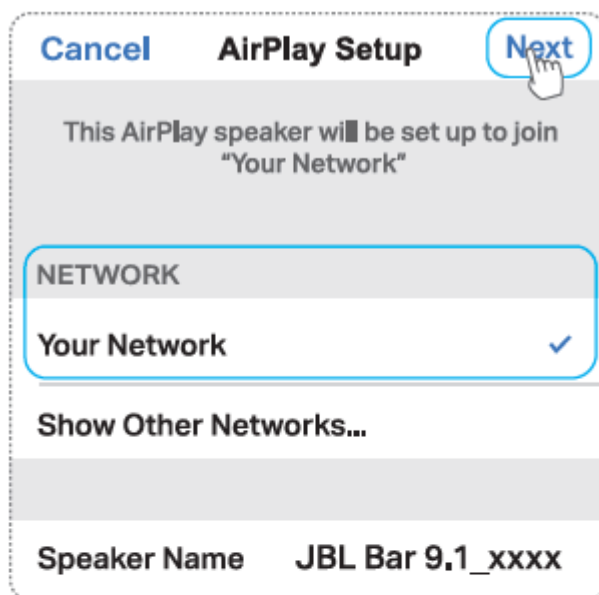

۳. اگر لازم است، از یک کابل شبکه برای اتصال ساندبار به شبکه خانگی استفاده کنید.
- مطمئن شوید که به همان شبکه ای وصل میشوید که در طول راه اندازی وصل شدید.

نکته ها:


- در طول راه اندازی وای-فای از طریق نرم افزار Google Home، میتوانید اسمی به ساندبار بدهید و آن را با نام اتاق مرتب کنید.

- روی دستگاه iOS، ساندبار را به نرم افزار Apple Home اضافه کنید و آن را همراه با دیگر اسپیکرهای سازگار با Airplay 2 مدیریت کنید.

- *روی دستگاه iOS، اگر ساندبار از طریق نرم افزار Google Home به شبکه خانگی شما اضافه شده باشد، از مراحل بعدی در “Through Airplay setup on an iOS device” صرف نظر کنید و میتوانید پخش Airplay را از یک نرم افزار سازگار با Airplay شروع کنید (پخش از طریق Airplay در قسمت پخش را ببینید).


۶. راه اندازی

۶.۱ اسپیکرهای پشت جداسازی و ساب ووفر را وصل کنید

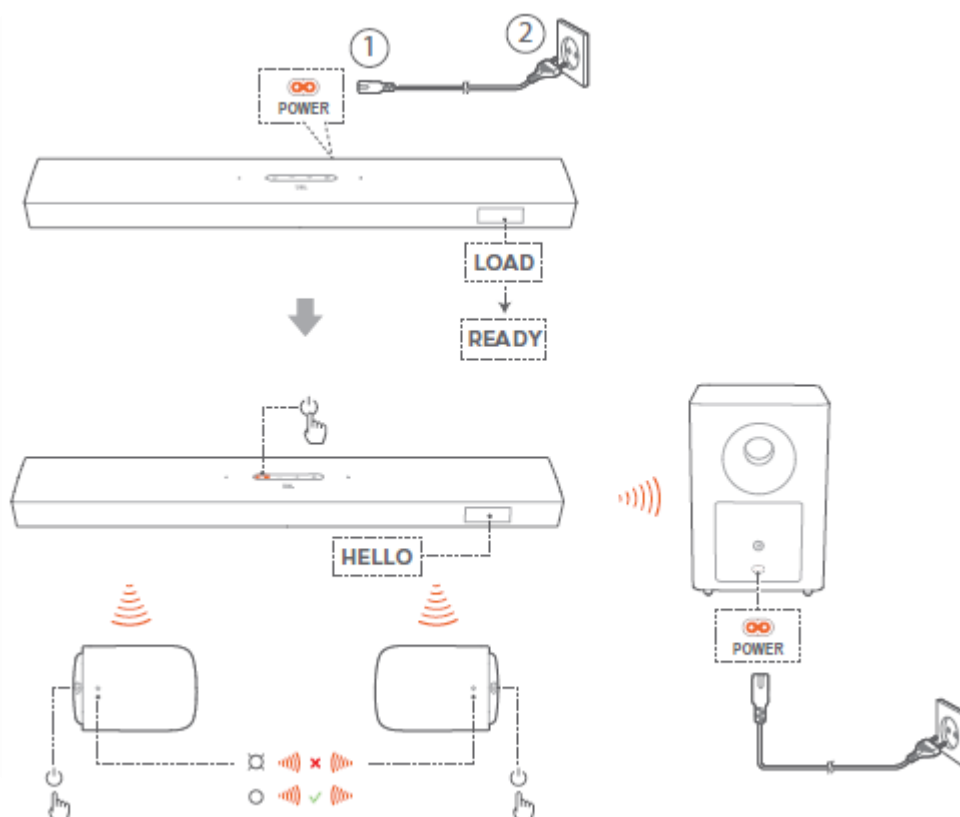

۱. توسط کابل برق، ساندبار را به برق وصل کنید.
- صفحه نمایش روی ساندبار عبارت "LOAD" را و بعد "READY" را نشان میدهد.
۲. برای شروع اتصال کارهای زیر را انجام دهید:
 - با کابل برق ، ساب ووفر را به برق وصل کنید.
 - روی ساندبار ،  را فشار دهید تا روشن شود.
 - اسپیکرهای جداشدنی را روی ساندبار جا بزنید، یا  روی اسپیکرهای جداشدنی را فشار دهید تا به سرعت دوباره به ساندبار وصل شود.
 - ساندبار به صورت خودکار به ساب ووفر وصل میشود.
- CONNECTED:**  روی ساب ووفر به رنگ سفید ثابت در می آید.
- ساندبار به صورت خودکار به اسپیکرهای جداشدنی وصل میشود.
- CONNECTED:** شاخص وضعیت روی اسپیکرهای جداشدنی به رنگ سفید ثابت در می آید.

- ۶.۲ اسپیکرهای جداشدنی را شارژ کنید
- وقتی شارژ اسپیکرهای ساروند جداشدنی تمام میشود ، اتصال وای-فای و بلوتوث خاموش خواهند شد و ساندبار نیز وارد حالت ذخیره انرژی خواهد شد.
- برای اولین بار که دو اسپیکر جداشدنی را استفاده میکنید ، بیش از ۳ ساعت آنها را شارژ کنید تا از شارژ کافی باتری مطمئن شوید.
- وقتی شارژ باتری کم میشود، شاخص وضعیت روی اسپیکرهای ساروند جداشدنی قرمز چشمک زن میشود و عبارت "CHARGE SPKR.BATT LOW" روی ساندبار نمایش داده میشود.
- وقتی شارژ باتری تمام میشود، عبارت "DOCK SPKR" یا "DETECTING SPKR" روی ساندبار نمایش داده میشود.

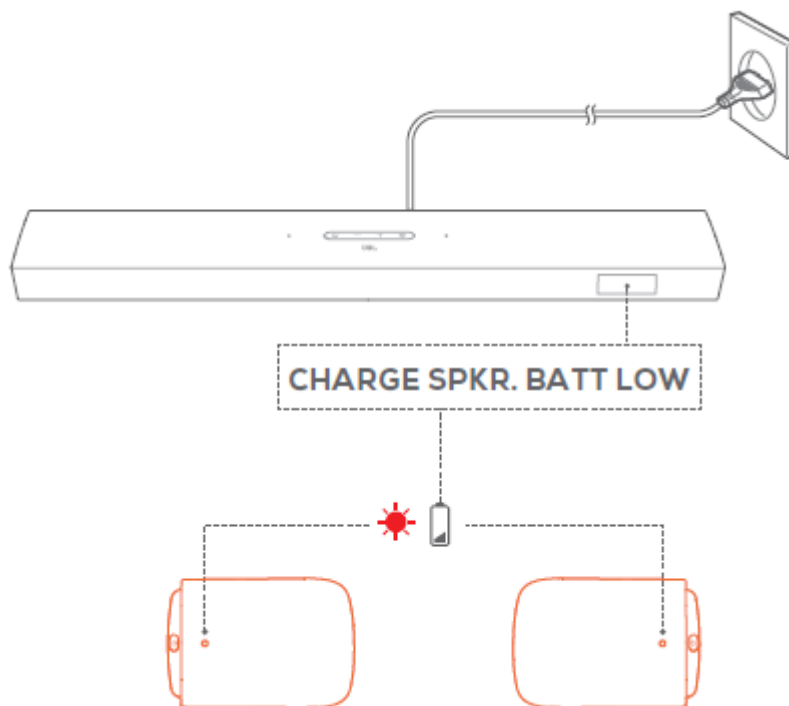

۶.۲.۱ با اتصال اسپیکرهای جداشدنی شارژ کنید


در صورت جا زدن اسپیکرهای جداشدنی ، ساندبار بعد از سوئیچ کردن به حالت استندبای ، وارد حالت شارژ خواهد شد.

<-STDBY: اسپیکرهای جداشدنی کاملاً شارژ شده اند (● خاموش میشود). ساندبار به حالت استندبای برخواهد گشت.


<-وقتی ساندبار (بعد از بیدار باش خودکار یا فشار دادن  روی ساندبار یا ریموت کنترل)

بحالت روشن سوئیچ کرده است، از حالت شارژ خارج میشود.

<-حدود ۳ ساعت طول میکشد تا باتری خالی کاملاً شارژ شود.

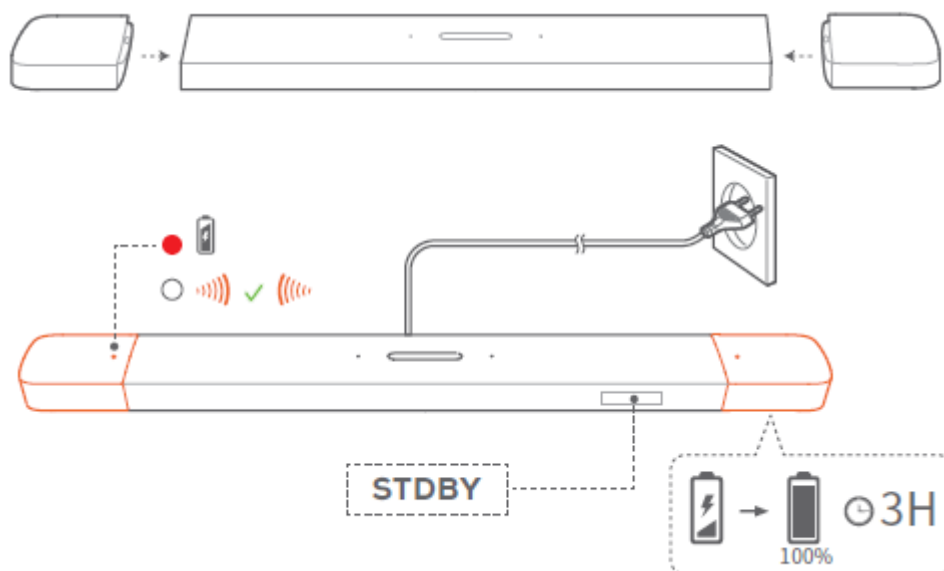

۶.۲.۲ از طریق کابل USB شارژ کنید

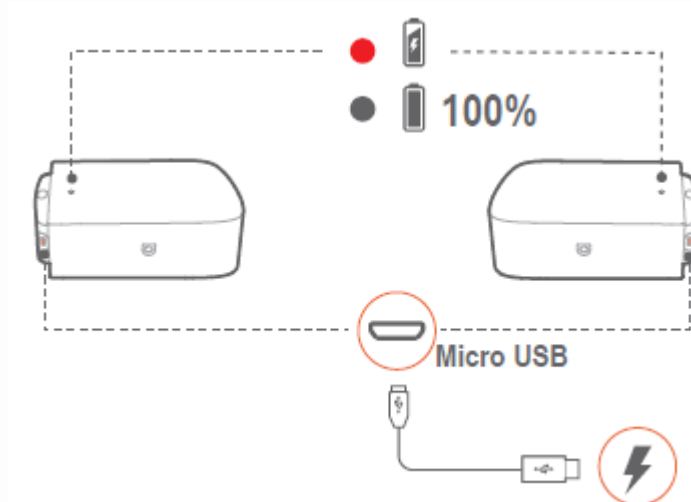

- از یک کابل USB برای اتصال اسپیکرهای جداشدنی به برق استفاده کنید.
- برای اسپیکرهای جداشدنی، شاخص وضعیت برای تشخیص وضعیت هم شارژ باتری و هم اتصال وای-فای به کار رفته است (قسمت "اسپیکرهای جداشدنی" در قسمت "مرور کلی محصول" را ببینید).

۶.۳ کالیبراسیون صدا

برای کالیبراسیون صدا، کارهای زیر را انجام دهید:

- مطمئن شوید که اتاق ساکت است.


- مطمئن شوید که ساندبار و دو اسپیکر پشت جدا شدنی بدون هیچ مانعی در بین آنها کاملاً در دید همدیگر هستند.

- مطمئن شوید که اسپیکرهای پشت چپ و راست جای درستی قرار دارند، اسپیکر L در سمت چپ و اسپیکر R در سمت راست.

۶.۳.۱ صدای ساروند بیسیم


با کالیبراسیون صدا، تجربه صوتی ساروند شما برای نشیمن و محل اسپیکرهای شما بهینه میشود.

۱. منطقه شنیداری را کالیبره کنید

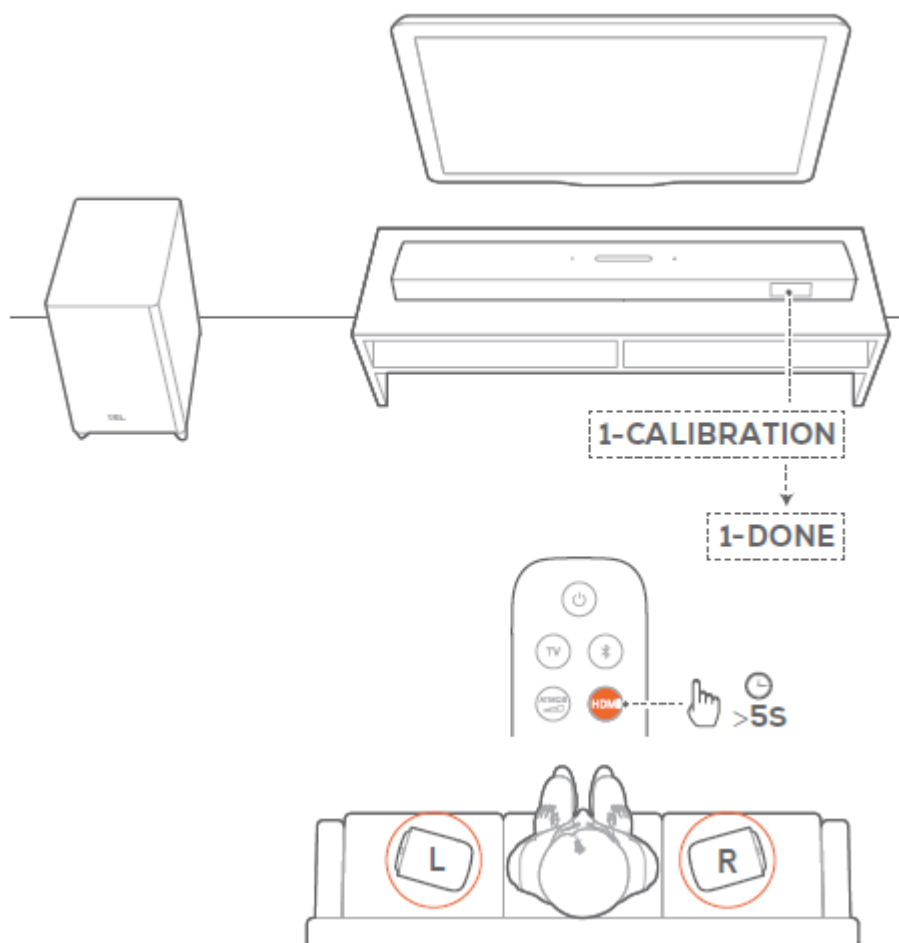

۱. اسپیکرهای پشت جداشدنی را در کنار محل نشیمن خودتان قرار دهید.
- مطمئن شوید که هر دو اسپیکر جدا شدنی به ساندبار وصل شده اند.
۲. روی ریموت کنترل، HDMI را فشار دهید و نگه دارید تا زمانی که "1-CALIRATION" روی ساندبار نمایش داده شود.
- کاز ۵ تا ۱ بشمار.
- کتن کالیبراسیون شنیده میشود. صدای کالیبراسیون شروع میشود.
- <"CALIBRATING": کالیبراسیون در حال انجام.
- <"1-DONE": کالیبراسیون منطقه شنیداری با موفقیت کامل شده است.

۲. محل اسپیکر را کالیبره کنید

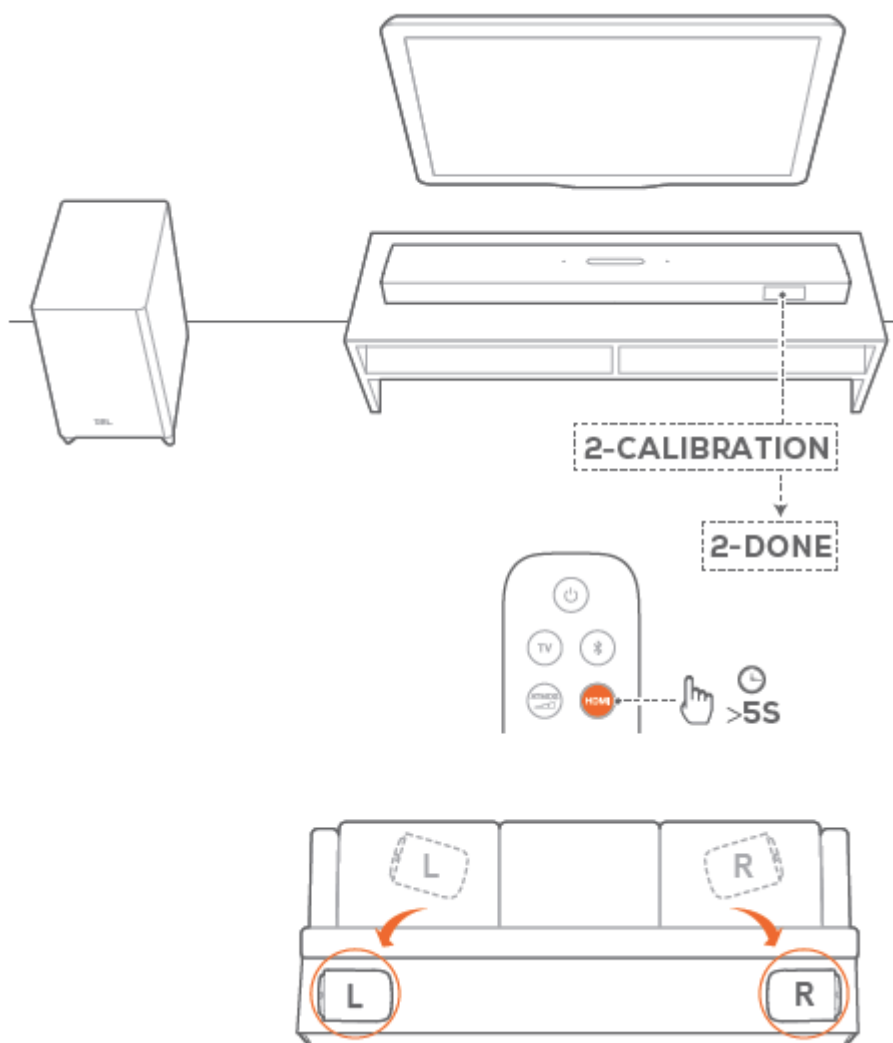

۱. اسپیکرهای پشت جداشدنی را در محل دلخواهتان قرار دهید.

۲. روی ریموت کنترل، HDMI را فشار دهید و نگه دارید تا زمانی که "2-CALIBRATION" روی ساندبار نمایش داده شود.

-کاز ۵ تا ۱ بشمار.

-کتن کالیبراسیون شنیده میشود. صدای کالیبراسیون شروع میشود.

-<"CALIBRATING": کالیبراسیون در حال انجام.

-<"2-DONE": کالیبراسیون منطقه شنیداری با موفقیت کامل شده است.

۳. برای انتخاب صدای ساروند مناسب، پشت سر هم  را فشار بدهید تا بین low, high یا middle (پیش فرض) سوئیچ کنید.

نکته ها:


- در طول کالیبراسیون، همه دکمه ها به جز HDMI و  روی ریموت کنترل غیر فعال میشوند.

- اگر کالیبراسیون موفقیت آمیز نباشد عبارت "SETUP FAILED" نمایش داده میشود.

۶.۳.۲ Dolby Atmos /DTS:X


با Dolby Atmos یا DTS:X ، پخش صوتی برای صدای ۳ بعدی فراهم میشود.
۱. برای پخش صدای ساروند Dolby Atmos یا DTS:X ، پخش کننده بلوری یا دستگاه پخش کننده تان را وصل و پخش کنید (به قسمت " اتصال به تلویزیون و دستگاه دیجیتال " در قسمت " اتصال " مراجعه کنید).

۲. برای انتخاب قدرت مناسب برای Dolby Atmos یا DTS:X ،  روی ریموت کنترل را فشار دهید تا بین low, high یا middle (پیش فرض) یا خاموش سوئیچ کنید.

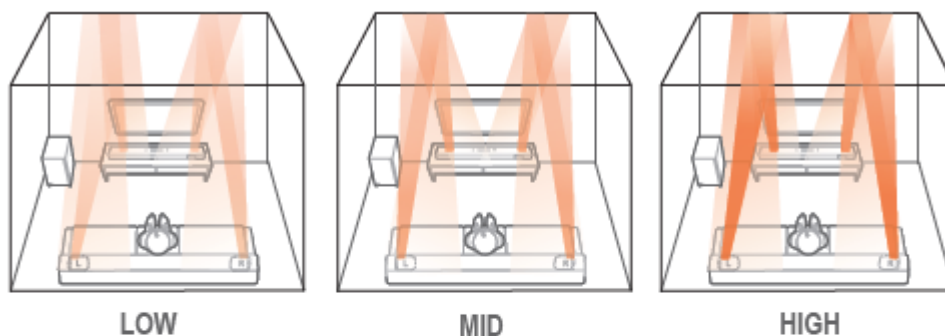

۷. پخش موزیک

۷.۱ روشن کردن / استندبای خودکار / بیدارباش خودکار / حالت ذخیره انرژی

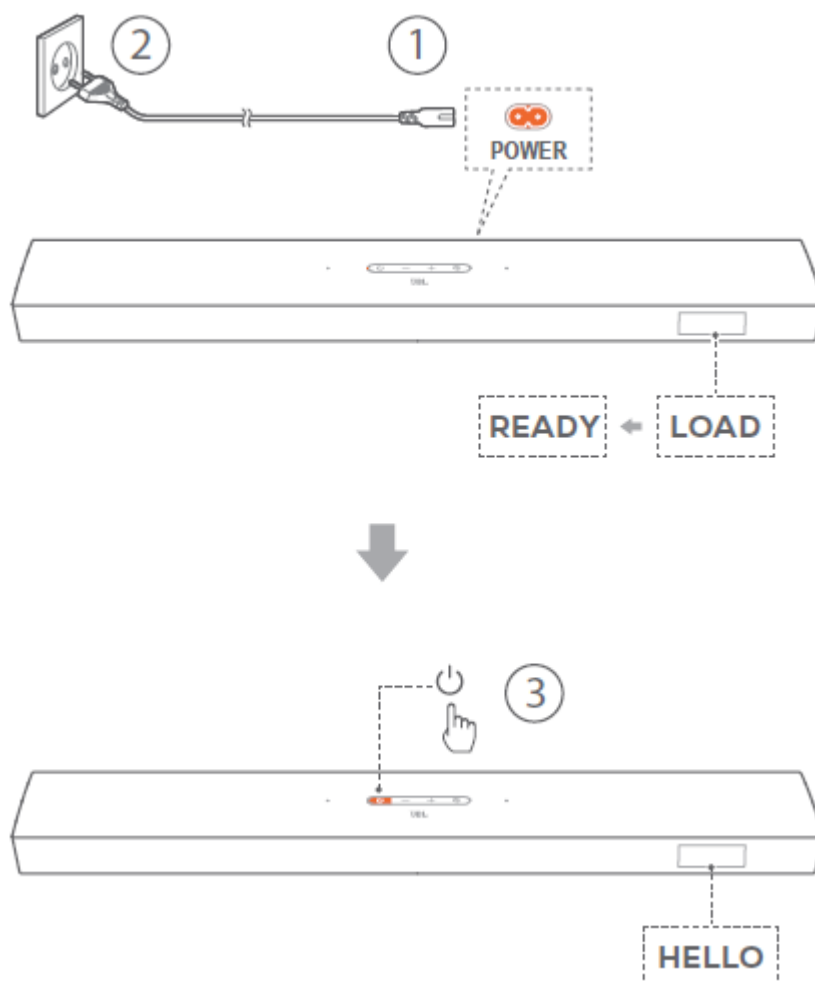

روشن کردن:

- روی ساندبار ، دکمه  را فشار دهید تا روشن شود.
- ← عبارت “HELLO” نمایش داده میشود.
- ← ساب ووفر به صورت خودکار به ساندبار وصل میشود.
- Connected:  ، به رنگ سفید ثابت در می آید.
- ← روی اسپیکرهای جداشدنی ،  را فشار دهید تا دوباره به ساندبار وصل شود.

استندبای خودکار

اگر ساندبار بیش از ۱۰ دقیقه غیرفعال باشد، به صورت خودکار به حالت استندبای سوئیچ خواهد کرد. "STDBY" نمایش داده میشود.

- کسب ووفر هم به استندبای میرود و رنگ  کهربایی ثابت میشود.
- < ده دقیقه بعد، اسپیکرهای جداشدنی به حالت استندبای سوئیچ میکند و شاخص وضعیت برای وضعیت اتصال بیسیم خاموش میشود.
- < دفعه بعد که ساندبار را روشن میکنید، به آخرین منبع انتخاب شده برمیگردد.

بیدارباش خودکار

- در حالت استندبای، ساندبار به صورت خودکار بیدار خواهد شد وقتی
- ساندبار از طریق اتصال HDMI ARC به تلویزیون وصل و تلویزیون روشن است.
 - ساندبار از طریق یک کابل اپتیکال به تلویزیون وصل است و سیگنالهای صوتی از طریق این کابل اپتیکال تشخیص داده میشوند.
 - ساندبار به تلویزیون از طریق یک اتصال HDMI ARC وصل است و از طریق اتصال HDMI هم به دستگاه دیجیتال مثل ستاپ باکس، پخش کننده دی وی / بلوری و کنسول بازی وصل است و این دستگاه دیجیتال روشن است.
 - ساندبار به شبکه خانگی وصل است و صدا از طریق کروم کست توکار یا Airplay روی ساندبار پخش میشود.


حالت ذخیره انرژی

در حالت ذخیره انرژی، وای-فای و بلوتوث روی ساندبار غیر فعال میشوند. از طریق پخش موزیک از طریق کروم کست توکار یا AirPlay نمیتوانید ساندبار را بیدار کنید.

ساندبار به حالت استندبای سوئیچ خواهد کرد و بعد وارد حالت ذخیره انرژی خواهد شد اگر اسپیکرهای جداشدنی :


- شارژشان تمام شود یا
- اتصال بیسیم شان قطع شود

روی اسپیکرهای جداشدنی، شاخص وضعیت به صورت قرمز چشمک زن در می آید، روی ساندبار عبارت “DOCK SPKR” یا “DETECTING SPKR” نمایش داده میشود. با جا زدن اسپیکرهای جدشدنی روی ساندبار یا از طریق کابل های USB، آنها را شارژ کنید. در صورت نیاز،  روی اسپیکرهای جدشدنی را فشار دهید تا دوباره به ساندبار وصل شود.

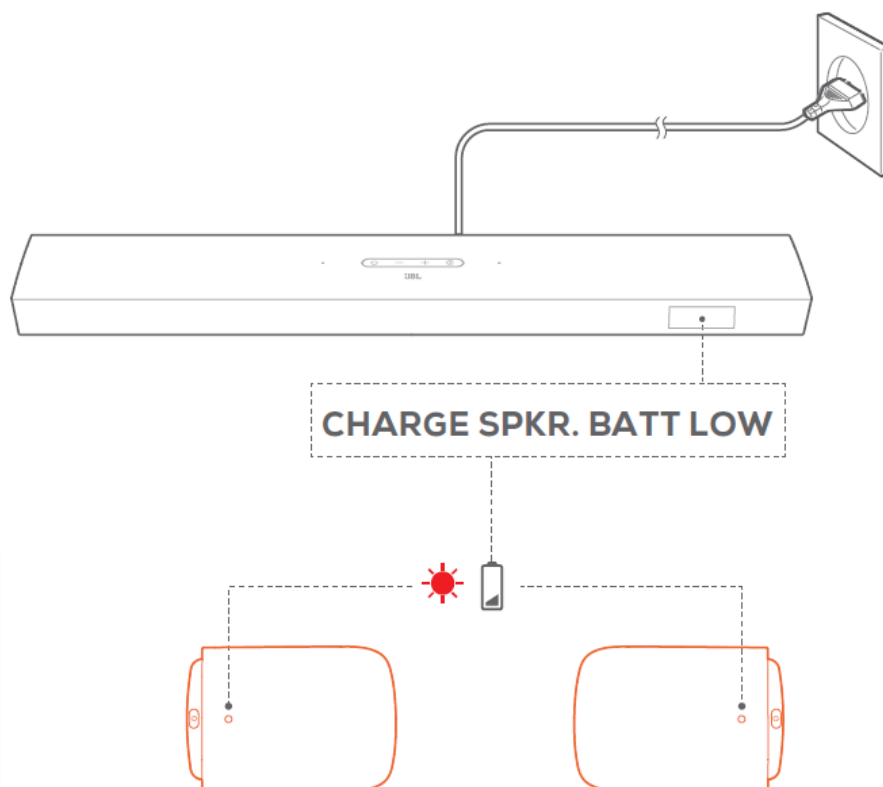

۷.۲ پخش از منبع تلویزیون

در زمان اتصال ساندبار، میتوانید از پخش صدای تلویزیون از اسپیکرهای ساندبار لذت ببرید.

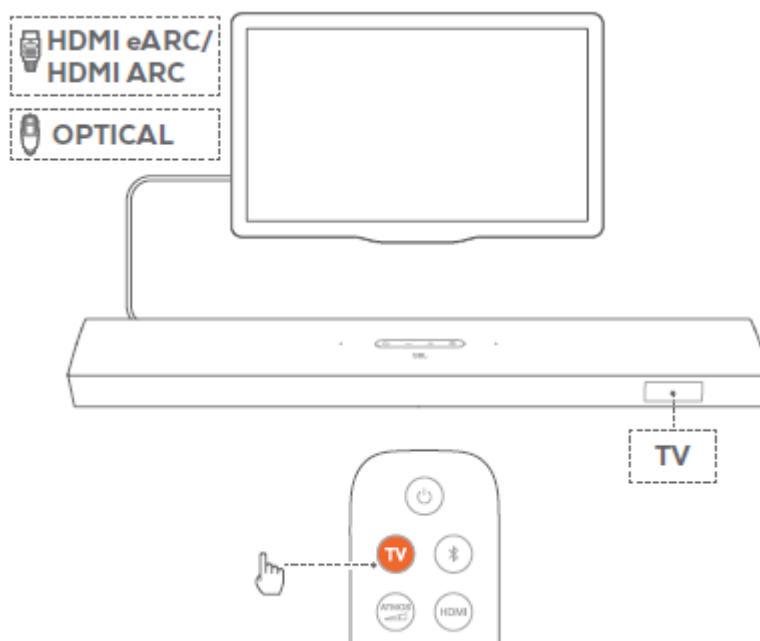

۱. مطمئن شوید که تلویزیون روی پشتیبانی از اسپیکرهای اکسترنال تنظیم شده است و صدای بلندگوهای داخلی آن قطع هستند.

۲. مطمئن شوید که ساندمبار به درستی به تلویزیون وصل است.

۳. برای انتخاب منبع تلویزیون، روی ساندمبار یا TV روی ریموت کنترل را فشار دهید.
← "TV": منبع تلویزیون انتخاب شده است.

- در تنظیمات کارخانه ای، منبع تلویزیون به صورت پیشفرض انتخاب شده است.

نکته ها:

- اگر ساندمبار از طریق هر دو کابل HDMI و اپتیکال به تلویزیون وصل شده باشد، کابل HDMI برای اتصال تلویزیون انتخاب میشود.

۷.۲.۱ راه اندازی ریموت کنترل تلویزیون

برای اینکه از ریموت کنترل تلویزیون برای هر دو تلویزیون و ساندمبارتان استفاده کنید، چک کنید که تلویزیونتان از HDMI-CEC پشتیبانی میکند. اگر پشتیبانی نمیکند، مراحل قسمت "آموزش ریموت کنترل تلویزیون" را ببینید.

HDMI-CEC

اگر تلویزیونتان از HDMI-CEC پشتیبانی میکند، مطابق راهنمای تلویزیون این قابلیت را فعال کنید. از طریق ریموت کنترل تلویزیون میتوانید کم و زیاد کردن ولوم، قطع و وصل صدا، روشن کردن دستگاه/استندبای ساندمبار را کنترل کنید.

آموزش ریموت کنترل تلویزیون

۱. روی ساندمبار،  و + را فشار دهید و نگه دارید، تا وقتی که "LEARNING" نمایش داده شود.

← وارد حالت آموزش ریموت کنترل تلویزیون میشوید.

۲. در مدت ۱۵ ثانیه، مراحل زیر را روی ساندمبار و ریموت کنترل تلویزیون انجام دهید:
(الف) روی ساندمبار: یکی از دکمه های +، -، و - با هم (برای قطع صدا/وصل صدا) و  را فشار دهید.

(ب) روی ریموت کنترل تلویزیونتان: یک دکمه دلخواه را فشار دهید.

← "WAIT" روی ساندمبار نمایش داده میشود.

← "DONE": کارکرد دکمه ساندمبار به دکمه ریموت کنترل تلویزیون آموزش داده شد.


۳. مرحله ۲ را تکرار کنید تا آموزش دکمه کامل شود.

۴. برای خروج از حالت آموزش ریموت کنترل تلویزیون،  و + روی ساندمبار را فشار دهید و نگه دارید تا وقتی "EXIT LEARNING" نمایش داده شود.

← ساندمبار به آخرین منبع انتخاب شده برمیگردد.

۷.۳ پخش از منبع HDMI-IN

در حالت اتصال زیر، دستگاه دیجیتال شما میتواند ویدئو را روی تلویزیون و صدا را از اسپیکرهای ساندمبار پخش کند.

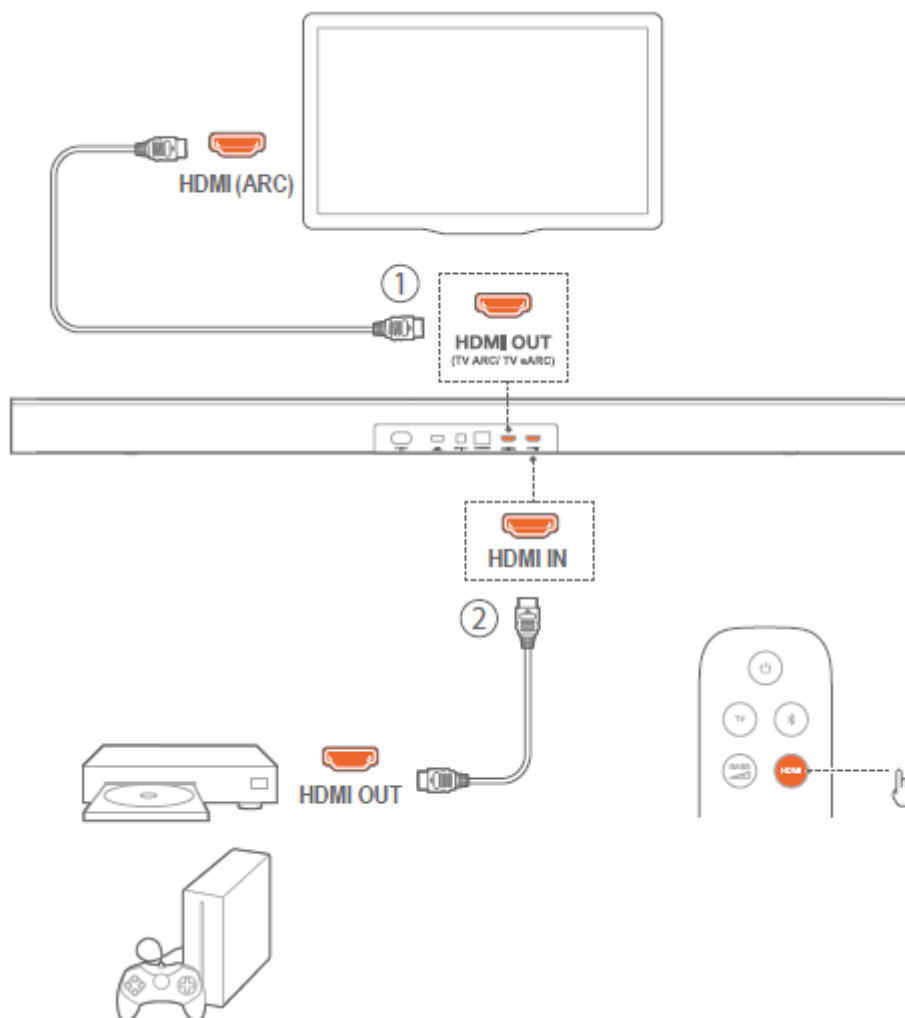

۱. مطمئن شوید که ساندمبار به درستی به تلویزیون و دستگاه دیجیتال شما وصل شده باشد.
۲. به منبع دستگاه دیجیتال سوئیچ کنید.
- ← تلویزیون و ساندمبار از حالت استندبای بیدار میشوند و به صورت خودکار به منبع ورودی سوئیچ میکنند.
- برای انتخاب منبع HDMI IN روی ساندمبار، روی ساندمبار یا HDMI روی ریموت کنترل را فشار دهید.
۳. تلویزیون را به حالت استندبای سوئیچ کنید.
- ← ساندمبار و دستگاه دیجیتال به حالت استندبای سوئیچ شده اند.

نکته ها:

-سازگاری کامل با همه دستگاههای HDMI-CEC تضمین نمیشود.

۷.۴ پخش از منبع بلوتوث

از طریق بلوتوث، موزیک را از دستگاه بلوتوثی روی ساندبار پخش کنید.

۱.چک کنید که ساندبار به درستی به دستگاه بلوتوثی وصل شده باشد.

۲.برای انتخاب منبع بلوتوثی، روی ساندبار یا  روی ریموت کنترل را فشار دهید.

۳.پخش موزیک روی دستگاه بلوتوثی را شروع کنید.

۴.ولوم را روی ساندبار یا دستگاه بلوتوثی تنظیم کنید.

۷.۵ پخش از طریق کروم کست توکار

از طریق کروم کست، موزیک را از دستگاه اندروید یا iOS روی ساندبار پخش کنید.

۱.روی ساندبار،

الف)چک کنید که ساندبار به شبکه خانگی وصل شده باشد.

ب)چک کنید که ساندبار روشن شده یا به حالت استندبای رفته است.

۲.روی دستگاه اندروید یا iOS،

الف)چک کنید که دستگاه اندروید یا iOS به همان شبکه ای که ساندبار وصل است وصل شده باشد.

ب)در یک نرم افزاری که از کروم کست پشتیبانی میکند، موزیک پخش کنید، روی آیکون  بزنید و ساندبار وصل شده را انتخاب کنید.



۳. برای خروج از پخش موزیک، به منابع دیگر سوئیچ کنید.

۷.۶ پخش از طریق AirPlay

از طریق AirPlay، موزیک را از دستگاه iOS روی ساندبار پخش کنید.

۱. روی ساندبار،

• چک کنید که ساندبار به درستی به شبکه خانگی وصل شده باشد.

۲. روی دستگاه iOS،

الف) چک کنید که دستگاه iOS شما به همان شبکه ای که ساندبار وصل است وصل شده باشد.

ب) برای ورود به control center در یک دستگاه iOS، از گوشه بالا راست (iOS 12 یا

بالا تر) به پایین بکشید یا از لبه پایین (iOS 11 یا پایین تر)، به بالا بکشید. روی  بزنید تا

ساندبار وصل شده را انتخاب کنید و بعد از یک نرم افزار شروع به پخش موزیک کنید.




۳. برای خروج از حالت پخش موزیک، به منابع دیگر سوئیچ کنید.

نکته ها:

- ساندبار میتواند از پخش صدا پشتیبانی کند ولی از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند.
- در طول پخش از طریق کروم کست توکار یا Airplay، وقتی پخش موزیک روی یک دستگاه وصل شده دوم را شروع میکنید پخش موزیک روی دستگاه وصل شده فعلی متوقف میشود.
- وقتی ساندبار در زمان AirPlay 2، بین شبکه وای-فای و شبکه کابلی خانگی تان سوئیچ میکند، پخش موزیک متوقف میشود و در عرض چند دقیقه بسته به وضعیت پهنای باند دوباره ادامه پیدا میکند.

۷.۷ پخش مولتی روم (Multi-room)

با پخش مولتی روم، میتوانید موسیقی را از دستگاه اندرویدی یا iOS تان روی چندین اسپیکر کروم کست فعال شده / AirPlay پخش کنید.

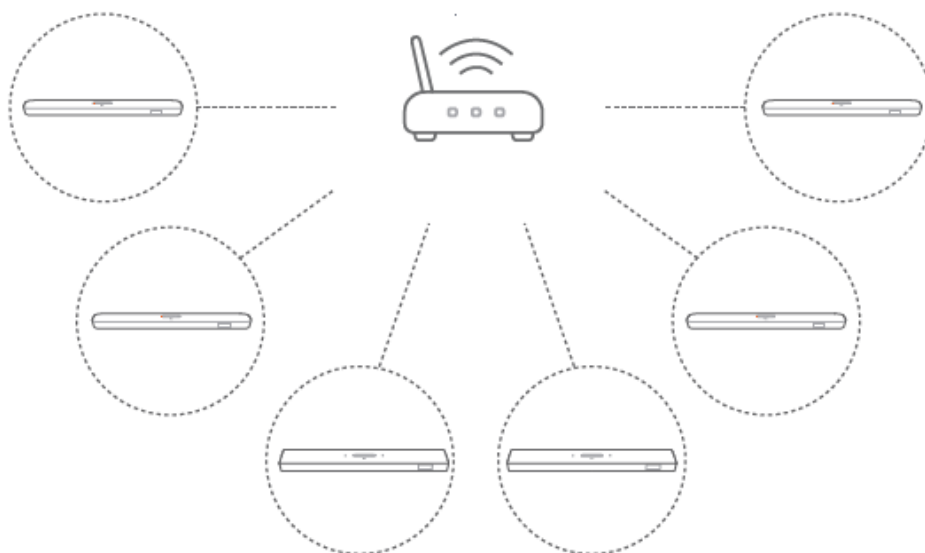

کروم کست توکار

۱. از طریق نرم افزار Google Home ، چندین اسپیکر با کروم کست فعال شده را به یک شبکه یکسان وصل کنید ، آنها را را به اتاقهای مختلف اختصاص بدهید و در صورت نیاز گروههایی را ایجاد کنید.

۲. روی تلفن همراه یا تبلت تان ، یک نرم افزار با کروم کست فعال را اجرا کنید.

۳. موزیک را پخش کنید ،  را فشار دهید و اسپیکرهای گروه بندی شده را انتخاب کنید.


نکته ها:

- برای جزئیات بیشتر به نرم افزار Google Home مراجعه کنید.

- بسته به پهنای باند شبکه محلی شما ، میتوانید موزیک را روی تا ۶ اسپیکر با کروم کست فعال پخش کنید.

AirPlay

AirPlay

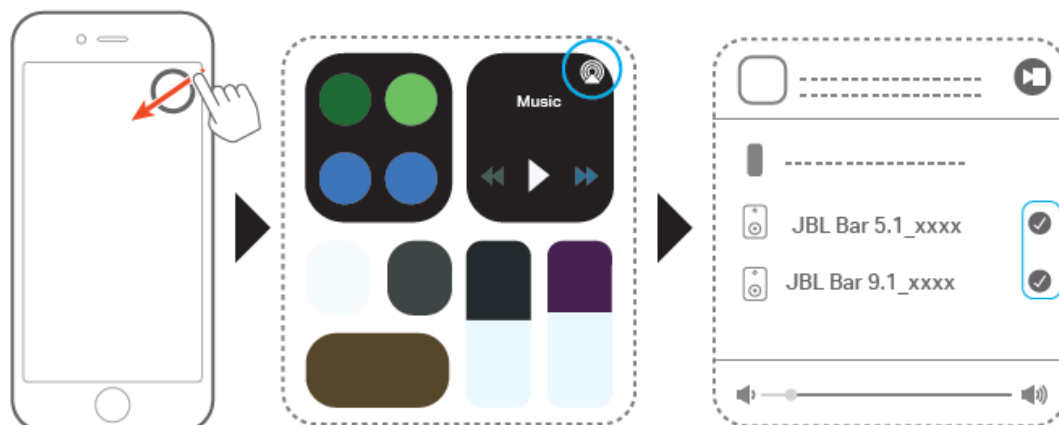

۱. روی یک دستگاه iOS، وارد Control Center بشوید.

۲. روی  را لمس کنید تا چند اسپیکر وصل شده را مطابق نیازتان انتخاب کنید.

۳. پخش موزیک را از روی یک نرم افزار شروع کنید.

۸. تنظیمات صدا

تنظیم بیس


۱. چک کنید که ساندبار و ساب ووفر به درستی وصل شده باشند.

۲. روی ریموت کنترل،  را پشت سر هم فشار دهید تا بین سطوح بیس سوئیچ کند.


← "LVD1" تا "LVD5" نمایش داده میشوند (LVD3: پیش فرض).

تنظیم پشت


در حالتی که هر دو اسپیکر پشت جداشدنی جدا شده باشند، میتوانید سطح صدای ساروند را انتخاب کنید.

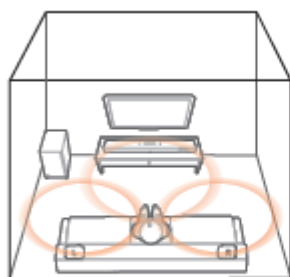

MID / HIGH / LOW

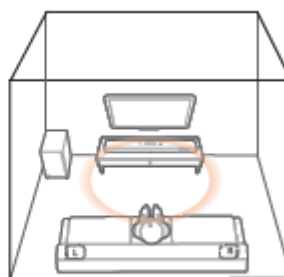

MUTED REAR SPKR

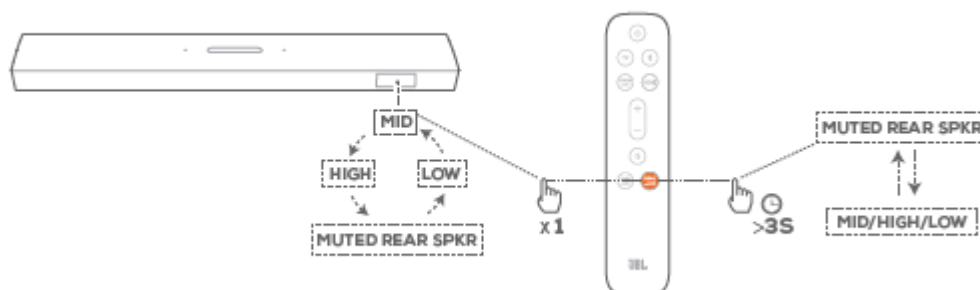


۱. چک کنید که ساندبار و اسپیکرهای پشت جداشدنی به صورت بیسیم وصل شده اند.

۲. روی ریموت کنترل، پشت سر هم  را فشار دهید تا بین سطوح صدای ساروند سوئیچ کنید.

< “MID/HIGH” / “MUTED REAR SPKR” / “LOW” نمایش داده میشوند
(پیش فرض: “MID”).

– اگر اسپیکرهای پشت جداشدنی به روی ساندبار سوار شده باشند عبارت “NOT SUPPORTED” نمایش داده میشود.

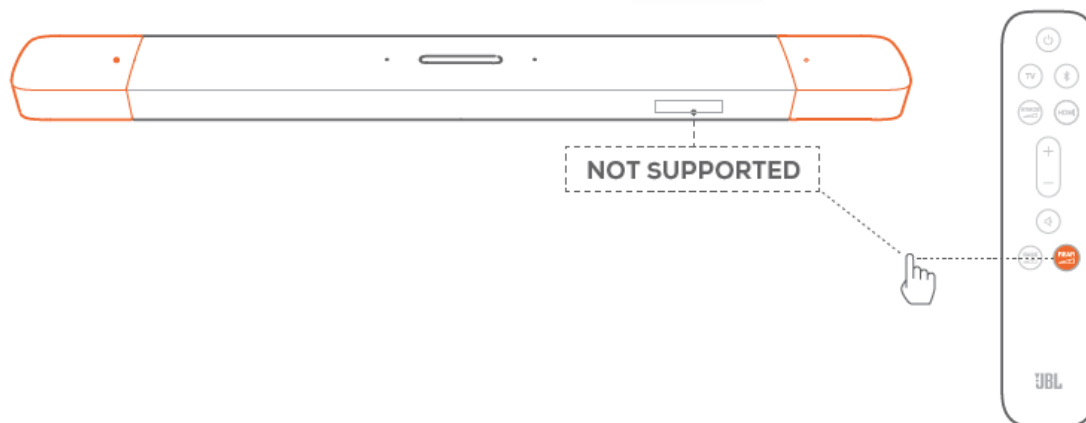

برای قطع یا وصل صدای اسپیکرهای پشت جدا شده :

• **REAR** را فشار دهید و نگه دارید

–> "MUTED REAR SPKR" نمایش داده میشود.

–> وقتی صدا قطع شود، اسپیکرهای پشت به آخرین سطح صدای ساروند انتخاب شده برمیگردند.

همزمانی (یا سینک) صدا

با ویژگی همزمانی صدا، میتوانید صدا و ویدئو را همزمان کنید تا مطمئن شوید که هیچ تاخیری از محتوای ویدئوی شما شنیده نمیشود.

۱. روی ریموت کنترل، TV را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید و بعد + را فشار دهید.

۲. طی مدت ۵ ثانیه، + یا - روی ریموت کنترل را فشار دهید تا تاخیر صدا تنظیم شود و با ویدئو هماهنگ شود.

–> زمانبندی همزمانی صدا نمایش داده میشود.

نکته ها:

اگر در طول ۵ ثانیه کاری انجام نشود، از حالت سینک صدا خارج خواهید شد.

حالت هوشمند (Smart mode)

با حالت هوشمند فعال شده به صورت پیش فرض، میتوانید از برنامه های تلویزیون با افکتهای صوتی قوی لذت ببرید. برای برنامه های تلویزیونی مثل اخبار، با غیرفعال کردن حالت هوشمند و سوئیچ کردن به حالت استاندارد، می توانید افکتهای صوتی را کم کنید.

حالت هوشمند: تنظیمات EQ و JBL Surround Sound برای افکتهای صوتی قوی اعمال میشوند.

حالت استاندارد: پیش تنظیمات EQ برای افکتهای صوتی استاندارد اعمال میشوند.

برای غیرفعال کردن حالت هوشمند، کارهای زیر را انجام دهید:

۱. روی ریموت کنترل،  را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید. + را فشار دهید.
- ← حالت فعلی نمایش داده میشود. "ON SMART MODE": حالت هوشمند فعال است.
۲. مرحله ۱ را تکرار کنید.
- ← به حالت دیگر سوئیچ کنید. "OFF SMART MODE": حالت استاندارد فعال است.
- ← دفعه بعد که ساندبار را روشن میکنید، حالت هوشمند دوباره به صورت خودکار فعال میشود.

۹. بازیابی تنظیمات کارخانه ای


با بازیابی تنظیمات کارخانه ای تعریف شده در کارخانه، همه تنظیمات شخصی تان را از روی ساندبار پاک میکنید.

- روی ساندبار،  و  را بیش از ۱۰ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.
- ← "RESET" نمایش داده میشود.
- ← ساندبار "LOAD" و "READY" را نشان میدهد و بعد وارد حالت استندبای میشود.

۱۰. به روز رسانی نرم افزار

برای کارکرد بهینه محصول و بهترین تجربه شخصی، ممکن است JBL به روزرسانی های نرم افزاری برای سیستم ساندبار در آینده ارائه کند. به سایت www.jbl.com مراجعه کنید.

به روز رسانی آنلاین

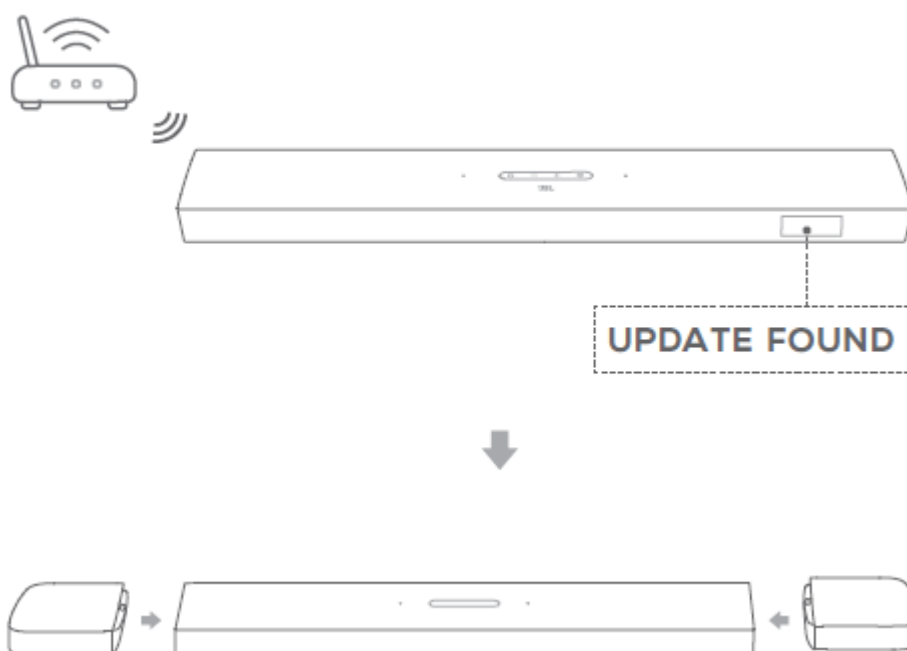

- وقتی عبارت "UPDATE FOUND" روی ساندبار نمایش داده شد، دو اسپیکر جداشدنی را جا بزنید.

-> "UPDATING": در حال انجام به روزرسانی نرم افزار


-> "DONE": به روزرسانی نرم افزار کامل شده است.

نکته ها:

- برای به روز رسانی آنلاین خودکار زمانی که نرم افزار آپدیتی در دسترس باشد، مطمئن شوید که دو اسپیکر جدا شدنی روی ساندبار جا زده شده باشند.

به روزرسانی از طریق حافظه فلش USB

۱. چک کنید که فایل به روزرسانی نرم افزاری را در ریشه حافظه فلش USB ذخیره کرده اید.
۲. چک کنید که اسپیکرهای جداشدنی را روی ساندبار سوار کرده باشید. حافظه USB را وصل کنید.

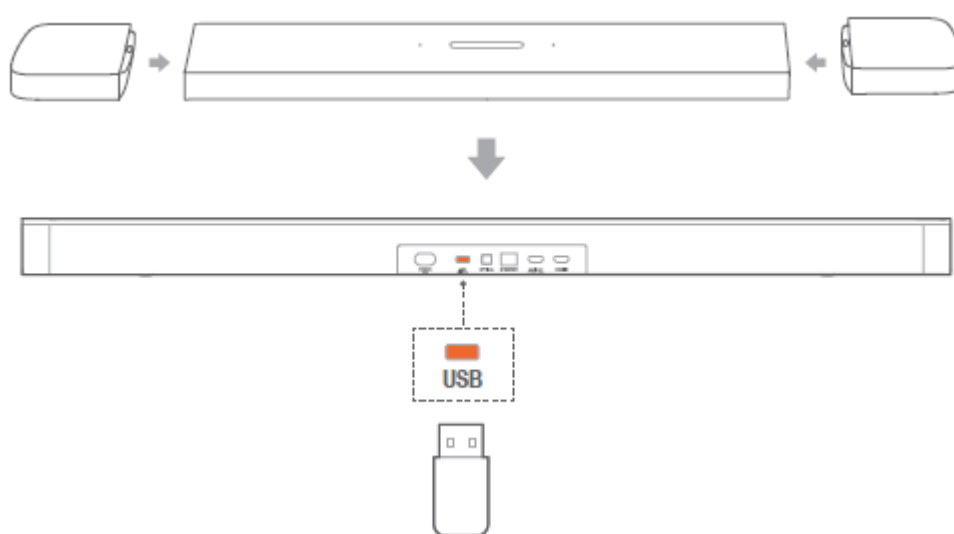

۳. برای وارد شدن به حالت به روزرسانی نرم افزار ،  و - را روی ساندبار بیش از ۱۰ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

<- "UPDATE MODE" نمایش داده میشود.

<- "WAIT": به روز رسانی نرم افزار در حال اجرا

<- "DONE": به روز رسانی نرم افزار کامل شده است.

<- ساندبار به آخرین منبع انتخاب شده بر میگردد.

نکته ها:


- قبل از اینکه به روز رسانی نرم افزار کامل شود ، ساندبار را روشن نگه دارید و حافظه فلش را به ساندبار وصل کنید.

- اگر دو اسپیکر جدا شدنی به درستی روی ساندبار سوار نشده باشند عبارت "UPDTE FOUND DOCK SPKR" نمایش داده میشود.

- اگر هیچ حافظه فلش USB تشخیص داده نشود عبارت "PLUG IN USB" نمایش داده میشود و ۵ دقیقه بعد، ساندبار از حالت به روزرسانی نرم افزار خارج میشود.
- اگر دوبار به روز رسانی نرم افزار با خطا رو به رو شود، عبارت "Error" نمایش داده میشود.

۱۱. اتصال مجدد ساب ووفر

ساندبار و ساب ووفر در کارخانه با یکدیگر pair میشوند. بعد از روشن شدن، آنها به صورت خودکار با هم جفت (pair) و وصل میشوند. در بعضی موارد خاص، ممکن است لازم باشد که دوباره آنها را pair کنید.

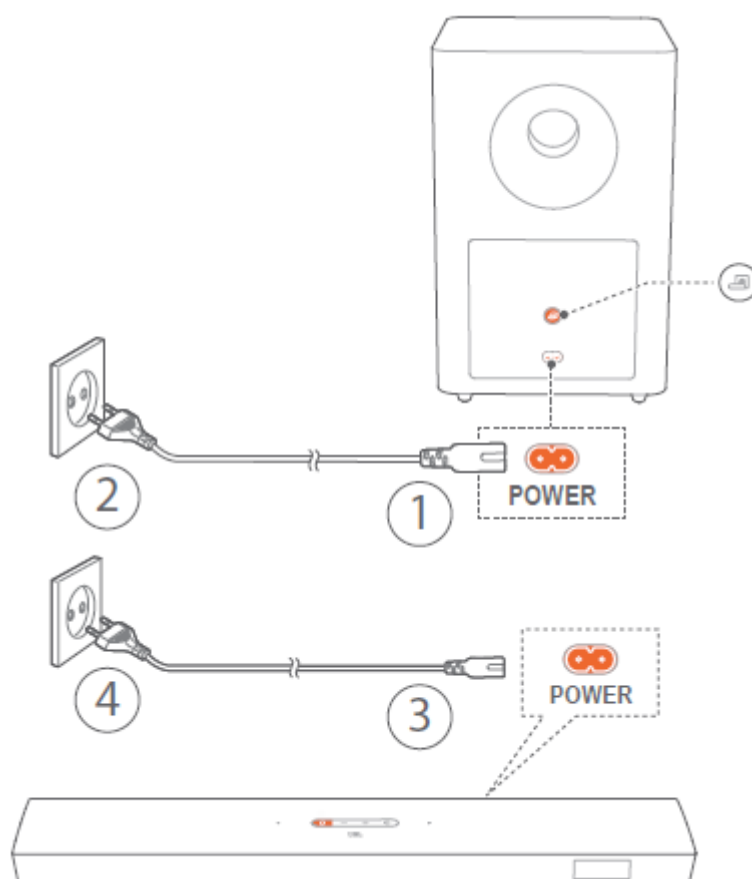

برای ورود مجدد به حالت جفت شدن (pairing) ساب ووفر

۱. روی پنل پشت ساب ووفر،  را فشار دهید و نگه دارید تا وقتی که به صورت سفید چشمک زن تند در آید.

۲. برای ورود به حالت pair شدن ساب ووفر روی ساندبار،  روی ریموت کنترل را بیش از ۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید. - روی ریموت کنترل را فشار دهید.
← "PAIRING": ساب ووفر آماده برای pair شدن است.
← "CONNECTED": ساب ووفر وصل شده است.

نکته ها:

اگر pair شدن و اتصال کامل نشده باشند، ساب ووفر در مدت ۳ دقیقه از حالت pair شدن خارج خواهد شد.  از سفید چشمک زن تند به سفید چشمک زن آهسته تغییر میکند.

۱۲. مشخصات دستگاه Bar 9.1 :

General specification:

- Model: BAR 9.1 CNTR (soundbar unit),
BAR 9.1 SURROUND (detachable speaker),
BAR 9.1 SUB (subwoofer unit)
- Sound system: 5.1.4 channel
- Power supply: 100 - 240V AC, ~ 50/60 Hz
- Lithium battery: 3.635 V, 3283 mAh
- Total speaker power output (Max. @THD 1%): 820 W
- Soundbar output power (Max. @THD 1%): 400 W
- Surround speaker output power (Max. @THD 1%): 2 x 60 W
- Subwoofer output power (Max. @THD 1%): 300 W
- Soundbar transducer: 4 x racetrack drivers + 2 x up-firing full-range drivers + 3 x 0.75" (20 mm) tweeter
- Surround transducer (per piece): up-firing full-range drivers + 0.75" (20 mm) tweeter
- Subwoofer transducer: 10"
- Operating temperature: 0°C - 45 °C

HDMI specification:

- HDMI Video input: 1
- HDMI Video output (with enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- HDMI HDCP version: 2.3

Audio specification:

- Frequency response: 34 Hz - 20 KHz
- Audio inputs: 1 Optical, Bluetooth, USB (USB playback is available in US version. For other versions, USB is for service only.)

USB specification (Audio playback is for US version only):

- USB port: Type A
- USB rating: 5 V $\pm$ 500 mA
- Supporting file format: MP3
- MP3 Codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- MP3 sampling rate: 16 KHz - 48 KHz
- MP3 bitrate: 80 kbps - 320 kbps

Wireless specification:

- Bluetooth version: 4.2
- Bluetooth profile: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
- Bluetooth frequency range: 2402 MHz - 2480 MHz
- Bluetooth Max. transmitting power: < 13 dBm (EIRP)
- Modulation Type: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Wi-Fi network: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
- 2.4G Wi-Fi frequency range: 2412 – 2472 MHz (2.4GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 13 Channels)
- 2.4G Wi-Fi Max. transmitting power: 20 dBm (EIRP)
- Modulation Type: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM

- 5G Wi-Fi frequency range: 5.15 - 5.35 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725 - 5.825 GHz
- 5G Wi-Fi Max. transmitting power: 22 dBm (EIRP)
- Modulation Type: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G wireless frequency range: 5180.0 - 5240.0 MHz, 5725.0 - 5825.0 MHz (varies depending on country, if applicable)
- 5G Max. transmitting power: 13 dBm (EIRP)
- Modulation Type: QPSK

Dimensions

- Dimensions (W x H x D):
884 x 62 x 120mm / 34.8 x 2.4 x 4.7 inches (soundbar);
173 x 60 x 120 mm / 6.8 x 2.4 x 4.7 inches (detachable surround speaker, per piece);
305 x 440 x 305mm / 12.0 x 17.3 x 12.0 inches (subwoofer)
- Weight:
3.64 kg / 8.0 lb (soundbar);
0.72 kg x 2 / 1.6 lb x2 (detachable surround speaker);
11.10 kg / 24.5 lb (subwoofer)

۱۳. عیب یابی

هرگز سعی نکنید که این محصول را خودتان تعمیر کنید. اگر مشکلی در استفاده از این محصول دارید، ابتدا موارد زیر را قبل از مراجعه به مرکز خدمات شوب بررسی نمایید.

سیستم

سیستم روشن نمیشود.

- چک کنید که آیا کابل برق به درستی به پریز برق و ساندبار وصل شده باشد.

ساندبار هیچ عکس العملی به فشار دادن دکمه نشان نمیدهد.

- ساندبار را به تنظیمات کارخانه ای برگردانید (قسمت "بازیابی تنظیمات کارخانه ای" را

بینید).

صدا

هیچ صدایی از ساندبار شنیده نمیشود

- مطمئن شوید که صدای ساندبار قطع نشده باشد.
- منبع ورودی صوتی درست را روی ریموت کنترل انتخاب کنید.
- ساندبار را به تلویزیونتان یا دستگاههای دیگر به درستی وصل کنید.
- با فشار دادن و نگه داشتن  و  روی ساندبار برای بیش از ۱۰ ثانیه، ساندبار را به تنظیمات کارخانه ای برگردانید.

اعوجاج در صدا یا اکوی صدا

- اگر صدا را از تلویزیون روی ساندبار پخش میکنید، مطمئن شوید که صدای تلویزیون قطع باشد یا بلندگوهای داخلی آن غیرفعال باشند.

صدا و تصویر با هم همزمان نیستند

- قابلیت همزمانی صدا را برای همزمانی صدا و تصویر فعال کنید.

بلوتوث

وسیله ای نمیتواند به ساندبار وصل شود

- چک کنید که آیا بلوتوث را روی دستگاه بلوتوثی فعال کرده اید.
- اگر ساندبار با یک دستگاه بلوتوث دیگر **pair** شده باشد، بلوتوث را ریست کنید (قسمت "اتصال به دستگاه دیگر" از "اتصال بلوتوث" در فصل "اتصال" را ببینید).
- اگر دستگاه بلوتوثی شما هرگز با ساندبار **pair** نشده است، بلوتوث روی ساندبار را ریست کنید، ساندبار را روی دستگاه بلوتوثی **unpair** کنید و بعد دوباره دستگاه بلوتوثی را با ساندبار **pair** کنید (قسمت "اتصال به دستگاه دیگر" از "اتصال بلوتوث" در فصل "اتصال" را ببینید).

کیفیت صدای ضعیف از یک دستگاه بلوتوثی وصل شده

- دریافت بلوتوث ضعیف است. دستگاه منبع را به ساندبار نزدیکتر کنید یا هر مانعی بین منبع صدا و ساندبار را کنار بزنید.

دستگاه بلوتوثی وصل شده دائما قطع و وصل میشود

- دریافت بلوتوث ضعیف است. دستگاه منبع را به ساندبار نزدیکتر کنید یا هر مانعی بین منبع صدا و ساندبار را کنار بزنید.

وای-فای

به وای-فای وصل نمیشود

- مطمئن شوید که وای-فای روشن است.
- مطمئن شوید که شبکه درست را انتخاب کرده اید و کلمه رمز درست را وارد کرده اید.
- مطمئن شوید که روتر یا مودم روشن و در محدوده کاری است.
- مطمئن شوید که ساندبارتان به همان شبکه بیسیم وصل است که تلفن همراه یا تبلتان وصل شده است.
- وقتی که کروم کست توکار را از طریق نرم افزار Google Home راه اندازی کرده اید ، روی ساندباری که از طریق راه اندازی اسپیکر AirPlay روی یک دستگاه iOS به وای-فای وصل شده اید ، مطمئن شوید که ساندبار به همان شبکه وای-فای وصل شده باشد.

نرم افزار Google Home نمیتواند دستگاه را پیدا کند

- مطمئن شوید که ساندبار روشن است.
- مطمئن شوید که شبکه شما به درستی کار میکند.
- مطمئن شوید که روتر یا مودمتان روشن است و در محدوده کاری قرار دارد.

پخش موزیک

- در پخش موزیک از کروم کست توکار یا AirPlay با خطا همراه میشود
- وقتی اسپیکرهای ساروند جداشدنی شارژ نداشته باشند ، اتصال وای-فای و بلوتوث خاموش خواهند شد و ساندبار وارد حالت ذخیره انرژی خواهد شد. دو اسپیکر جداشدنی را به موقع به مقدار کافی شارژ کنید.

ریموت کنترل

ریموت کنترل کار نمیکند

- چک کنید که آیا باتریها ضعیف شده اند. اگر چنین است ، آنها را با باتریهای نو عوض کنید.

- فاصله و زاویه بین ریموت کنترل و واحد اصلی را کم کنید.