

راهنمای فارسی

JBL

Endurance Dive

هدفون بیسیم ورزشی ضد آب



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸


[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)

[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)




نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.

### ۱) محتوای داخل جعبه

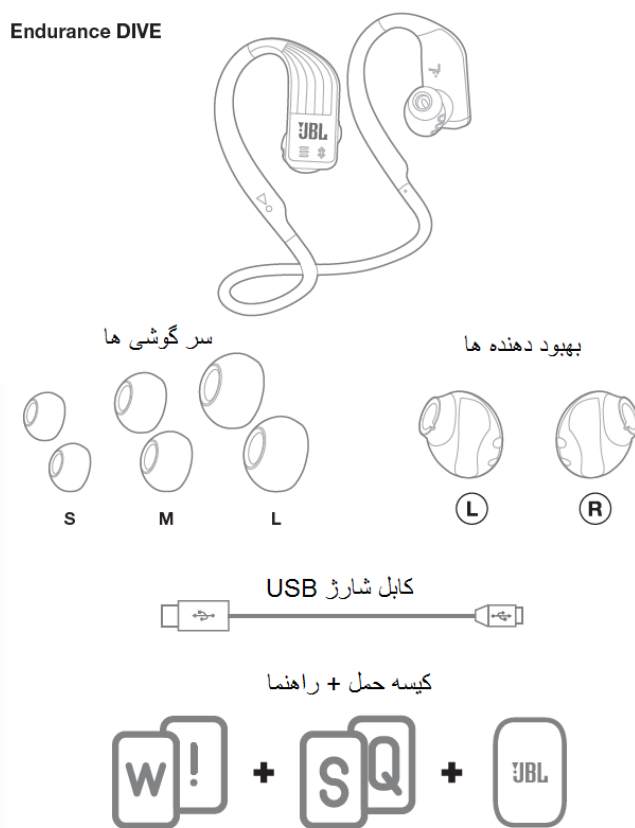


### ۲) سایز خودتان را انتخاب کنید

گوشه‌های هر کسی با دیگران متفاوت هستند. همه سایزهای بهبود دهنده ها و سرگوشیها را برای تعیین سایز درست خودتان امتحان کنید.

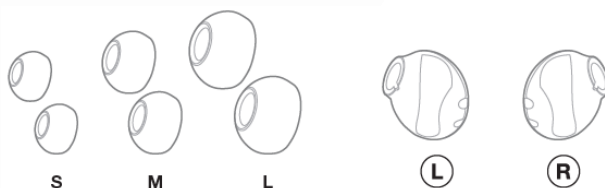


### (۳) بهبود دهنده های سرگوشیها را وصل کنید

سرگوشیها را به داخل هدفون محکم کنید.

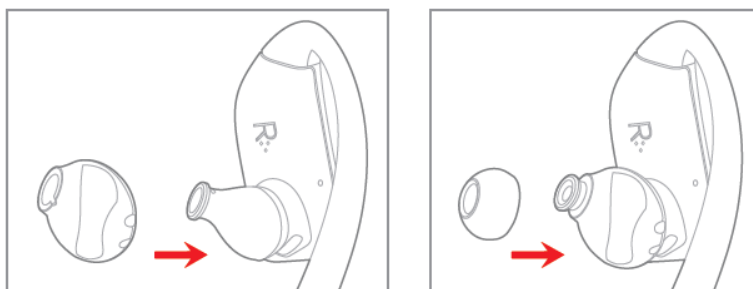

### (۴) تکنولوژی TWISTLOCK

هدفون را در جهت بالا به پائین داخل گوشتان قرار دهید. به سمت عقب بچرخانید تا در محلش قفل شود. برای راحتی بیشتر تنظیم کنید.

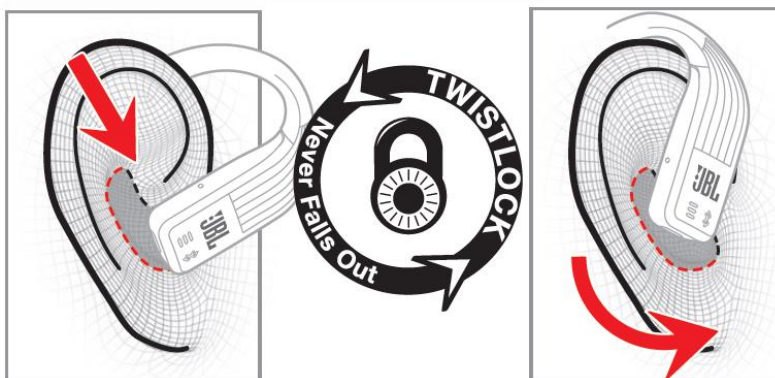

### (۵) کیف حمل




مرحله اول

مرحله دوم


مرحله سوم

۶) فرمان دکمه لمسی


6.1 کنترل موزیک

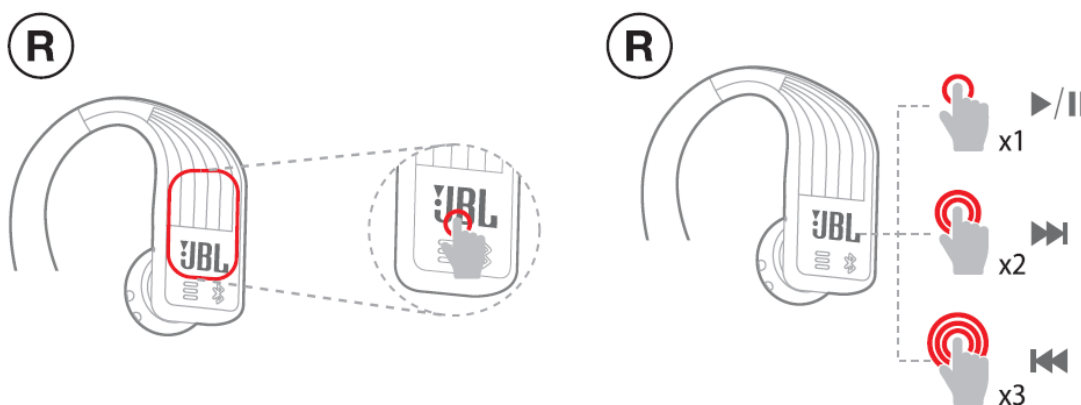


6.2 کنترل تماسهای تلفنی

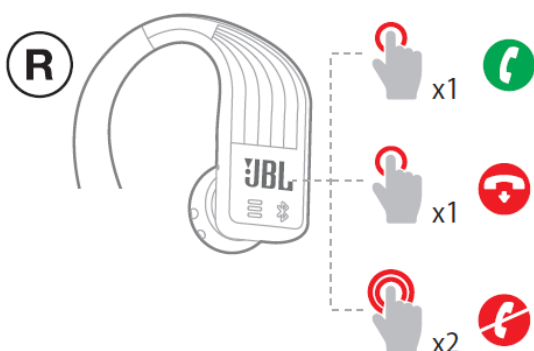

6.3 کنترل ولوم

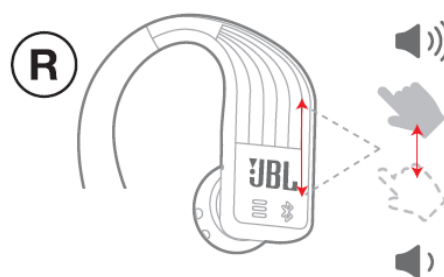

6.4 کنترل حالت

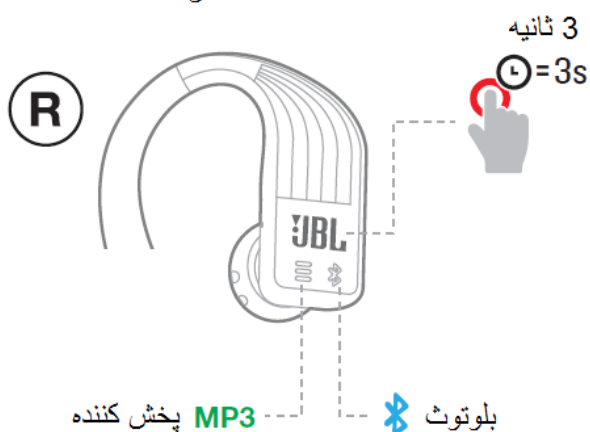


حالت روشن شدن هدفون همانی خواهد بود که در آن حالت خاموش شده است

پخش کننده MP3 بلوتوث

## ۷) ضد آب (waterproof)

۷.۱ از حالت MP3 استفاده کنید و قبل از غوطه ور شدن، کنترل لمسی را قفل کنید.

30 دقیقه

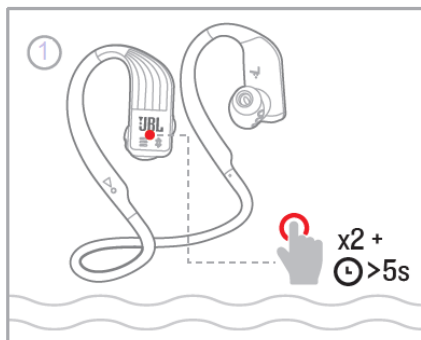

1 متر کنترل لمسی را قفل کنید: یکبار لمس کنید، دوباره لمس کنید و برای 5 ثانیه نگه دارید




قفل کنترل لمسی را باز کنید: POWERHOOK را ببندید



بعد از استفاده، برای رفع قطرات آب، هدفون را تکان دهید


۷.۲ در زمان خیس بودن هدفون، کابل شارژ را وصل نکنید.

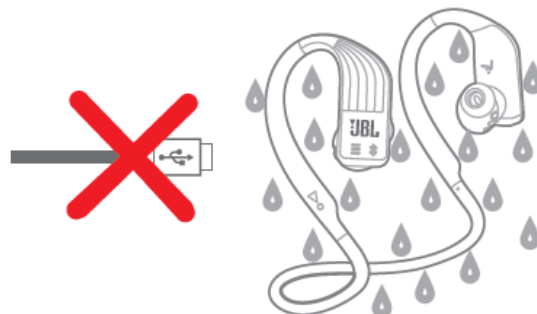

نکته: بلوتوث در زیر آب کار نمیکنند.

۸) تغذیه / pair شدن / شارژ

۸.۱ POWERHOOK – روشن/خاموش خودکار تغذیه

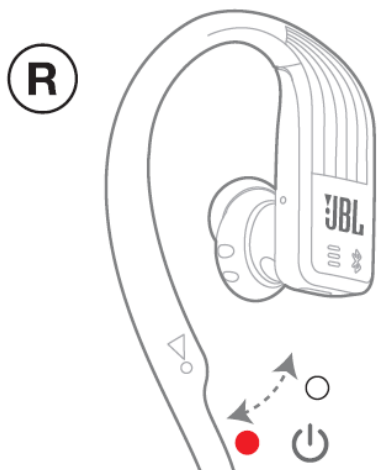


حالت	عملکردهای چراغ
تغذیه روشن	●
تغذیه خاموش	○


⏰ = ⏻  
5 دقیقه

۸.۲ POWERHOOK – روشن/خاموش خودکار تغذیه

اگر برای بار اول متصل میشوید، هدفون بعد از روشن شدن، به صورت خودکار وارد حالت pairing خواهد شد.

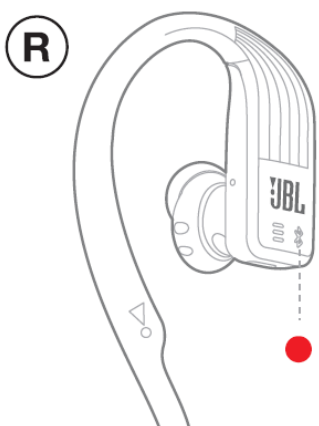

حالت	عملکردهای چراغ
تغذیه روشن	●
حالت pairing	⚡
دستگاه وصل شد	●

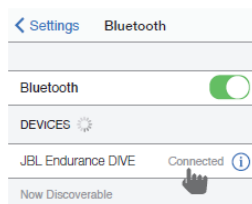

برای اتصال، JBL Endurance DIVE را انتخاب کنید

۸.۳ pair شدن یک دستگاه جدید

وقتی هدفون به دستگاهی وصل است. دکمه بلوتوث را یکبار لمس کنید، دوباره لمس کنید و برای ۵ ثانیه نگه دارید تا هدفون وارد حالت pairing شود.

(R)

حالت	عملکردهای چراغ
حالت pairing	
دستگاه وصل شد	

برای اتصال، "JBL Endurance DIVE" را انتخاب کنید


#### ۸.۴ درگاه شارژ و وضعیت باتری

(R)

حالت	عملکردهای چراغ
در حال شارژ	
شارژ کم باتری	

۹) عملکرد MP3

افزودن/حذف آهنگها

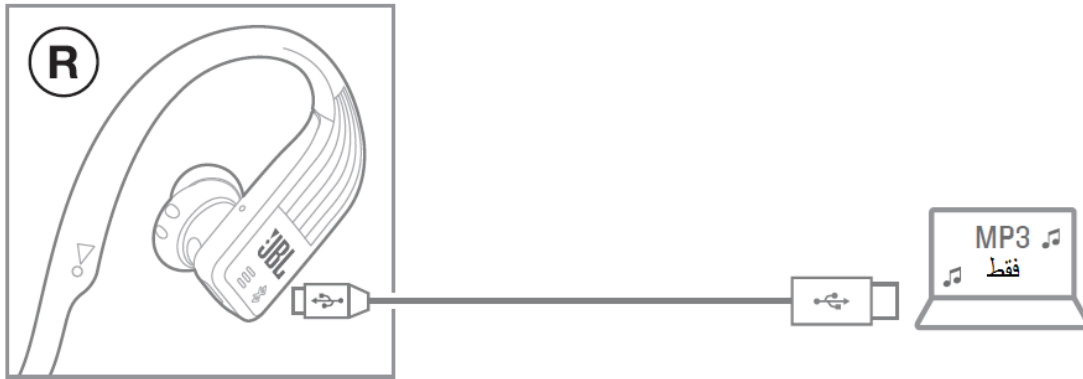

از کابل شارژ-داده USB داخل جعبه استفاده کنید. هدفون تا یک گیگابایت و بیش از ۲۰۰ آهنگ را ذخیره و فقط MP3 را پشتیبانی میکند. در حالت MP3، آهنگها همیشه به ترتیب تصادفی پخش میشوند.

### ۱۰ عملکردهای چراغ

حالت	عملکردهای چراغ MP3	عملکردهای چراغ بلوتوث
دستگاهی وصل نیست	-	●
حالت pairing	-	☀
حالت MP3	●	-
حالت MP3	☀	-
دستگاه وصل شد	-	●
شارژ کم باتری		☀
در حال شارژ باتری		●

مشخصات Endurance Dive :



- Transducer: 10mm
- Frequency response: 20Hz-20kHz
- Signal-to-noise ratio: 85dB
- Maximum SPL: 102dB SPL@1k Hz
- Sensitivity @1kHz dBFS/pa: -20dB
- Impedance: 16ohm
- Bluetooth Max Output Power: 4dBm
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK,  $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth transmitter frequency range: 2.402GHz-2.48GHz
- Bluetooth profile: HFP v1.6, A2DP v1.3, AVRCP v1.5
- Bluetooth version: V4.2
- Battery type: Lithium-ion polymer (3.7V, 120mAh)
- Charging Time: 2H
- Play time with Bluetooth on: up to 8H
- Talk time with Bluetooth on: up to 7H