

راهنمای فارسی

JBL
Flip 4

پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸


تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



هشدارها و نکات مهم:

- این دستگاه در مقابل پاشیده شدن قطرات آب و رطوبت محیط مقاوم است.
- اکیدا پیشنهاد میشود از قرار دادن دستگاه در آب خودداری کنید.**
- در صورت رعایت تمام نکات ایمنی، این دستگاه ضد آب طراحی شده و میتواند غوطه ور شدن در آب را برای مدت کوتاه و عمق محدود تحمل کند در صورتی که:
۱. دستگاه ضربه نخورده باشد و از شرایط آب بندی خارج نشده باشد.
 ۲. دستگاه در حال شارژ نباشد.
 ۳. درپوش محل اتصالات بسته باشد.
- تشخیص آب خوردگی به دلیل عدم رعایت نکات ذکر شده به سادگی میسر است و توسط کارشناسان شرکت تشخیص داده خواهد شد.
- بدیهی است هر گونه صدمه و خرابی که به دلیل عدم اطلاع از نحوه استفاده صحیح برای دستگاه اتفاق بیافتد آن را از شرایط ضمانت خارج خواهد کرد.

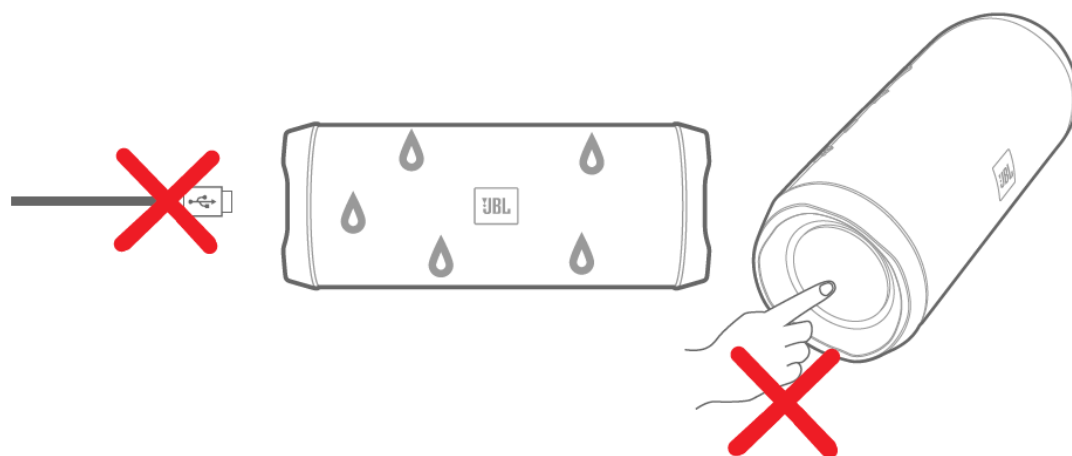

(۱) محتویات داخل جعبه


- یک عدد دستگاه Flip 4
- یک عدد کابل شارژ میکرو یو اس بی



(۲) دکمه ها

ردیف بالا از راست

- دکمه بلوتوث
- دکمه کاهش ولوم صدا
- دکمه افزایش ولوم صدا
- دکمه پخش - توقف موزیک / پاسخ به تماس تلفنی

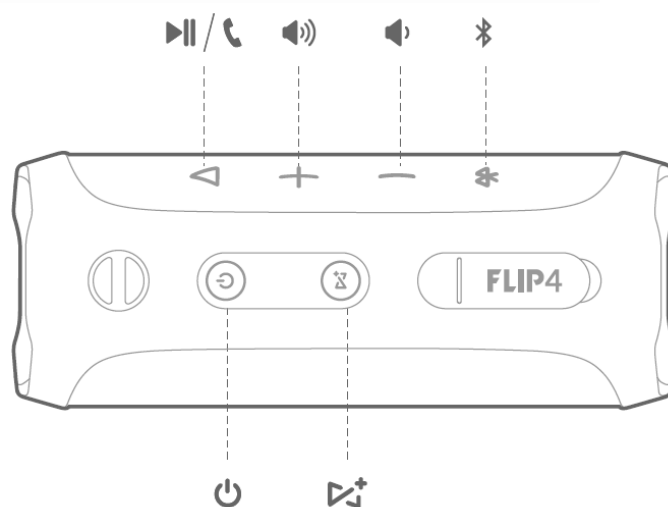


ردیف پائین از راست

• دکمه JBL Connect+

• دکمه روشن/خاموش

(۳) اتصالات

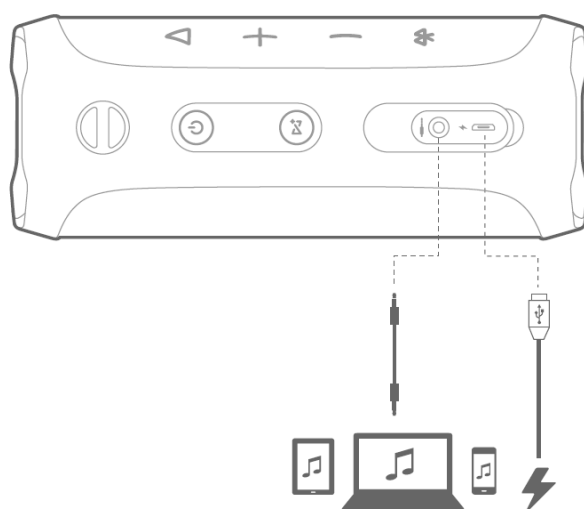


ورودی آداپتور برق جهت شارژ باتری دستگاه

ورودی صوتی با جک ۳،۵ میلیمتری (Aux-in)


(۴) بلوتوث

۱. اتصال بلوتوث

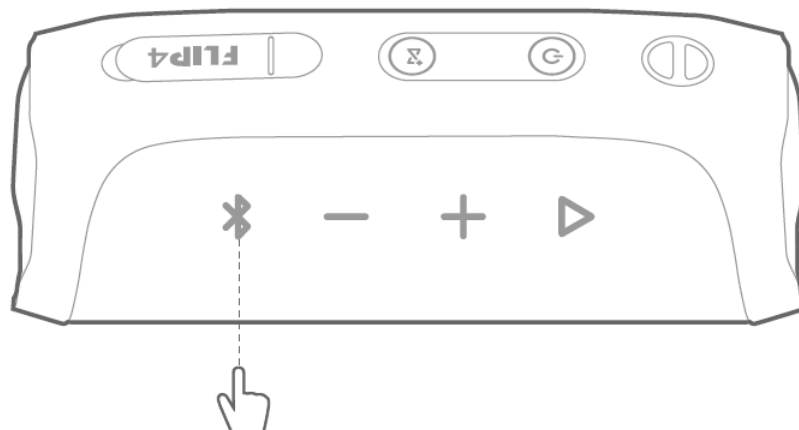


فشار دادن دکمه Bluetooth، دستگاه را به حالت Pairing برای اتصال به دستگاه های دیگر خواهد برد.

۲. کنترل موزیک

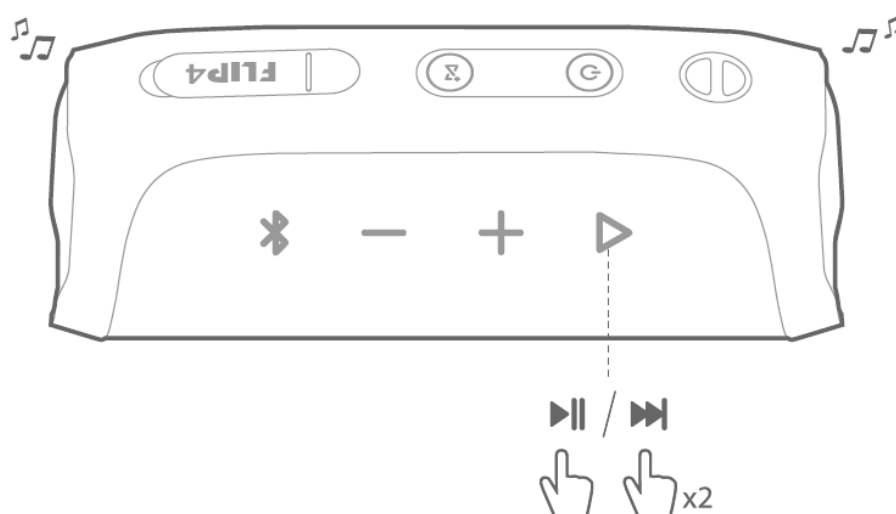

۳. پاسخ به تماسهای تلفنی :

برای پاسخ دکمه زیر را فشار دهید

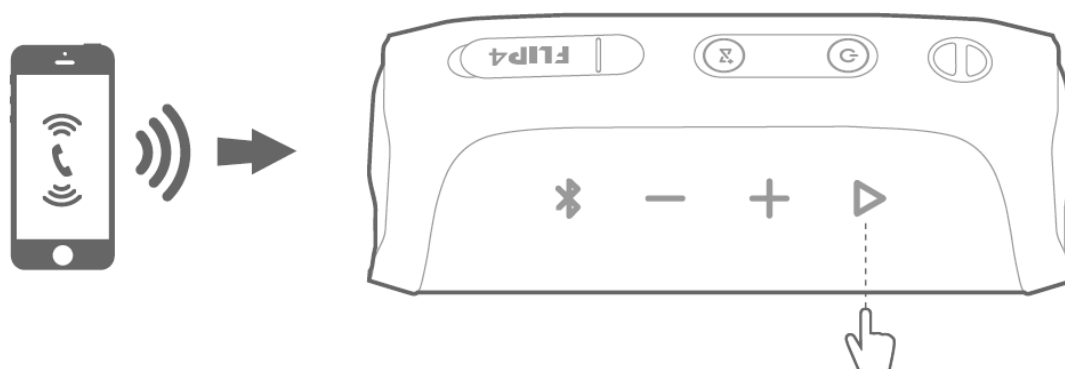



سپس رو به روی میکروفون دستگاه به صورت زیر صحبت کنید



(۵) دستیار صوتی

پس از نصب نرم افزار JBL Connect در موبایلتان قسمت Voice Assistant
داخل نرم افزار را لمس کنید تا دکمه "▷" روی دستگاه، دستیار صوتی Google
Now یا Siri را روی گوشی شما فعال سازد. حال دکمه "▷" روی دستگاه را فشار
دهید تا دستیار صوتی شما فعال شود. دقت کنید که از قبل دستیار صوتی شما روی
موبایلتان فعال شده باشد.

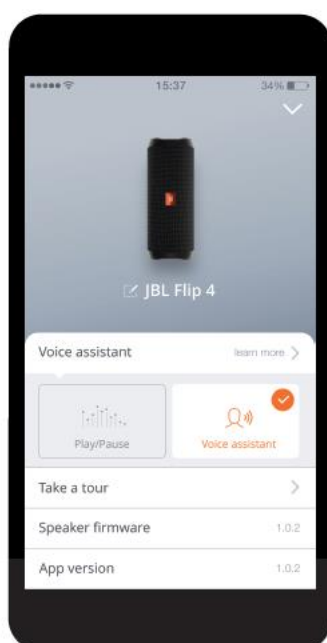


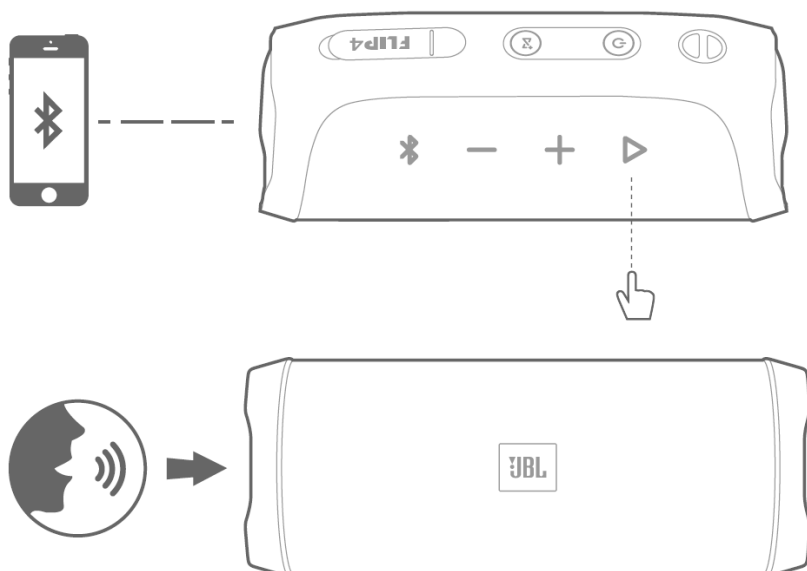

۶ JBL Connect+

این قابلیت به صورت بیسیم بیش از صد عدد دستگاه سازگار با JBL Connect+ را به یکدیگر متصل میسازد

Step 1

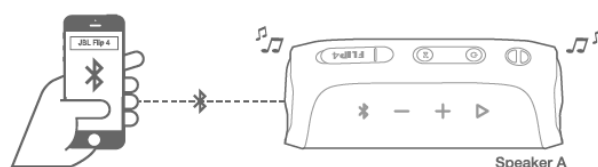

Step 2



ابتدا روی یکی از دستگاهها از طریق بلوتوث موزیک خود را پخش کنید و دکمه JBL Connect+ را روی همه دستگاههای دیگر تان فشار دهید . همه دستگاهها یک موزیک یکسان را پخش خواهند کرد



نرم افزار JBL Connect :

این نرم افزار امکان تنظیم استریو ، ارتقا فریم ور دستگاه و تغییر نام دستگاه را ممکن میسازد



(۷) حالت چراغ

تغذیه	
روشن	☐ سفید روشن
استندبای	☐ سفید چشمک زن
حالت pair شدن بلوتوث	☐ آبی چشمک زن
بلوتوث وصل شد	☐ آبی روشن

Connect+	
حالت Broadcasting	☐ سفید روشن

مشخصات دستگاه Flip 4 :

- Bluetooth version: 4.2
- Support: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, HSP V1.2
- Transducer: 2 x 40mm
- Output power: 2 x 8W
- Frequency response: 70Hz - 20KHz
- Signal-to-noise ratio: $\geq 80\text{dB}$
- Battery type: Lithium-ion polymer (3.7V, 3000mAh)
- Battery charge time: 3.5 hour @ 5V1A
- Music playing time: up to 12 hours (varies by volume level and audio content)
- Bluetooth transmitter power: 0 – 9dBm
- Bluetooth transmitter frequency range: 2.402 – 2.480GHz
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
- Dimensions (H x W x D): 68 x 175 x 70 (mm)
- Weight: 515g