

راهنمای فارسی

JBL

Bar 3.1

ساندبار 4K اولترا اچ دی ۳.۱ کاناله

با ساب ووفر بیسیم



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب










آدرس: تهران، چیدرز، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



(۲) محتویات داخل جعبه

Soundbar		x1	HDMI Cable (4ft, 1200mm)		x1
Subwoofer		x1	AUX Cable (4ft, 1200mm)		x1
Remote Control and Batteries		x1	Wall Mount Brackets		x1
Power Adaptor		x1	Product Information & Wall-mounted guide		x1
Power Cables* (4ft, 1200mm)		x1			

*Power cable type and numbers varied by regions.

(۳) اتصال ساندمبار

این قسمت به شما کمک میکند تا ساندمبار را به تلویزیون و دیگر وسایل وصل کنید و کل سیستم را راه اندازی کنید.


اتصال ساندمبار به تلویزیون

ساندمبار را به تلویزیون وصل کنید. میتوانید از طریق برنامه های تلویزیون و ساندمبار به موزیک گوش بدهید.


اتصال به تلویزیون از طریق HDMI(ARC)

اتصال HDMI از صدای دیجیتال پشتیبانی میکند و بهترین گزینه برای اتصال به ساندمبار است.

اگر تلویزیون از HDMI ARC پشتیبانی میکند، میتوانید صدای تلویزیون را از طریق ساندمبار با کمک یک کابل HDMI بشنوید.

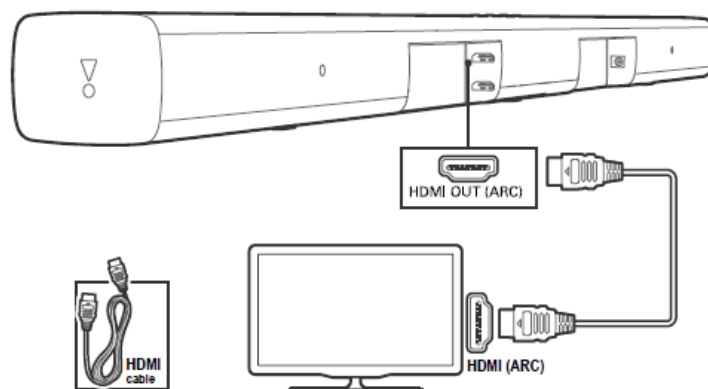

نکته: حتما مطمئن شوید که آیا عملکرد HDMI CEC روی تلویزیون فعال است یا خیر.
اتصال به تلویزیون از طریق اپتیکال

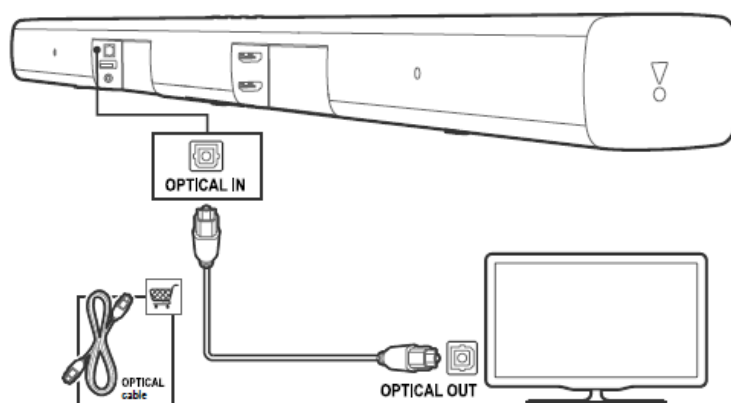


اتصال اپتیکال از صدای دیجیتال پشتیبانی میکند و یک جایگزین برای اتصال صوتی HDMI است.

نکته: مطمئن شوید که صدای تلویزیون برای پشتیبانی "بلندگوهای خارجی" تنظیم شده است و بلندگوهای داخلی تلویزیون را غیر فعال کنید.

اتصال ساندبار به دیگر وسایل

گزینه اول: اتصال وسایل دیجیتال از طریق HDMI

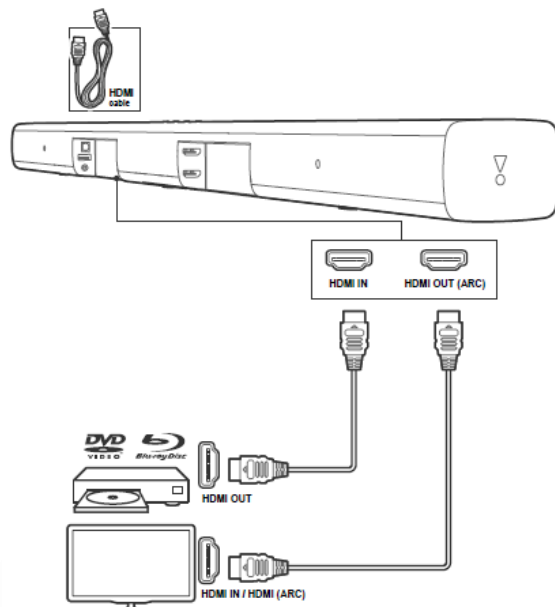

یک وسیله دیجیتال مثل یک رایسور، پخش کننده دی وی / بلو ری یا کنسول بازی را از طریق اتصال یک کابل HDMI به ساندمبار وصل کنید. وقتی وصل کردید و یک فایل موسیقی پخش کردید یا یک بازی انجام دادید

- ویدئو به صورت خودکار روی تلویزیون نمایش داده میشود و
- صدا به صورت خودکار روی ساندمبار پخش میشود.


۱ با کمک یک کابل High Speed HDMI ، کانکتور HDMI OUT روی دستگاه دیجیتال را به HDMI IN روی ساندمبار وصل کنید. ساندمبار را به تلویزیون از طریق HDMI OUT(ARC) وصل کنید.

۲ دکمه SOURCE روی ریموت کنترل را مرتب فشار دهید تا HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3 روی نمایشگر نشان داده شود.

۳ اگر تلویزیون سازگار با HDMI CEC نیست، ورودی درست ویدئو روی تلویزیون را انتخاب کنید.


۴ روی دستگاه وصل شده ، عملکرد HDMI CEC را فعال کنید.

گزینه دوم: اتصال دستگاهها از طریق کابلهای صوتی آنالوگ

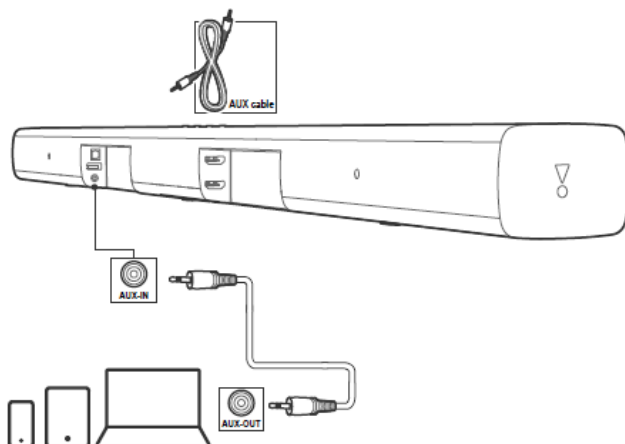


۱. با کمک یک کابل آنالوگ ، Aux in (جک ۳,۵ میلی متری) روی ساندبار را به کانکتورهای Aux out / ۳,۵ میلی متری روی دستگاههای قابل حمل تان وصل کنید.
۲. دکمه SOURCE روی ریموت کنترل را مرتب فشار دهید تا AUX روی نمایشگر نشان داده شود.

روشن کردن سیستم

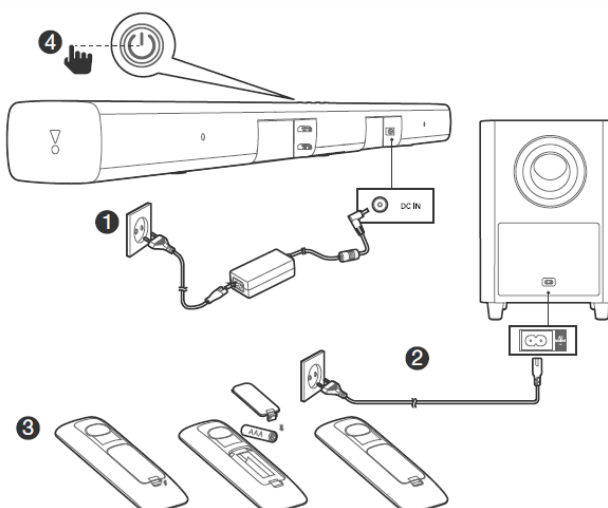

Pair با ساب ووفر

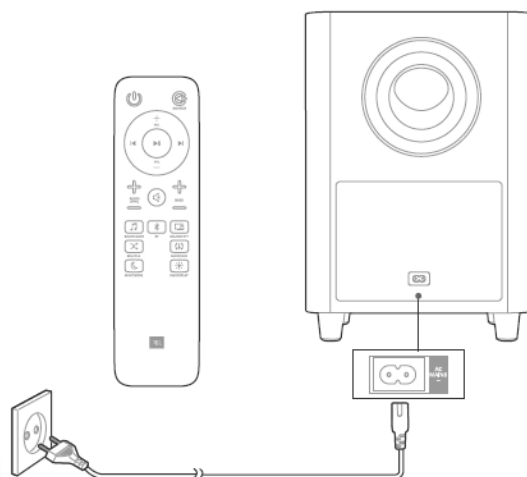

وقتی هر دو ساندمبار و ساب ووفر روشن شوند، ساب ووفر بیسیم به صورت خودکار به ساندمبار وصل میشود. اگر ساب ووفر روشن و وصل باشد، نور چراغ سفید ثابت میشود.

اگر هیچ صدایی از ساب ووفر بیسیم شنیده نمیشود، به صورت دستی با ساب ووفر pair کنید:
۱. ساندمبار و ساب ووفر را روشن کنید. اگر اتصال قطع باشد، شاخص چراغ روی ساب ووفر به صورت آهسته چشمک میزند.

۲. دکمه Connect روی ساب ووفر را فشار دهید تا وارد حالت pairing شود. شاخص چراغ روی ساب ووفر به صورت تند چشمک میزند.

۳. دکمه DIM DISPLAY روی ریموت کنترل را برای ۵ ثانیه فشار دهید بعد به ترتیب BASS+ و BASS- را کوتاه فشار دهید. نمایشگر "PAIRING" را نمایش خواهد داد.


اگر pairing موفقیت آمیز بود، شاخص چراغ روی ساب ووفر روشن میشود و نمایشگر ساندمبار "DONE" را نمایش میدهد.

اگر pairing موفقیت آمیز نبود، شاخص روی ساب ووفر به صورت آهسته چشمک میزند.

۴. اگر pairing موفقیت آمیز نبود، مراحل فوق را تکرار کنید.


۴) نصب ساندمبار

4a نصب ساندمبار روی میز

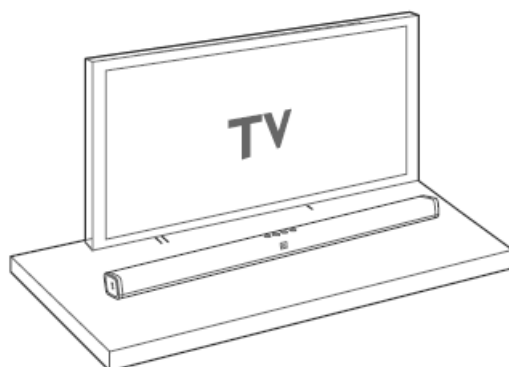


4b نصب ساندمبار روی دیوار

از نوار چسب برای چسباندن کاغذ راهنما روی دیوار استفاده کنید، نوک مداد را روی مرکز هر سوراخ نصب فشار دهید تا محل براکت نصب را علامت بزنید و بعد کاغذ را بردارید.

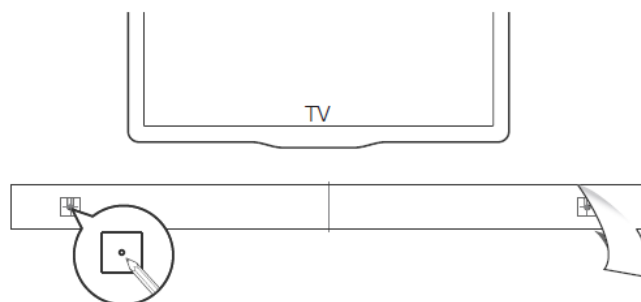


براکتها را در محل با علامت مداد پیچ کنید، بعد ساندمبار را روی دیوار نصب کنید.

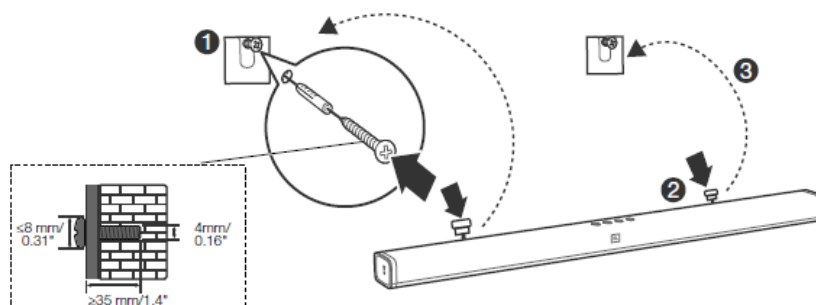


۵) استفاده از سیستم ساندمبار

۱. برای کنترل

a. پنل بالا

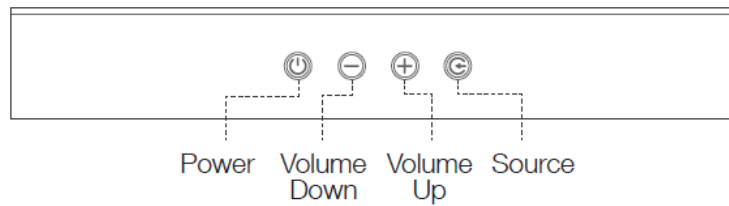

b. ریموت کنترل

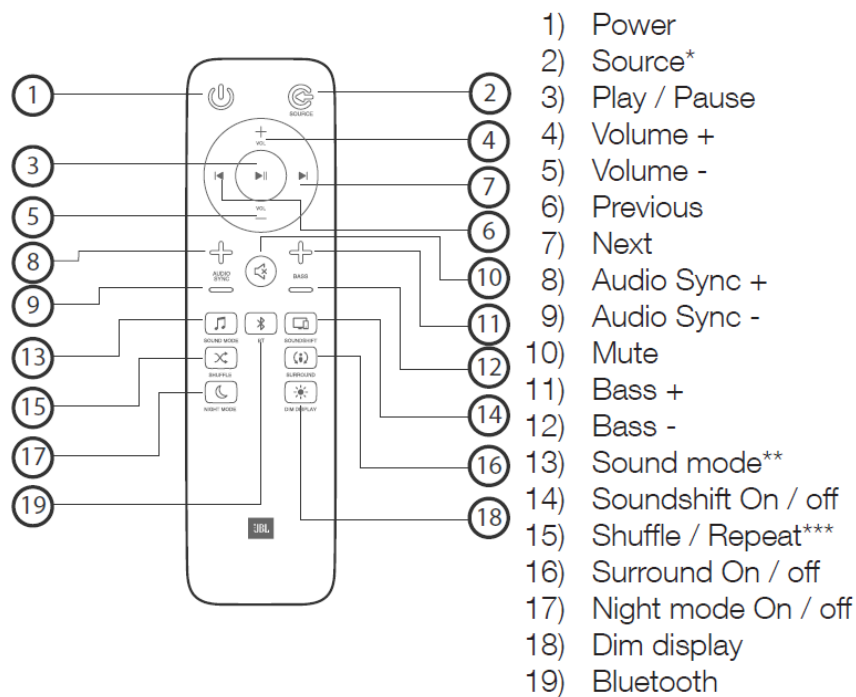

*سوئیچ بین

HDMI ARC/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/Optical/AUX/Bluetooth/USB

** بین حالت صدای Standard/music/voice/movie/sports سوئیچ کنید یا برای ۵ ثانیه

فشار دهید تا تنظیم صوتی پیش فرض را ریست کنید.


***تنها برای پخش USB : بین shuffle/repeat all/repeat one off سوئیچ کنید

2. برای استفاده از بلوتوث

2a. دکمه Bluetooth(BT) روی ریموت کنترل را فشار دهید تا pairing بلوتوث شروع شود



2b. JBL Bar 3.1 را برای اتصال انتخاب کنید

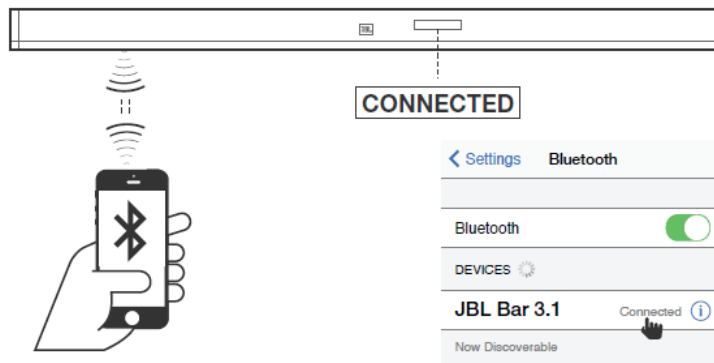

توضیح: اگر میخواهید وسیله موبایل دیگری pair کنید، دکمه Bluetooth(BT) روی ریموت کنترل را برای ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید
نکات:

- در زمان اتصال وسیله بلوتوثی، اگر پین کد خواسته شد، ۰۰۰۰ را وارد کنید.
- در حالت اتصال بلوتوث، اگر فاصله بین ساندمبار و وسیله بلوتوثی بیش از ۱۰ متر بشود، اتصال بلوتوث قطع خواهد شد.
- ساندمبار بعد از ۱۰ دقیقه در حالت آماده، به صورت خودکار خاموش میشود.

-دستگاههای الکترونیکی ممکن است باعث تداخل الکترونیکی شوند. وسایلی که امواج الکترومغناطیسی تولید میکنند مثل میکروویو، وسایل شبکه بیسیم و غیره باید از واحد ساندمبار اصلی دور نگه داشته شوند.


3. برای استفاده از SoundShift

به صورت پیش فرض SoundShift خاموش است. موزیک بلوتوث نمیتواند منبع فعلی شما را قطع کند.

دکمه SoundShift روی ریموت کنترل را فشار دهید تا این قابلیت را فعال کنید.



در چنین حالتی، از منبع موسیقی خودتان موزیک پخش کنید یا پخش آن را متوقف کنید تا از سوئیچ خودکار بیم دستگاههای موبایلتان لذت ببرید. منبع بلوتوث (A) و تلویزیون - منبع قبلی (B).

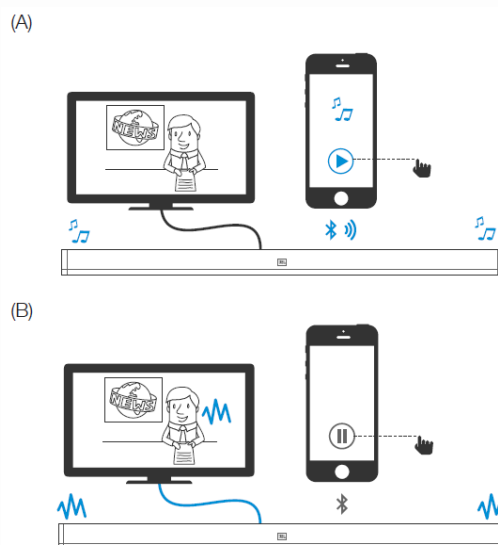

4. برای استفاده از USB


فایلهای موسیقی داخل حافظه USB را از طریق ساندمبار پخش کنید.

۱. فلش درایو USB 2.0 را به ساندمبار وصل کنید.

۲. دکمه SOURCE روی ریموت کنترل را مرتب فشار دهید تا عبارت USB روی نمایشگر نشان داده شود.

اگر USB تشخیص داده شود، نمایشگر LOADING را نشان میدهد و به صورت خودکار موزیک شروع به پخش میکند.

آهنگها روی حافظه USB از منطبق زیر برای پخش موزیک بهره میبرند.

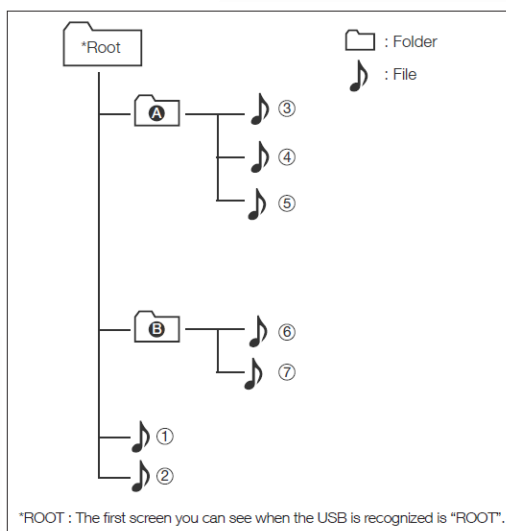

-اگر هیچ فایل در پوشه نباشد، پوشه ظاهر نمیشود.
-فایلها به ترتیب حروف الفبا و اعداد شناخته میشوند. ابتدا فایلها در ریشه تشخیص داده میشوند و بعد فایلهای داخل پوشه ها. بنابراین فایلها از فایل ۱ تا فایل ۷ (شکل بالا) یکی یکی پخش میشوند.

کنترل پخش USB

از Play/Pause/Previous/Next/Shuffle برای کنترل موزیک روی وسیله USB استفاده کنید.



دکمه	عملکرد
▶	شروع، توقف و ادامه پخش موزیک
◀/▶	پرش به آهنگ قبلی یا بعدی
Shuffle	در حالت پخش usb، مرتباً فشار دهید تا یک حالت تکرار یا تصادفی انتخاب شود، یا یک حالت پخش را خاموش کنید:

حالت	شرح	نمایشگر
Off	پخش آهنگهای روی یواس بی به ترتیب	OFF
Shuffle	پخش آهنگها به صورت تصادفی	SHUFFLE
Repeat once	تکرار پخش یک آهنگ	ONE
Repeat all	پخش تکراری همه آهنگهای روی یواس بی به ترتیب	ALL

قبل از اینکه از وسیله USB استفاده کنید، از مطالب زیر آگاه شوید:

- این ساندمبار میتواند نام فایل یا پوشه ای را نشان دهد که تنها شامل اعداد یا کاراکترهای انگلیسی باشد. زبانهای دیگر و نمادها پشتیبانی نمیشوند.
- اگر نام یک فایل روی وسیله USB از ۱۵ کاراکتر فراتر رود، روی نمایشگر ساندمبار نمایش داده نخواهد شد.
- در زمان انتقال فایلها، وسیله USB را جدا نکنید.
- فایلهای موسیقی DRM-protected (مثل MP3, WMA) از سایتهای تجاری قابل پخش نیستند.

وسایل USB سازگار

- MP3 PLAYER : MP3 PLAYER نوع فلش

- USB FLASH DRIVE : وسایلی که از USB 2.0 پشتیبانی میکنند.

- برخی وسایل USB ممکن است پشتیبانی نشوند.

ضروریات وسیله USB

- دستگاههایی که برای کار نیاز به نصب نرم افزار روی کامپیوتر دارند ، پشتیبانی نمیشوند.
- دستگاه USB را در حال کار جدا نکنید.
- ساندمبار از دستگاههای USB دارای ۲۰۰۰ فایل یا بیشتر پشتیبانی نمیکند.
- پورت USB ساندمبار قابل اتصال به پی سی نیست و به عنوان وسیله ذخیره سازی جانبی قابل استفاده نیست.
- سیستم فایل exFAT و NTFS روی این سیستم پشتیبانی نمیشوند (فایل سیستمهای FAT16/FAT32 در دسترس هستند).
- بسته به برخی دستگاهها ، ممکن است وسایل زیر روی این سیستم به درستی تشخیص داده نشوند.
- هاردهای اکسترنال، کارت ریدر ، دستگاه های USB تیپ هارد، هاب یو اس بی ، آیفون/آپاد/آپید، دستگاه اندرویدی

۶) تنظیم صدا

- این قسمت کمک میکند تا صدای ایده آل را برای ویدئو و موزیکتان انتخاب کنید.
- قبل از شروع
- اتصالات لازم در این راهنما را آماده کنید.
- روی ساندمبار، به منبع مربوطه برای وسایل دیگر سوئیچ کنید.
- ولوم را تنظیم کنید
- دکمه **VOLUME+/-** را فشار دهید تا سطح ولوم را زیاد یا کم کنید.
- برای قطع صدا، دکمه **MUTE** را فشار دهید.
- برای برگرداندن صدا، دوباره دکمه **MUTE** را فشار دهید یا دکمه **VOLUME+/-** را فشار دهید.
- افکت صوتی را انتخاب کنید
- ۱-حالت صدای فراگیر
- دکمه **SURROUND** را فشار دهید که حالت **SURROUND** فعال یا غیر فعال شود.

On: تجربه صدای فراگیر

Off: صدای استریو دو کاناله - ایده آل برای شنیدن موسیقی

۲. باس

-تنظیم فرکانس پائین (باس) ساندمبار را عوض کنید.

- دکمه **BASS +/-** را فشار دهید تا سطح ولوم ساب ووفر را تغییر دهید.

۳. حالت صدا

-حالت‌های صدای از پیش تعریف شده را مطابق ویدئو یا موزیکتان انتخاب کنید.

- دکمه **SOUND** را برای انتخاب یک گزینه صدا از نمایشگر فشار دهید.

- اگر میخواهید از صدای اریجینال لذت ببرید حالت **STANDARD** را انتخاب کنید.

- بسته به محتوایی که میخواهید گوش بدهید، حالت

MUSIC,MOVIE,VOICE,SPORTS را انتخاب کنید.

۴. حالت شب

- برای گوش دادن در سکوت، حالت شب وقتی موزیک پخش میشود ولوم صداها را بلند را کاهش میدهد.

-حالت شب فقط برای آهنگهای **DOLBY DIGITAL** در دسترس میباشد

- برای فعال یا غیر فعال کردن این حالت دکمه **NIGHT MODE** را فشار دهید.

برای ریست تنظیمات صوتی پیش فرض، دکمه **SOUND** را برای ۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

ویدئو و صدا را سنکرون کنید

- اگر صدا و تصویر سنکرون نباشند، صدا را تاخیر بدهید تا با ویدئو سنکرون شود.


- دکمه **AUDIO SYNC +/-** را فشار دهید تا صدا با تصویر سنکرون شود.

۷) پاسخ به ریموت کنترل تلویزیون

از ریموت کنترل تلویزیون خودتان برای کنترل ساندمبار کمک بگیرید.

7a. برای اکثر تلویزیونهای سامسونگ، ال جی ، سونی و VIZIO

ساندمبار به صورت خودکار به ریموت کنترل تلویزیون شما پاسخ میدهد. اگر میخواهید این قابلیت را غیر فعال کنید، دکمه SHUFFLE روی ریموت کنترل ساندمبار را فشار دهید.

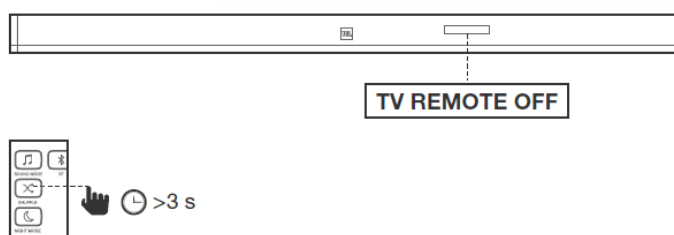


نکته:


- مطمئن شوید که خروجی صدای تلویزیون روی "external speaker" گذاشته شده.
- بسته به ریموت کنترل، این کار ممکن است درست کار نکند.
- این کار روی ریموت کنترل LG TV magic کار نمی کند.
- این کار ممکن است وقتی HDMI CEC فعال است درست کار نکند.
- اگر مرتب دکمه ولوم را فشار دهید برخی ریموت کنترلها ممکن است درست کار نکنند.
- اگر ریموت کنترل تلویزیون شما پشتیبانی نشده است ، قسمت 7b را دنبال کنید و یادگیری (learning) ریموت مادون قرمز را انجام دهید.

7b. برای دیگر تلویزیونها، یادگیری ریموت مادون قرمز را انجام دهید

جهت پروگرام ساندمبار برای اینکه به ریموت کنترل تلویزیون شما پاسخ بدهد، مراحل زیر را دنبال کنید. ابتدا، دکمه Volume+ و Source را فشار دهید و نگه دارید تا وارد حالت یادگیری بشوید.

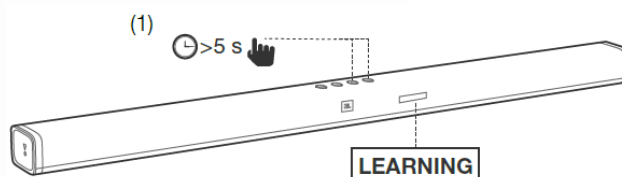

بعد دکمه power روی ساندمبار را فشار دهید و دکمه power روی ریموت کنترل تلویزیون را فشار دهید.

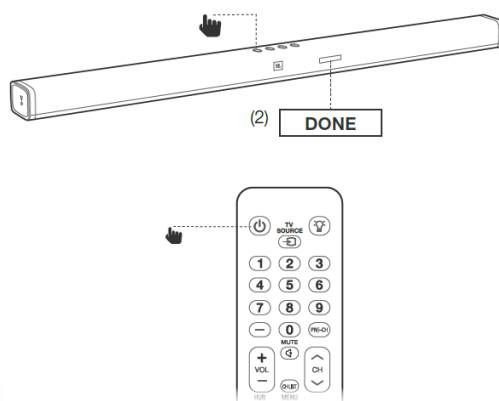

همین کار را برای volume - و volume + انجام دهید. برای قطع صدا، هر دو دکمه volume + و volume - روی ساندمبار را فشار دهید و دکمه mute روی ریموت کنترل تلویزیون را فشار دهید.
دکمه volume + و source روی ساندمبار را دوباره فشار دهید و حالا ساندمبار شما به ریموت کنترل تلویزیون شما پاسخ میدهد.

۸) سیستم

۱. استندبای خودکار

این ساندمبار بعد از ۱۰ دقیقه عدم کارکرد دکمه ها و عدم پخش صدا/تصویر از دستگاه متصل وارد حالت استندبای میشود.

۲. بیدار باش خودکار

هر وقت که یک سیگنال صدا دریافت شود، ساندمبار روشن میشود. وقتی ساندمبار به تلویزیونی با کابل اپتیکال وصل شود، این حالت خیلی مفید است.

۳. تنظیم روشنایی نمایشگر

دکمه DIM روی ریموت کنترل را مرتب فشار دهید تا سطح روشنایی نمایشگر این محصول را انتخاب کنید.

۴. انجام تنظیمات کارخانه ای

- این ساندمبار را به تنظیمات پروگرام شده پیش فرض کارخانه ای ریست کنید.
- در هر حالت منبع، دکمه **SOURCE** , **VOLUME +** , **VOLUME -** روی پنل بالایی ساندمبار را فشار دهید و نگه دارید تا نمایشگر **RESET** را نشان دهد.
- وقتی بازنشانی تنظیمات کارخانه ای تمام شد، محصول به صورت خودکار خاموش میشود و ری استارت میشود.

۵. بررسی نسخه نرم افزار

- دکمه **DIM DISPLAY** را برای ۵ ثانیه در هر منبعی فشار دهید و نگه دارید سپس دکمه **SOUND MODE** و **NIGHT MODE** را فشار دهید و نگه دارید.
- برای بررسی نسخه نرم افزار، لطفا ساب ووفر را از طریق یک کابل **AUX** به ساندمبار وصل کنید و مطابق روش بالا عمل کنید.

۶. ارتقاء نرم افزار

ممکن است **JBL** آپدیتهایی برای فریم و سیستم ساندمبار در آینده ارائه دهد. اگر آپدیتهی ارائه شد، با اتصال یک وسیله **USB** که آپدیت فریم و روی آن ذخیره شده به پورت **USB** ساندمبار، میتوانید آپدیت فریم و را انجام دهید. برای اطلاع از آپدیت جدید و دانلود آن به سایت **JBL** مراجعه کنید.

۹) مشخصات محصول

General

- Total Maximun Power : 450W
- Soundbar Maximum Power : 150W
- Soundbar Standby Power : <0.5W
- Subwoofer Maximum Power : 300W
- Subwoofer Standby Power : <0.5W
- Soundbar Transducer Size : 6 x 2.25" racetrack drivers
3 x 1.25" tweeter
- Subwoofer Transducer Size : 10"
- Max SPL : 103db
- Frequency Response : 35Hz to 20KHz
- Operating temperature : 0°C - 45°C

Input and Output

- Audio inputs : 1 Analog, 1 Optical, Bluetooth, USB
- HDMI Video Inputs : 3
- HDMI Video Output (with Audio Return Channel) : 1
- HDMI HDCP Version : 2.2

Bluetooth specification

- Bluetooth Version : 4.2
- Max Bluetooth Range : 32 ft (10m)
- Bluetooth Profile : A2DP V1.3 / AVRCP V1.6

USB specification

(USB) port: Type A

File Format Type Compatibility list:

Extension	Codec	Sampling Rate	Bitrate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps

Product dimension and weight

- Soundbar Dimensions (W x H x D) : 1018 x 58 x 78 (mm) \ 40" x 2.3" x 3"
- Soundbar Weight : 2.3kg \ 5.1lbs
- Subwoofer Dimensions (W x H x D) : 440 x 305 x 305 (mm) \ 16" x 12" x 12"
- Subwoofer Weight : 12.1kg \ 26.7lbs
- Packaging Dimensions (W x H x D) : 1097 x 365 x 450 (mm) \ 43.2" x 14.4" x 17.7"
- Packaging Weight (Gross) : 17.85kg \ 39.4 lbs

Wireless transmitter/receiver section

- Bluetooth Frequency Range : 2402MHz-2480MHz
- Max Transmitting power : 9dBm (EIRP)
- Bluetooth Transmitter modulation : GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 5.8G Wireless Frequency Range : 5740MHz-5840MHz
- 5.8G Max Transmitting power : 20dBm (EIRP)

۱۰) عیب یابی

سیستم

سیستم روشن نمیشود

چک کنید که آیا کابل برق به پریز برق و ساندبار وصل است.

صدا

هیچ صدایی از ساندبار شنیده نمیشود

- مطمئن شوید که صدای ساندبار قطع نشده باشد

- روی ریموت کنترل، منبع درست ورودی صدا را انتخاب کنید

- کابل صدا از ساندبار به تلویزیون یا دیگر وسایل را متصل کنید.

در هر صورت به اتصال صوتی جداگانه نیاز ندارید وقتی که :

- ساندبار و تلویزیون از طریق اتصال HDMI ARC وصل شده باشند یا

- یک دستگاه به کانکتور HDMI IN روی ساندبار وصل شده باشد

- با فشار دادن و نگه داشتن دکمه های SOURCE , VOLUME+ , - VOLUME روی

پنل بالایی ساندبار ، آن را به تنظیمات کارخانه ای برگردانید.

بعد از تنظیم صدا ، صدای ساندبار عجیب غریب به نظر میرسد

- با فشار دادن و نگه داشتن دکمه SOUND روی ریموت کنترل به مدت ۵ ثانیه تنظیم صدا را

ریست کنید.

هیچ صدایی از ساب ووفر بیسیم شنیده نمیشود

- چک کنید که آیا چراغ ساب ووفر سفید ثابت است. اگر در حال چشمک زدن است، اتصال

قطع است. به صورت دستی ساب ووفر را به ساندبار pair کنید

دیستورشن صدا یا اکو

اگر صدای تلویزیون را از ساندبار پخش میکنید ، مطمئن شوید که صدای تلویزیون قطع است

صدا و تصویر با هم سنکرون نیستند

دکمه +/- AUDIO SYNC را برای سنکرون کردن صدا و تصویر فشار دهید.
پیغام خطا روی پنل نمایشگر نمایش داده میشود
-وقتی "ERROR" نمایش داده میشود، یعنی اینکه فرمت صوتی ورودی پشتیبانی نشده است.
-وقتی "ERROR" در منبع USB نمایش داده میشود، یعنی اینکه دستگاه USB متصل شده
یا فایل صوتی پشتیبانی نشده است.

تصویر

اگر هیچ تصویری روی صفحه تلویزیون وجود ندارد
- چک کنید که تغذیه ساندبار روشن است، منبع مورد نظر روشن است، و ورودی به
درستی روی ساندبار انتخاب شده است.

بلوتوث

دستگاهی نمی تواند به ساندبار وصل شود
-عملکرد بلوتوث دستگاه را فعال نکرده اید.
-ساندبار قبلا به بلوتوث دستگاه دیگری وصل شده است. دکمه BT روی ریموت کنترل را برای
قطع ارتباط با دستگاه متصل شده فشار دهید و نگه دارید ، بعد دوباره سعی کنید.
-دستگاه بلوتوث تان را خاموش و روشن کنید و دوباره برای اتصال تلاش کنید.
-دستگاه به درستی وصل نشده. دستگاه را درست وصل کنید.
-کیفیت پخش صدا از دستگاه بلوتوثی وصل شده بد است.
-دریافت بلوتوث ضعیف است. دستگاه را به ساندبار نزدیکتر کنید. یا هر چیزی بین این دو را
بردارید.
دستگاه بلوتوثی به طور پیوسته وصل و قطع میشود
-دریافت بلوتوث ضعیف است. دستگاه بلوتوثی را به ساندبار نزدیکتر کنید یا هر چیزی بین این دو
را بردارید.
-برای بعضی دستگاههای بلوتوثی ، اتصال بلوتوثی برای ذخیره انرژی به صورت خودکار قابل غیر
فعال کردن است. این مورد هیچ کارکرد غلطی برای ساندبار را نشان نمیدهد.

ریموت کنترل

ریموت کنترل کار نمیکند

چک کنید که آیا باتریها خالی شده اند. آنها را با باتریهای نو عوض کنید.

-اگر فاصله بین ریموت کنترل و واحد اصلی خیلی زیاد باشد، به واحد نزدیکترش کنید.