

راهنمای فارسی

JBL

PartyBox Encore Essential

پخش کننده موسیقی بلوتوثی با رقص نور



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس : تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸


www.shobtech.com
technical@shobtech.com




۱. مقدمه

لطفا چند دقیقه برای خواندن این راهنما وقت بگذارید تا به شما در راه اندازی و استفاده از این محصول کمک کند.

۲. محتویات داخل جعبه

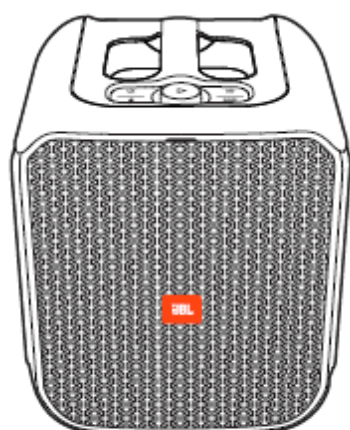

①

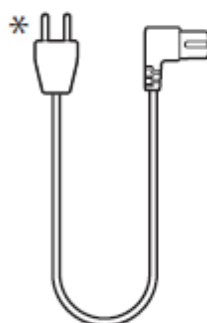

②



③


۱) دستگاه پارتی باکس

۲) کابل برق

۳) راهنما

۳. مرور کلی محصول

۳.۱ پنل بالا

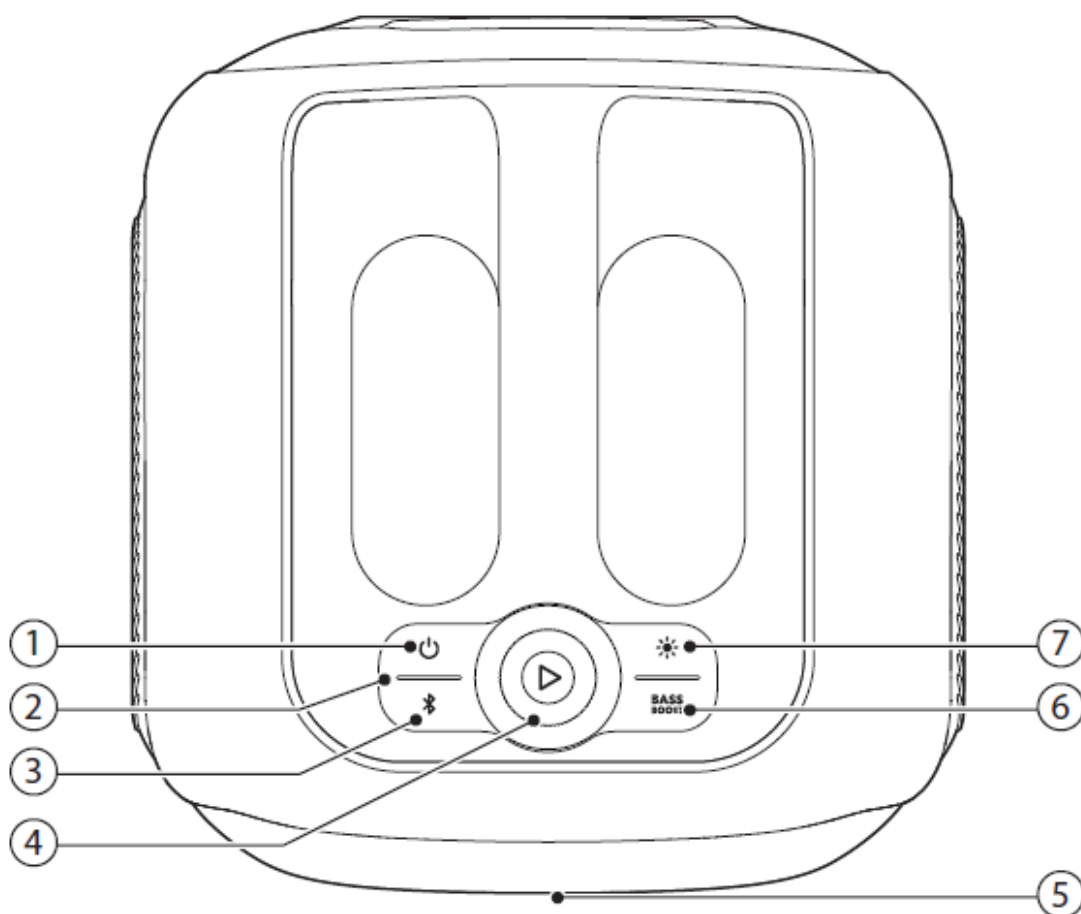

(۱)

• تغذیه را روشن یا خاموش کنید.

(۲) شاخص سطح شارژ باتری

(۳)

• فشار دهید تا وارد حالت pairing بلوتوث شوید.

• بیش از ۱۰ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا همه دستگاههای pair شده از حافظه پارتی
باکس پاک شود.

۴. ▶

- فشار دهید تا موزیک پخش شود ، متوقف شود یا ادامه پیدا کند.
- درجهت/ خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا ولوم اصلی زیاد/کم شود.

۵. رینگ LED

۶) تقویت بیس BASS BOOST

- تقویت بیس را انتخاب میکند: preset 1, preset 2, off

۷) ☀

- فشار دهید تا بین الگوهای نوری مختلف سوئیچ کنید.
- بیش از ۲ ثانیه نگه دارید تا نور استروب را روشن یا خاموش کنید.


هشدار:

-وقتی چراغهای اسپیکر روشن هستند، مستقیماً به قطعات ساطع کننده نور خیره نشوید.

عملکرد LED

⏻	○	سفید ثابت	روشن کردن
	●	خاموش	استندبای/ خاموش کردن
✱	☀	سفید چشمک زن تند	جفت کردن (pairing)
	○	سفید ثابت	بلوتوث وصل شده
	●	خاموش	بلوتوث وصل نیست
BASS BOOST	●	سفید کم رنگ	از پیش تعریف شده 1
	○	سفید ثابت	از پیش تعریف شده 2
	●	خاموش	خاموش
◻	●	قرمز چشمک زن تند	شارژ کم باتری
	☀	سفید چشمک زن کند	در حال شارژ باتری
	○	سفید ثابت	وقتی کل نوار نوری به رنگ سفید ثابت در می آید اسپیکر شارژ کامل شده

۳.۲ پنل پشت

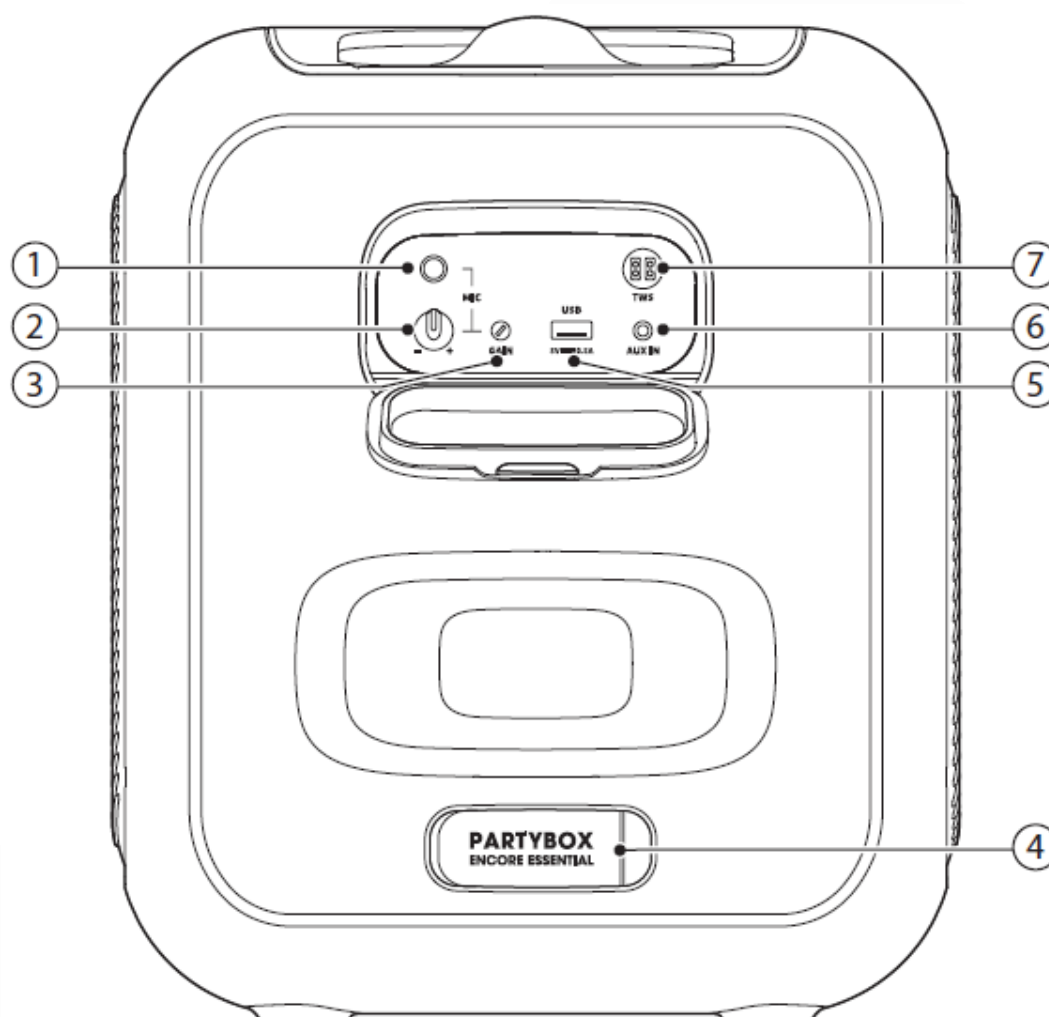

۱. سوکت میکروفن

- یک میکروفن وصل کنید.

۲) ولوم میکروفن

- ولوم میکروفن وصل شده را تنظیم کنید.

۳) گین یا بهره (میکروفن)

- گین میکروفن وصل شده را تنظیم کنید.

۴) برق شهر

- به برق شهر وصل کنید.

۵) یو اس بی USB

- یک حافظه فلش یو اس بی وصل کنید.
- دستگاه موبایلتان را شارژ کنید.

۶) AUX IN

- از طریق یک کابل صوتی ۳.۵ میلیمتری به یک دستگاه صوتی اکسترنال وصل کنید.

۷) استریو بیسیم واقعی TWS

فشار دهید تا وارد حالت جفت شدن (TWS) True Wireless Stereo شود.

۴. نصب فیزیکی

هشدار:

- روی اسپیکر ننشینید تا از صدمات احتمالی جلوگیری شود.


اسپیکر را روی یک سطح صاف، پایدار قرار دهید و مطمئن شوید که سمت پایه لاستیکی، پائین قرار دارد.

۵. روشن کردن دستگاه

هشدارها:

- فقط از کابل برق همراه دستگاه استفاده کنید.

- میتوانید از برق شهری یا از باتری داخلی دستگاه به عنوان منبع تغذیه اسپیکر استفاده کنید.

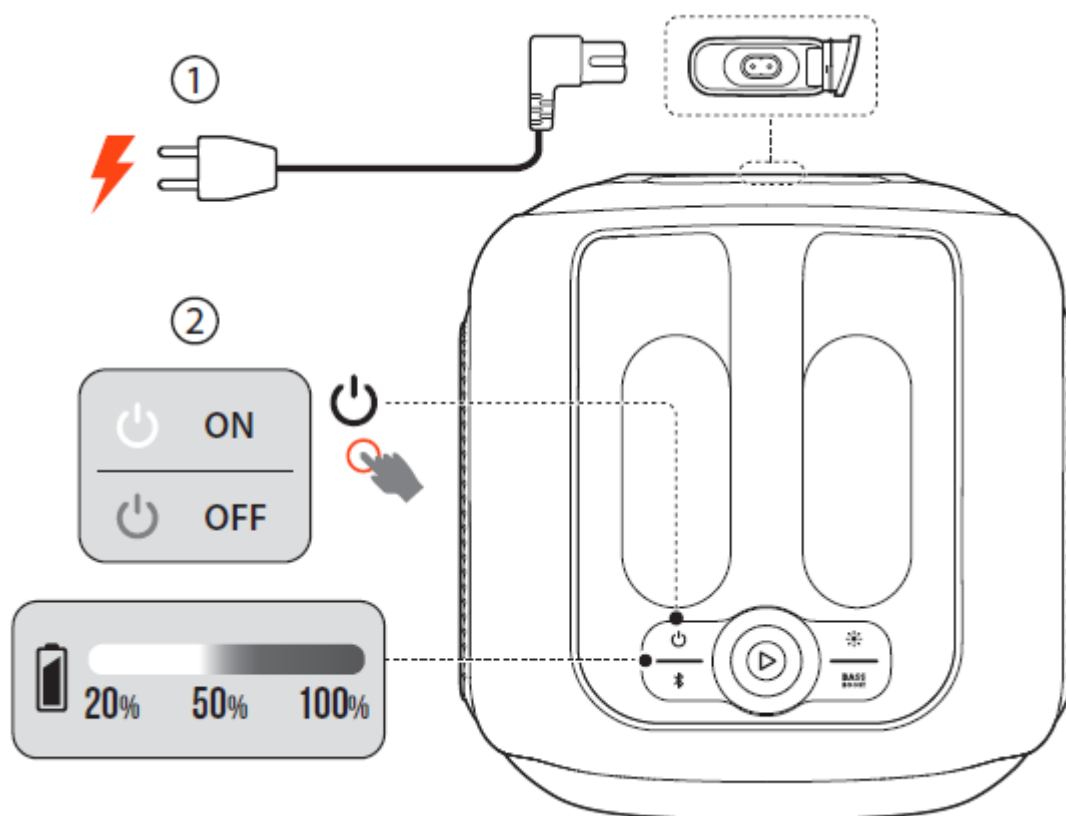

۱. کابل برق شهر را وصل کنید.

• برای استفاده از باتری داخلی ، بعد از شارژ شدن اسپیکر ، برق شهری را جدا کنید.

۲.  را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

نکته ها:

- قبل از استفاده بار اول ، برای طولانی شدن عمر باتری داخلی ، اسپیکر را کاملاً شارژ کنید.
- وقتی اسپیکر روشن است، میتوانید با فشار هر دکمه ای روی اسپیکر ، مقدار شارژ باتری را چک کنید.
- بعد از ۲۰ دقیقه عدم استفاده ، اسپیکر به صورت خودکار به حالت استندبای سوئیچ میکند. میتوانید  روی اسپیکر را فشار دهید تا به حالت عملکرد عادی برگردد.

۶. استفاده از پارتی باکس

نکته ها :

-در هر لحظه فقط یک منبع صوتی قابل پخش است.ترتیب اولویت به صورت زیر است :


USB > Bluetooth > AUX

-شروع پخش از یک منبع صوتی با اولویت بالاتر همیشه پخش منبع با اولویت کمتر را متوقف میکند.

-برای شروع پخش از یک منبع صوتی با اولویت پایین تر ، پخش منبع با اولویت بالاتر را متوقف کنید.

۶.۱ اتصال بلوتوث

شما میتوانید از این اسپیکر با گوشی همراه یا تبلت با بلوتوث روشن استفاده کنید.

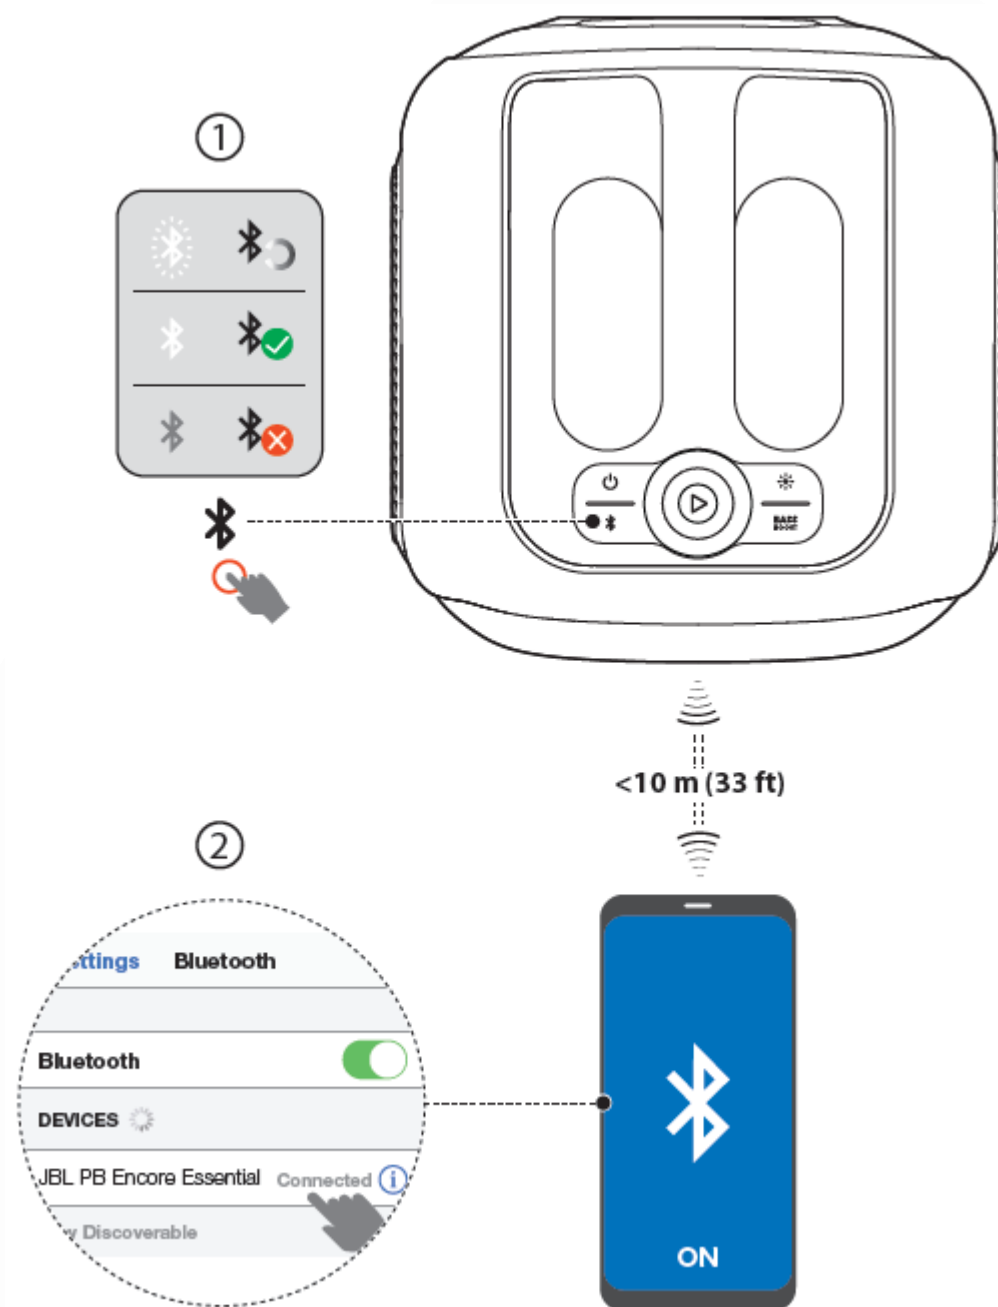

۱. * روی اسپیکر را فشار دهید تا وارد حالت pair شدن بلوتوث شود.
 ۲. روی دستگاه بلوتوث دارتان ، ”JBL PB Encore Essential“ را برای اتصال انتخاب کنید.
 ۳. به محض اینکه اتصال برقرار شد، میتوانید پخش صدا از دستگاه بلوتوث دار را روی این اسپیکر انجام دهید.
- نکته ها:
- این اسپیکر حداکثر هشت دستگاه pair شده را میتواند در حافظه به خاطر بسپارد. نهمین دستگاه جایگزین اولین دستگاه میشود.
 - اگر پین کدی برای اتصال به دستگاه بلوتوث دار خواسته شد ، ”0000“ را وارد کنید.
 - کیفیت بلوتوث میتواند با فاصله بین این محصول و دستگاه بلوتوث دارتان و محیط استفاده تحت تاثیر قرار بگیرد.


برای خاتمه کار دستگاه بلوتوث دار:

- اسپیکر را خاموش کنید یا
- بلوتوث دستگاهتان را غیر فعال کنید.

برای اتصال مجدد دستگاه بلوتوث دار:

- وقتی دفعه بعد این اسپیکر را روشن میکنید، به صورت خودکار سعی میکند به آخرین دستگاه متصل شده دوباره وصل شود.
- اگر این کار صورت نگرفت، به صورت دستی ”JBL PB Encore Essential“ را روی دستگاه بلوتوث دارتان برای اتصال انتخاب کنید.

۶.۲ اتصال USB

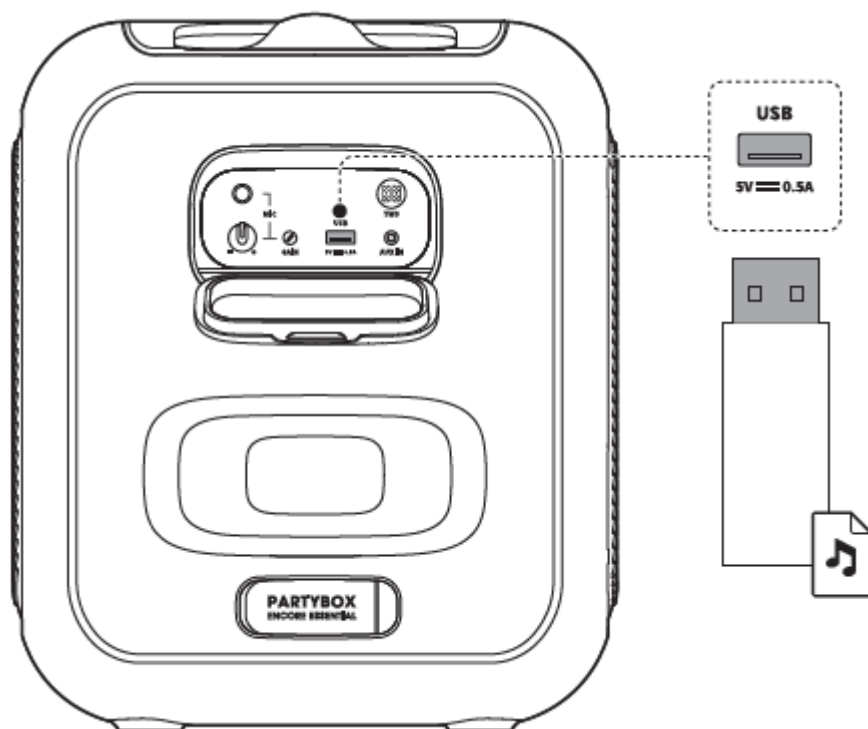

یک حافظه فلش USB که دارای محتوای موسیقی قابل پخش می باشد به درگاه USB اسپیکر وصل کنید.

← اسپیکر به صورت خودکار به منبع یو اس بی سوئیچ میکند.

← پخش صدا به صورت خودکار شروع خواهد شد.


نکته:

-اسپیکر، فایل های صوتی روی حافظه فلش USB را از فهرست ریشه تا آخرین سطح زیر پوشه ها به ترتیب حروف الفبا پخش میکند. تا ۸ سطح از زیر پوشه پشتیبانی میشود.

فرمتهای صوتی پشتیبانی شده

پسوند	کدک	نرخ نمونه برداری	بیت ریت
WAVE	PCM	44.1KHz ~ 192KHz	< 5Mbps
	LPCM	44.1KHz ~ 192KHz	< 5Mbps
	IMA_ADPCM	44.1KHz ~ 192KHz	< 5Mbps
	MPEG	44.1KHz ~ 192KHz	< 5Mbps
	MULAW	44.1KHz ~ 192KHz	< 5Mbps
MP3	MPEG1 layer1/2/3	32KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 320Kbps
	MPEG2 layer1/2/3	16KHz ~ 24KHz	8Kbps ~ 160Kbps
	MPEG2.5 layer3	8KHz ~ 12KHz	8Kbps ~ 160Kbps
WMA		≤ 320Kbps	8Kbps ~ 48Kbps

۶.۳ کنترل موزیک

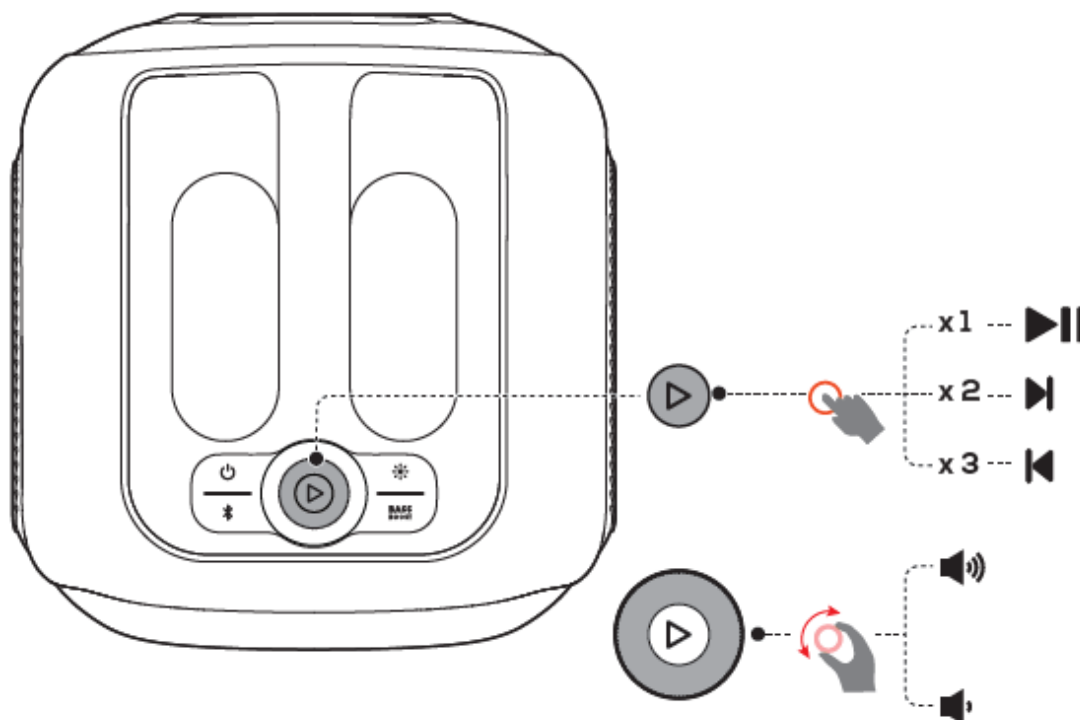


- را یکبار فشار دهید تا پخش موزیک متوقف شود یا ادامه پیدا کند.
- را دوبار فشار دهید تا به آهنگ بعدی بپردازد.
- را سه بار فشار دهید تا به آهنگ قبلی بپردازد.
- را در جهت حرکت / خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا ولوم اصلی زیاد/ کم شود.
- BASS BOOST را فشار دهید تا مقدار بیس بهبود پیدا کند: level 1, level 2 یا خاموش.

نکته:

عمل پرش به آهنگ در حالت AUX در دسترس نیست.

۶.۴ اتصال AUX

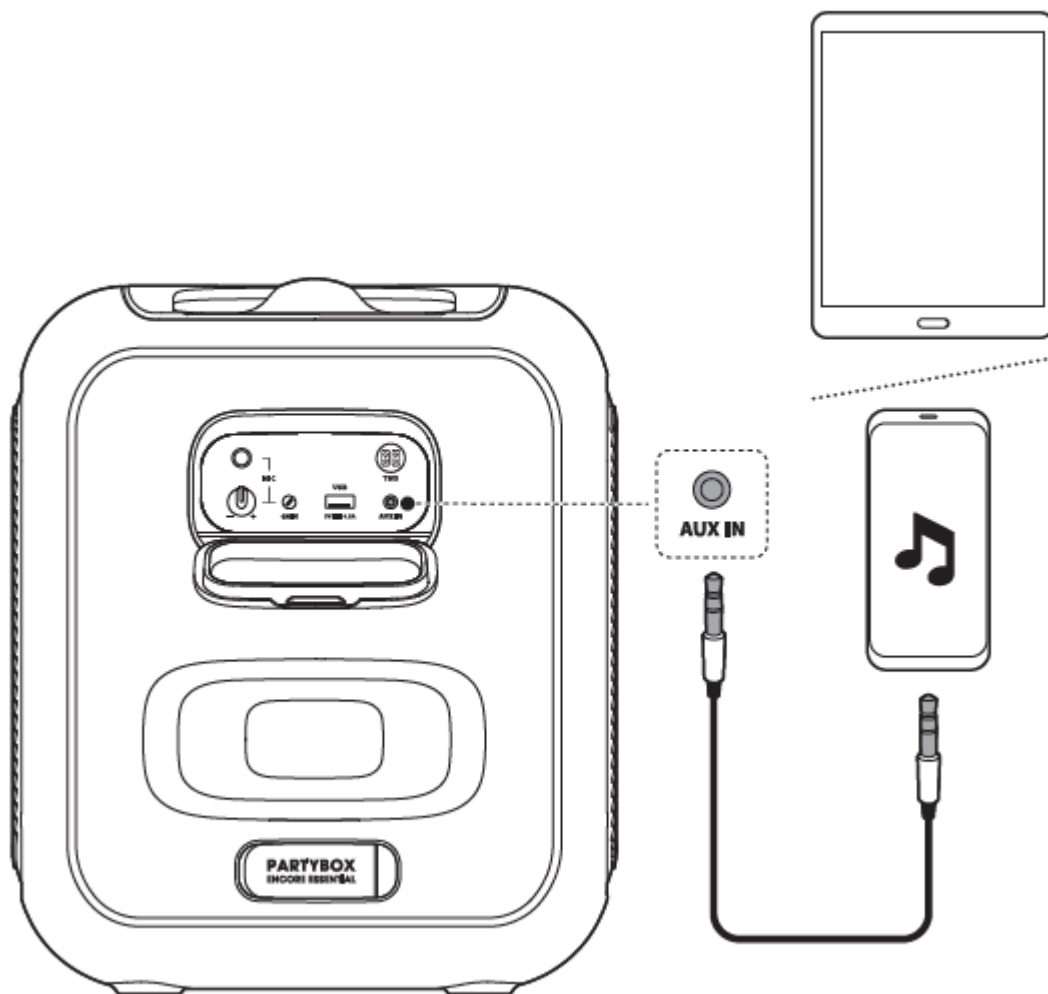

۱. از طریق یک کابل صوتی ۳.۵ میلی متری، یک دستگاه صوتی اکسترنال به اسپیکر وصل کنید.
۲. بعد از توقف پخش از هر منبع دیگری، شروع به پخش صوت روی دستگاه اکسترنال بکنید.

۶.۵ میکس صدا با یک میکروفن


با کمک یک میکروفن ، میتوانید صدا را با یک منبع صوتی میکس کنید.

نکته ها :

- قبل از وصل کردن/ جدا کردن یک میکروفن، همیشه ولوم میکروفن را روی مقدار مینیمم قرار دهید.

- وقتی از میکروفن استفاده نمی کنید ، همیشه آن را جدا کنید.

۶.۵.۱ اتصال میکروفن

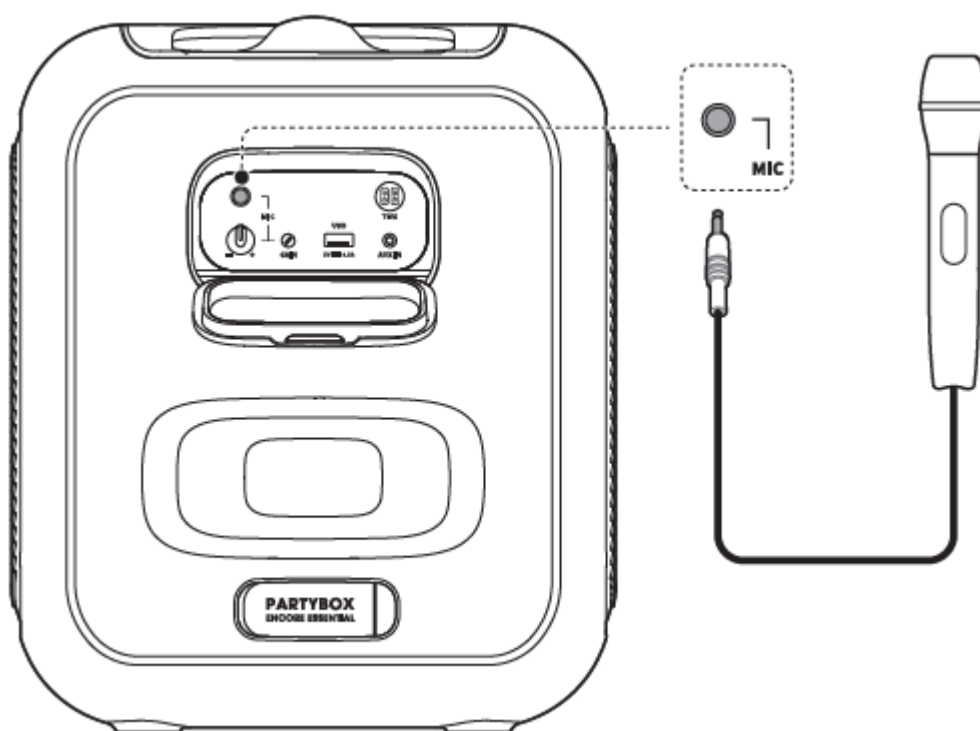


یک میکروفن به سوکت میکروفن وصل کنید.

۶.۵.۲ میکس صدا

از طریق میکروفن آواز بخوانید.

- برای تنظیم ولوم منبع صدا، پیچ را در جهت حرکت / خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
- برای تنظیم ولوم میکروفن، پیچ ولوم میکروفن را بچرخانید.
- برای تنظیم گین (بهره) میکروفن، کنترل GAIN را بچرخانید.

۶.۶ شارژ دستگاه موبایل شما

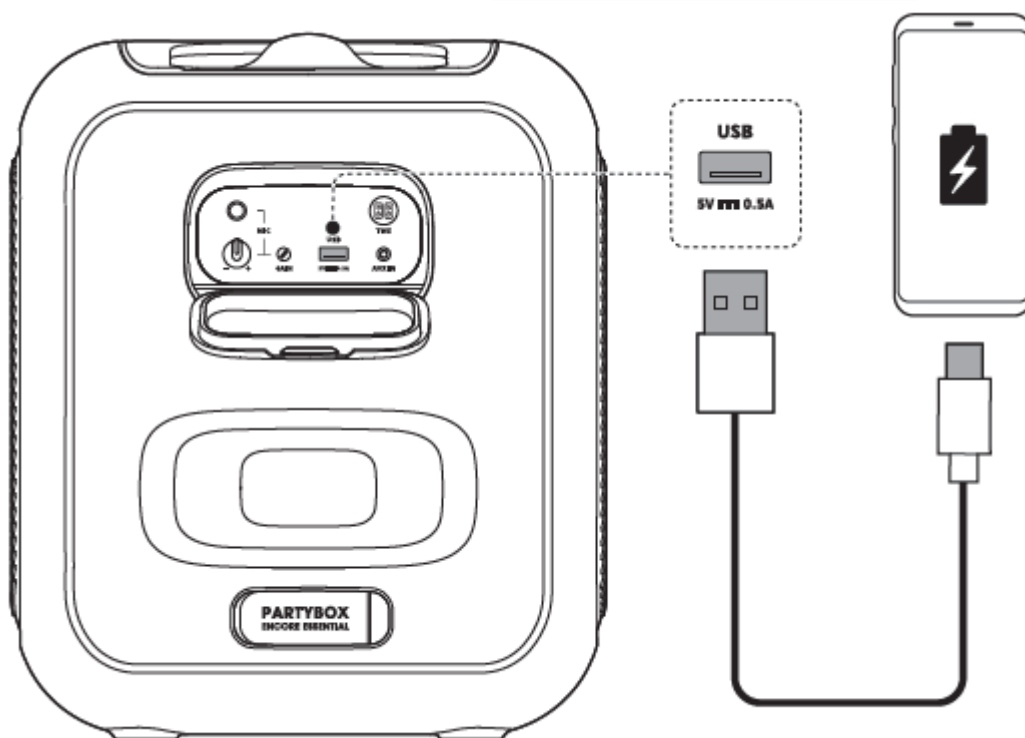


۷. حمل پارتی باکس

هشدارها:

- قبل از حمل اسپیکر، مطمئن شوید که هیچ کابلی وصل نیست.
- برای جلوگیری از جراحت شخصی و/یا صدمه به اسپیکر، پارتی باکس را در موقع حمل محکم نگه دارید.
- برای حمل دستگاه، دستگیره بالای آن را محکم نگه دارید.


۸. استفاده حرفه ای از دستگاه

۸.۱ نرم افزار JBL PARTYBOX

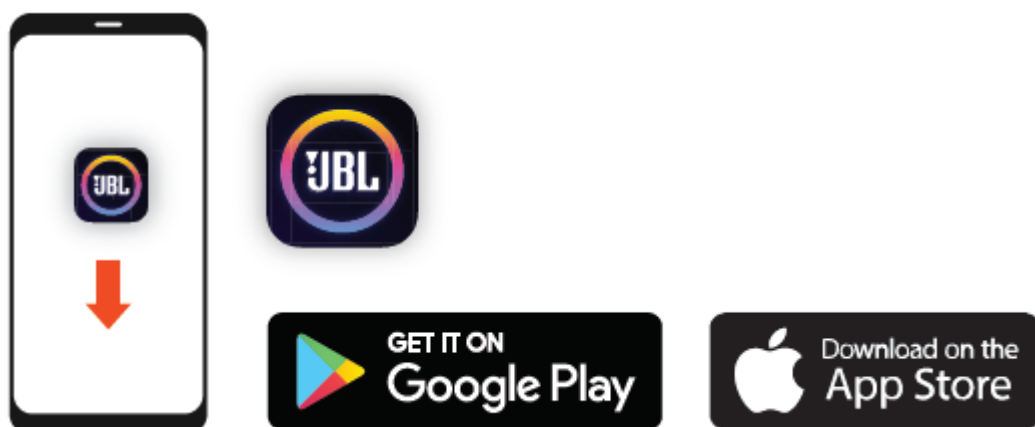

نرم افزار JBL PARTYBOX را دانلود و نصب کنید تا بهره بیشتری از این محصول ببرید.


۸.۲ افکت نوری

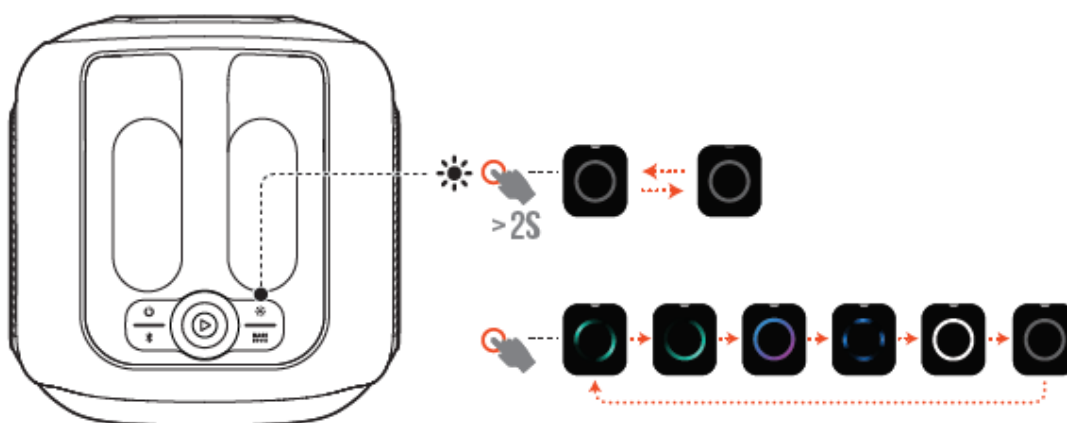

- ☀️ را فشار دهید تا افکت نوری دلخواهتان را انتخاب کنید:
flash, ripple, cross, flow, rock یا خاموش.
- ☀️ را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید تا نور استروب را روشن یا خاموش کنید.

۸.۳ حالت TWS

شما میتوانید از طریق حالت TWS، دو اسپیکر PARTYBOX را به یکدیگر وصل کنید.

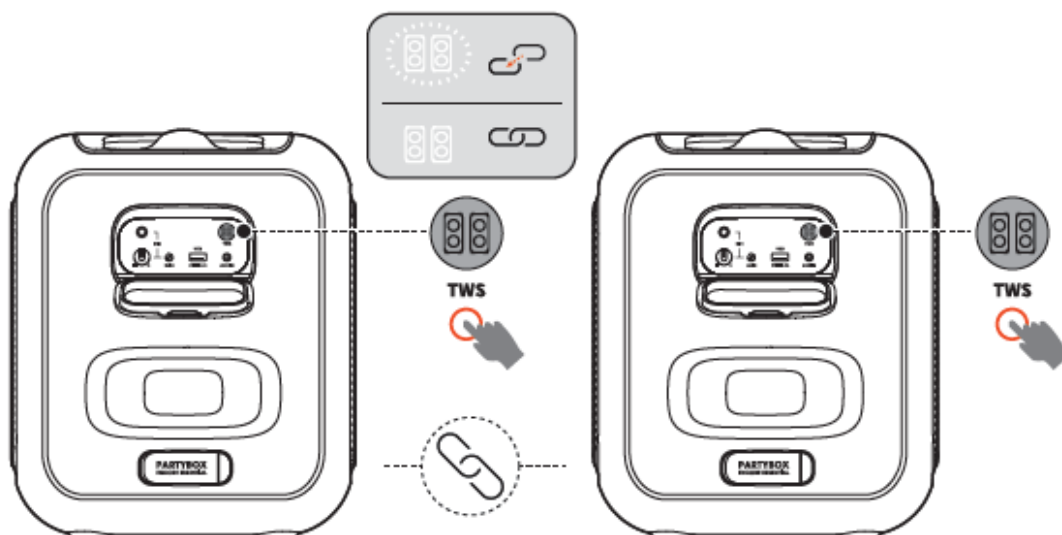

همزمان TWS را روی هر دو اسپیکر فشار دهید.

برای خروج از مود TWS:

دستگاه را خاموش کنید یا TWS را روی یکی از اسپیکرها فشار دهید.

نکته:

-به صورت پیش فرض، پارتی باکس وصل شده به دستگاه بلوتوث دار شما به صورت پخش کننده اصلی (کانال چپ) عمل میکند، در حالی که پارتی باکس دیگر به عنوان پخش کننده دوم (کانال راست) عمل میکند.

۸.۴ بازنشانی کارخانه ای (Factory Reset)


برای بازنشانی تنظیمات کارخانه ای، ☀ و ▶ را برای بیش از ۱۰ ثانیه نگه دارید.

۸.۵ استاندارد IPX4

هشدار:

-همیشه قبل از وصل کردن برق شهر ، درگاه شارژ را خشک کنید.
-برای اطمینان از مقاومت در برابر پاشش مایعات ، همیشه کاورهای محافظ را محکم و بسته نگه دارید.

این اسپیکر دارای استاندارد IPX4 است.

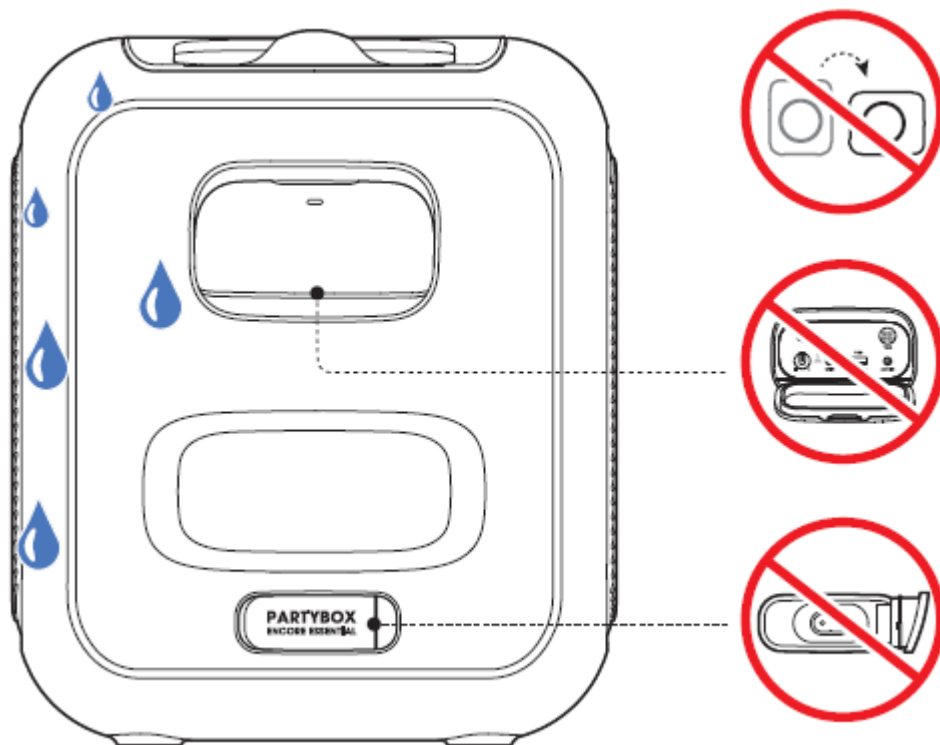

۹. مشخصات PartyBox Encore Essential

Transducers:	1 x 5.25 inch woofer, 2 x 1.75 inch tweeter
Output power:	100 W RMS
Power input:	100 - 240 Vac, 50/60 Hz
Frequency response:	50 Hz - 20 kHz @ -6 dB
Signal-to-noise ratio:	> 80 dB
Battery type:	Li-ion polymer 17.76 Wh (equivalent to 3.7 V 4800 mAh)
Battery charge time:	3.5 hours
Music play time:	up to 6 hours (dependent on volume level and audio content)
USB format:	FAT16, FAT32
USB file format:	.mp3, .wma, .wav
USB charge out:	5 V / 0.5 A (maximum)
Cable type:	AC power cable
Cable length:	2000 mm / 78.7"
Bluetooth® version:	5.1
Bluetooth® profile:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth® transmitter power:	≤ 15 dBm (EIRP)
Bluetooth® transmitter modulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Product dimensions (W x H x D):	276 x 327 x 293 mm / 10.87 x 12.87 x 11.54"
Net weight:	5.9 kg / 13.00 lbs
Packaging dimensions (W x H x D):	472 x 354 x 326 mm / 18.58 x 13.94 x 12.83"
Gross weight:	7.27 kg / 16.03 lbs

*۶ ساعت زمان پخش باتری تنها یک عدد برای مرجع است و ممکن است بسته به محتوای موزیک و عمر باتری بعد از شارژ و دشارژهای فراوان تغییر کند.

۱۰. عیب یابی

هشدار:

-هیچوقت سعی نکنید که خودتان محصول را تعمیر کنید. اگر هر مشکلی در زمان استفاده از این محصول دارید، قبل از مراجعه به مرکز خدمات شوب نکات زیر را چک کنید.

سیستم

اسپیکر روشن نمیشود

- مطمئن شوید که باتری پخش کننده تخلیه نشده نباشد. اگر نه، از برق شهر استفاده کنید.

بعضی از دکمه های روی دستگاه کار نمیکند

- ممکن است محصول در حالت دمو باشد. در حالت دمو، دکمه های  و  غیر فعال هستند. به صورت همزمان  و BASS BOOST را بیش از ۵ ثانیه نگه دارید تا از حالت دمو خارج شود.

صدا

هیچ صدایی از اسپیکر شنیده نمیشود

- مطمئن شوید که اسپیکر روشن است.
- ولوم صدا را تنظیم کنید.
- مطمئن شوید که منبع صدا فعال است و صدا قطع (mute) نشده است.

بلوتوث

یک دستگاه نمی تواند به اسپیکر وصل شود.

- مطمئن شوید که بلوتوث آن دستگاه فعال باشد.
- اسپیکر قبلا به دستگاه بلوتوث دار دیگری وصل شده است. * روی اسپیکر را بیش از ۱۰ ثانیه نگه دارید تا بلوتوث آن دستگاه قبلی قطع شود و با بلوتوث دستگاه جدید pair کنید..

کیفیت صدای ضعیف از یک دستگاه بلوتوث دار وصل شده دریافت بلوتوث ضعیف است. دستگاه را به اسپیکر نزدیکتر کنید یا هر مانعی بین دستگاه و اسپیکر را بردارید.