

راهنمای فارسی

JBL Pulse 4

پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



هشدارها و نکات مهم:

این دستگاه در مقابل پاشیده شدن قطرات آب و رطوبت محیط مقاوم است.

اکیدا پیشنهاد میشود از قرار دادن دستگاه در آب خودداری کنید.

در صورت رعایت تمام نکات ایمنی، این دستگاه ضد آب طراحی شده و میتواند غوطه ور شدن در آب را برای مدت کوتاه و عمق محدود تحمل کند در صورتی که:


۱. دستگاه ضربه نخورده باشد و از شرایط آب بندی خارج نشده باشد.

۲. دستگاه در حال شارژ نباشد.

۳. درپوش محل اتصالات بسته باشد.

تشخیص آب خوردگی به دلیل عدم رعایت نکات ذکر شده به سادگی میسر است و توسط کارشناسان شرکت تشخیص داده خواهد شد.

بدیهی است هر گونه صدمه و خرابی که به دلیل عدم اطلاع از نحوه استفاده صحیح برای دستگاه اتفاق بیافتد آن را از شرایط ضمانت خارج خواهد کرد.

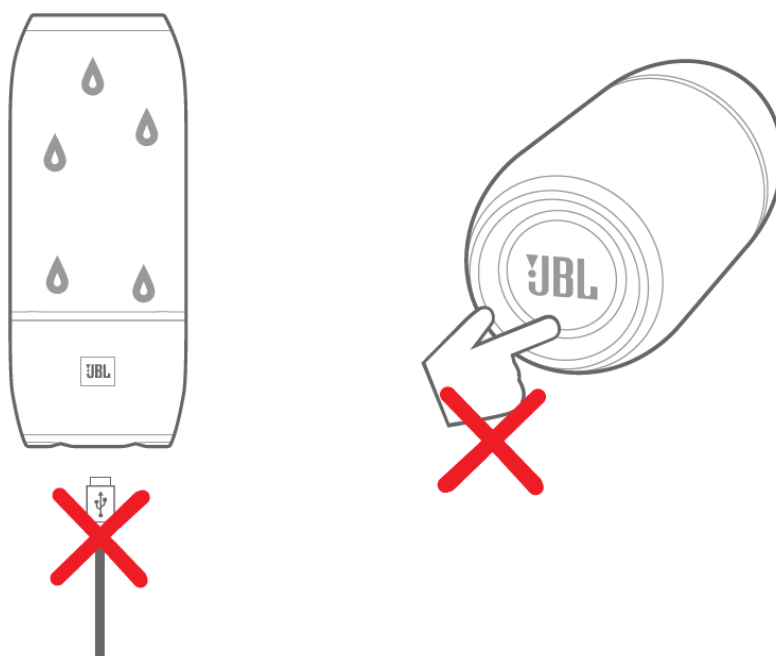

محتویات داخل جعبه :



- یک عدد پخش کننده موسیقی JBL Pulse 4

- یک عدد کابل USB Type C


جفت شدن (pairing) بلوتوث :

BLUETOOTH PAIRING



با یکبار فشار دکمه Bluetooth روی دستگاه، آن را به حالت جفت شدن (pairing) برای اتصال به دستگاههای دیگر ببرید. بلوتوث موبایلتان را فعال کنید و در لیست دستگاهها، JBL Pulse 4 را انتخاب کنید تا دو وسیله با یکدیگر جفت شوند.

کنترل موزیک :

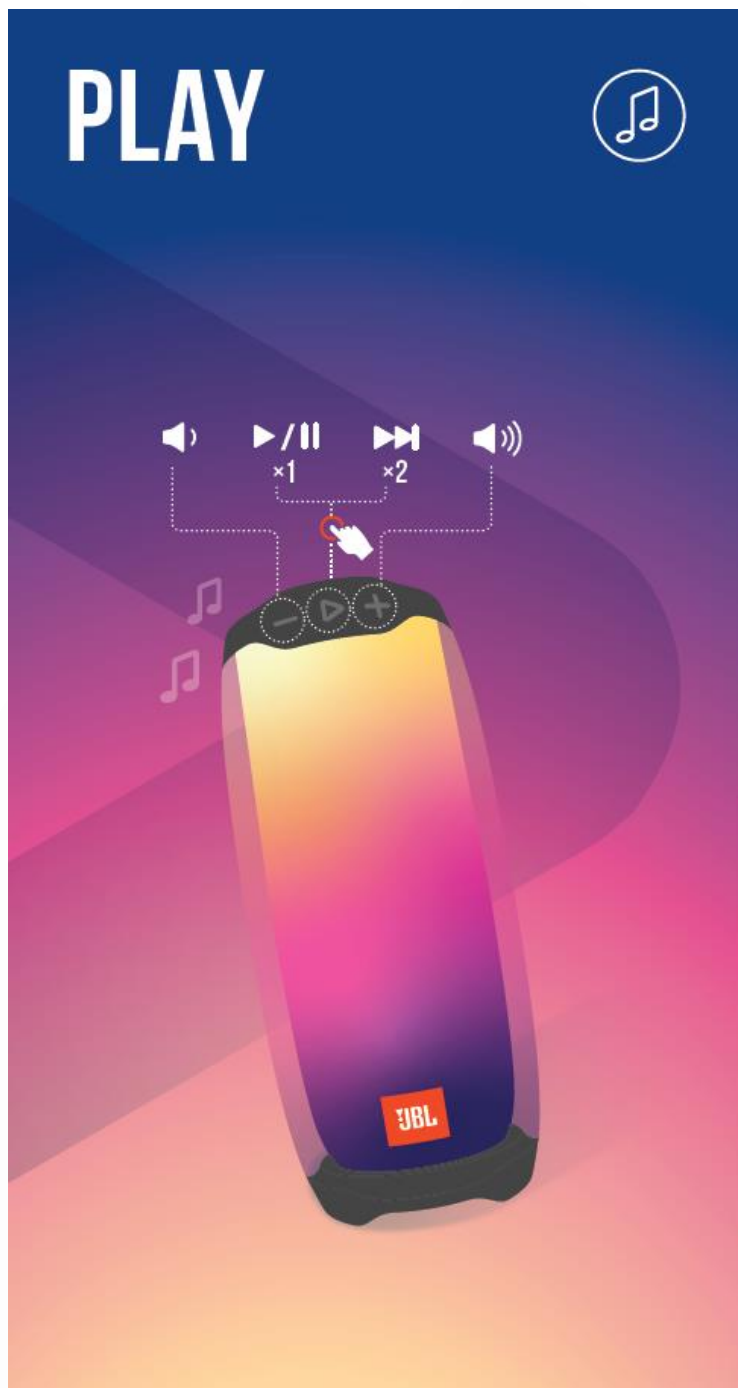

با کمک این دکمه ها، پخش یا توقف موزیک، رفتن به آهنگ بعدی، کم یا زیاد کردن میزان صدا را کنترل کنید.


ویژگی PartyBoost:

PARTY BOOST



با ویژگی PartyBoost امکان جفت شدن بلندگوی دو دستگاه سازگار با این ویژگی برای صدای
استریو و یا لینک شدن چندین دستگاه سازگار را فراهم کنید.

رقص نور (LightShow):

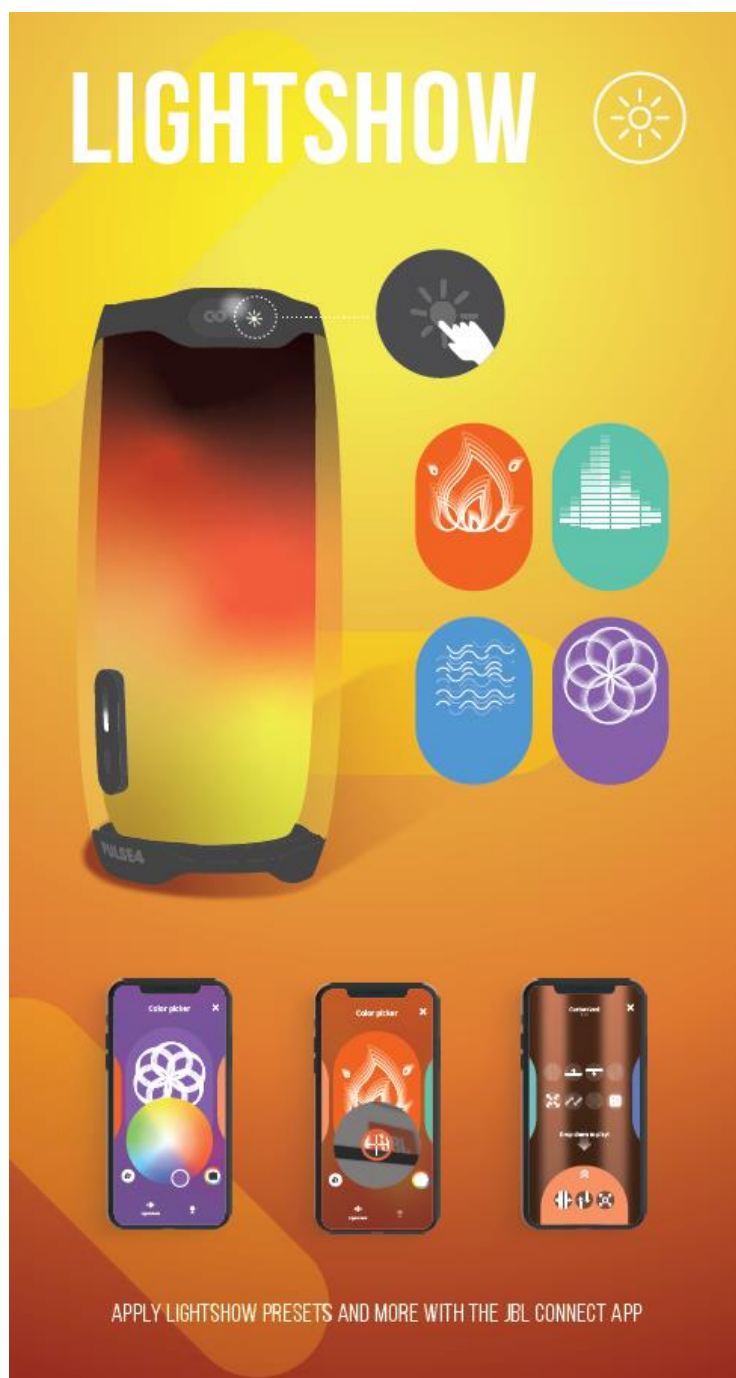

با فشار این دکمه رقص نورهای مختلف را تجربه کنید. با نگه داشتن این دکمه، رقص نور غیر فعال میشود. با نرم افزار JBL Connect، پیش تنظیمات رقص نور را اعمال کنید.

نرم افزار JBL Connect :



از نرم افزار JBL Connect برای تنظیم دستگاه و ارتقا فریم ور آن استفاده کنید. این نرم افزار را
میتوانید از Google Play برای اندروید و از App Store برای iOS دانلود کنید.

همزمانی (Sync) دستگاهها :



دستگاه را تکان بدهید تا رقص نور دستگاه شما با دیگر دستگاههای Pulse 4 نزدیک، هماهنگ شود.

شارژ باتری:



کابل شارژ همراه دستگاه را از یک طرف به یک شارژر مناسب و از طرف دیگر به پورت USB روی دستگاه وصل کنید. چراغهای روی دستگاه، میزان شارژ را به شما نشان خواهند داد.

استاندارد IPX7 :



این دستگاه دارای استاندارد IPX7 است. به هشدارهای داده شده در ابتدای این راهنما توجه نمائید.

مشخصات دستگاه 4 Pulse :

TECH SPEC

BLUETOOTH VERSION:	4.2
SUPPORT:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
TRANSDUCER:	2.25 INCH
RATED POWER:	20 W RMS
FREQUENCY RESPONSE:	70 HZ - 20 KHZ
SIGNAL-TO-NOISE RATIO:	>80 DB
BATTERY TYPE:	LITHIUM-ION POLYMER 26 WH (EQUIVALENT TO 3.6 V, 7260 MAH)
BATTERY CHARGE TIME:	3.5 HOURS (5 V / 3 A)
MUSIC PLAYTIME:	UP TO 12 HOURS (VARIES BY BRIGHTNESS & VOLUME LEVEL AND AUDIO CONTENT)
BLUETOOTH TRANSMITTER POWER:	≤10 DBM
BLUETOOTH TRANSMITTER FREQUENCY RANGE:	2.402 – 2.480 GHZ
2.4GHZ SRD FREQUENCY RANGE:	2.407 – 2.475 GHZ
BLUETOOTH TRANSMITTER MODULATION:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
DIMENSION (W X D X H):	96 X 96 X 207 MM
WEIGHT:	1260 G