

راهنمای فارسی

JBL
SB 160

ساندبار ۲.۱ با ساب ووفر بیسیم



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸



www.shobtech.com
technical@shobtech.com

۱. محتویات داخل جعبه :


- یک عدد ساندبار SB160
- یک عدد ساب ووفر بیسیم
- یک عدد ریموت کنترل با باتری
- دو عدد کابل برق
- یک عدد کابل HDMI
- براکتهای نصب روی دیوار
- راهنما

ساندبار



x1

کابل HDMI (1.2 متر)

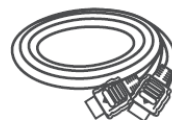

x1

ساب ووفر بیسیم



x1

براکتهای نصب روی دیوار



x1

ریموت کنترل و باتریها




x1

راهنما



x1

کابل برق




x2

۲. اتصال ساندبار

این قسمت به شما کمک میکند تا ساندبارتان را به تلویزیون و دیگر وسایل وصل کنید و کل سیستم را راه اندازی کنید.

اتصال از طریق سوکت HDMI(ARC)

یک اتصال HDMI از صدای دیجیتال پشتیبانی میکند و بهترین گزینه برای اتصال ساندبار است. اگر تلویزیون شما از HDMI ARC پشتیبانی میکند، با کمک یک کابل HDMI، میتوانید صدای تلویزیون را از طریق ساندبار بشنوید.

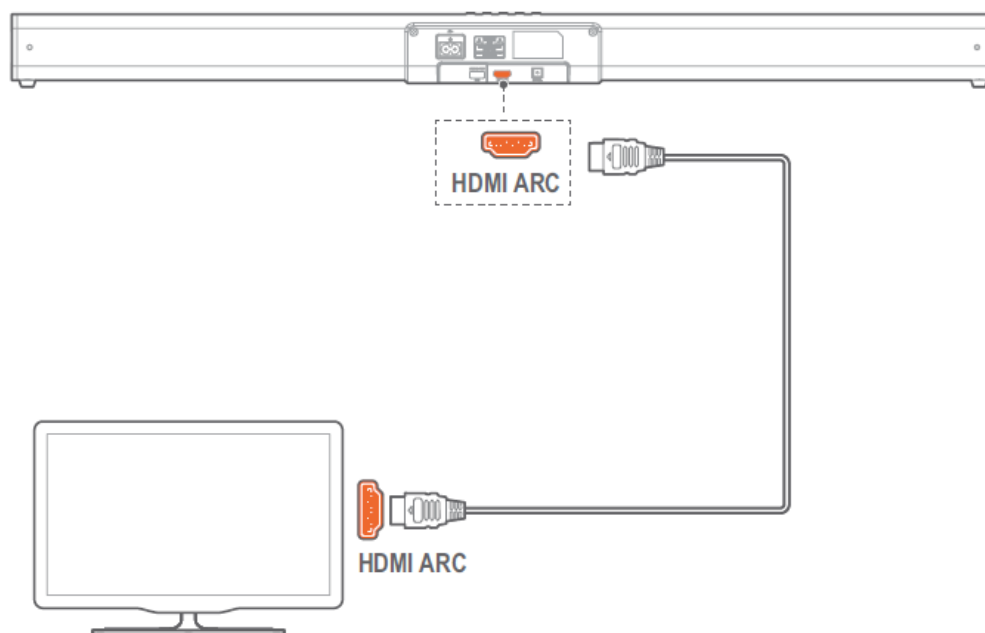

۱. با کمک یک کابل HDMI HIGH SPEED، کانکتور HDMI OUT(ARC) روی ساندبار را به کانکتور HDMI ARC روی تلویزیون وصل کنید.

- ممکن است کانکتور HDMI ARC روی تلویزیون برچسب دیگری داشته باشد.


۲. روی تلویزیون، عملکرد HDMI-CEC را فعال کنید.

نکته:

- از فعال بودن HDMI CEC روی تلویزیون مطمئن شوید.
- تلویزیون شما باید از عملکرد HDMI-CEC و ARC پشتیبانی کند. هر دو اینها باید روی on باشند.

- روش تنظیم HDMI-CEC و ARC بسته به تلویزیون ممکن است متفاوت باشد.
- فقط کابل‌های HDMI 1.4 از عملکرد ARC میتوانند پشتیبانی کنند.

اتصال به سوکت اپتیکال

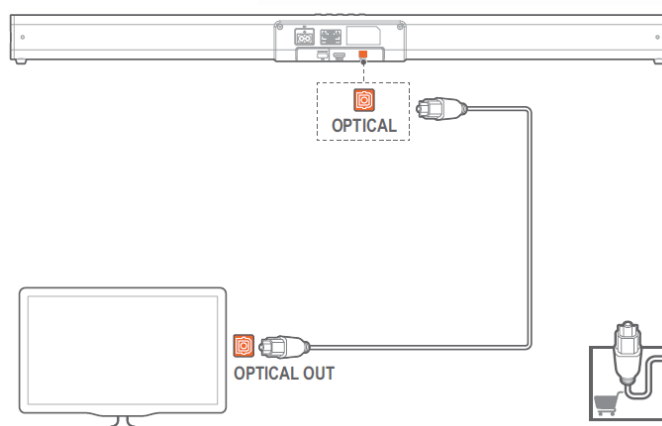


۱. درپوش محافظ سوکت اپتیکال را بردارید. با کمک یک کابل اپتیکال، کانکتور اپتیکال روی ساندبار را به کانکتور OPTICAL OUT روی تلویزیون یا وسیله دیگر وصل کنید.
- کانکتور اپتیکال ممکن است برچسب SPDIF یا SPDIF OUT داشته باشد.

نکته مهم: در حالت **OPTICAL/HDMI ARC**، اگر هیچ صدای خروجی از سیستم شنیده نمیشود و شاخص وضعیت در حال چشمک زدن است، ممکن است لازم باشد خروجی **PCM** یا **Dolby Digital Signal** روی دستگاه منبع (مثلا تلویزیون، پخش کننده دی وی یا بلوری) را فعال کنید.

اتصال به تغذیه


- قبل از اتصال کابل برق، مطمئن شوید همه اتصالات دیگر را وصل کرده اید.
- خطر صدمه به محصول! مطمئن شوید که ولتاژ برق متناسب با ولتاژ برق دستگاه که در پشت آن یا زیر آن نوشته شده باشد.
- کابل برق را به سوکت AC~ واحد اصلی وصل کنید و بعد به پریز برق بزنید.
- کابل برق را به سوکت AC~ ساب ووفر وصل کنید و بعد به پریز برق بزنید.

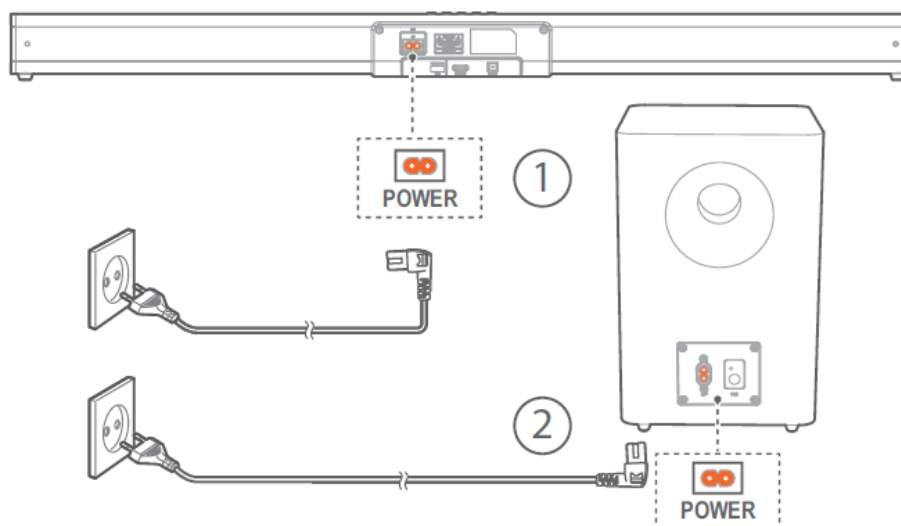

با ساب ووفر جفت (pair) کنید

Pair خودکار

ساندبار و ساب ووفر را به پریز برق وصل کنید و بعد دکمه on روی دستگاه یا ریموت کنترل را بزنید تا سیستم روشن شود. ساب ووفر و ساندبار به صورت خودکار با هم جفت خواهند شد.

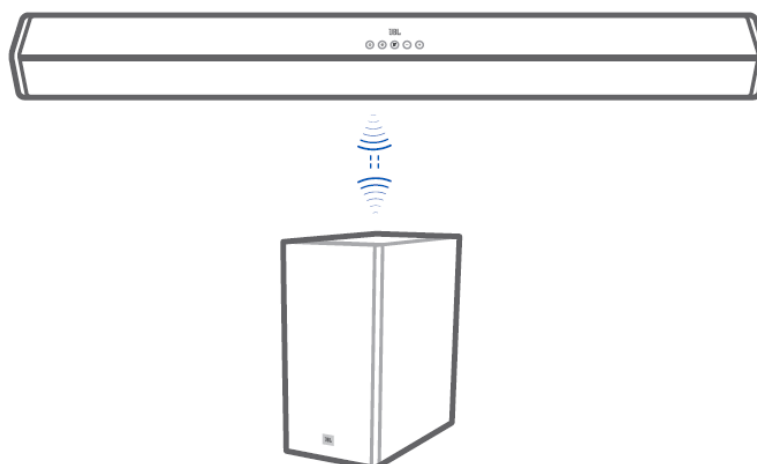

- وقتی ساب ووفر در حال جفت شدن با ساندبار است، شاخص جفت شدن روی ساب ووفر چشمک زن تند خواهد شد.

- وقتی ساب ووفر با ساندبار جفت شود، شاخص جفت شدن روی ساب ووفر به صورت پیوسته روشن خواهد ماند.
- Pair روی پشت ساب ووفر را فشار ندهید مگر برای جفت کردن دستی.

جفت کردن دستی

اگر هیچ صدایی از ساب ووفر بیسیم نمیتوانید بشنوید، به صورت دستی ساب ووفر را جفت کنید.

۱. هر دو واحد را دوباره برای چند ثانیه از برق جدا کنید، بعد از ۳ دقیقه آنها را دوباره به برق وصل کنید.

۲. دکمه (Pair) روی ساب ووفر را برای چند ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

شاخص جفت شدن روی ساب ووفر با سرعت چشمک خواهد زد.

۳. بعد دکمه (Power) روی سیستم یا ریموت کنترل را فشار دهید تا سیستم روشن شود.

وقتی جفت شدن موفقیت آمیز باشد، شاخص جفت شدن روی ساب ووفر ثابت خواهد شد.


۴. اگر این شاخص به حالت چشمک زن باقی بماند، مراحل ۱ تا ۳ را تکرار کنید.

نکته:

- ساب ووفر باید داخل محدوده ۶ متری از ساندبار در یک فضای باز قرار داشته باشد (هر چه نزدیکتر بهتر).
- هر مانعی بین ساب ووفر و ساندبار را برطرف کنید.
- اگر باز هم اتصال بیسیم برقرار نمیشود، چک کنید که تداخلی مثلاً با یک دستگاه الکترونیکی در آن دور و بر وجود نداشته باشد. این تداخلها را برطرف کنید و مراحل بالا را تکرار کنید.
- اگر سیستم اصلی به ساب ووفر وصل نباشد ولی در حالت On باشد، شاخص تغذیه آن چشمک زن خواهد بود.


۳. نصب ساندبار

الف. نصب ساندبار روی میز

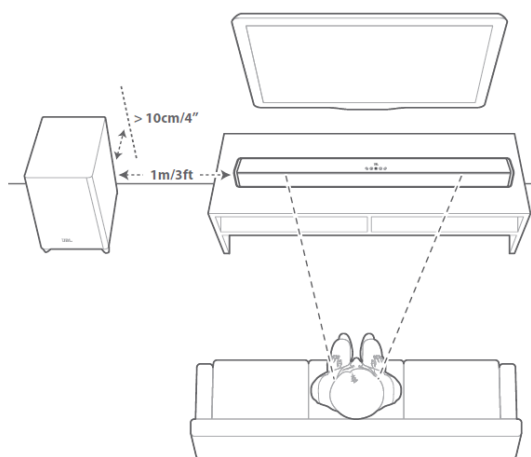

ب. نصب ساندبار روی دیوار

از نوار چسب برای چسباندن کاغذ راهنمای نصب، روی دیوار استفاده کنید. نوک یک مداد را داخل وسط هر سوراخ نصب فشار دهید تا محل براکت را علامت بزنید و بعد کاغذ را بردارید. براکتها را روی علامت زده شده پیچ کنید، mounting post را پشت ساندبار پیچ کنید بعد ساندبار را روی دیوار آویزان کنید.

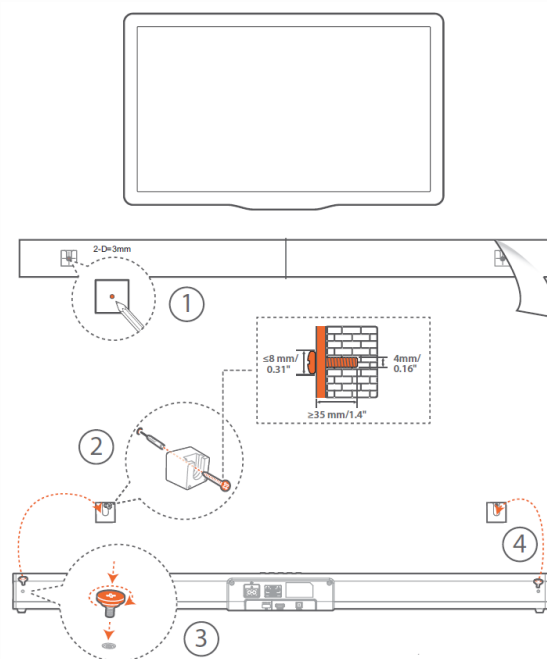


۴. آماده سازی

ریموت کنترل را آماده کنید

این ریموت اجازه میدهد تا بتوان سیستم را از دور کنترل کرد.

- حتی اگر ریموت کنترل در محدوده موثر ۶ متر استفاده شود، اگر هر مانعی بین سیستم و ریموت کنترل باشد ممکن است عملکرد ریموت کنترل غیر ممکن شود.
- اگر ریموت کنترل نزدیک محصولات دیگری استفاده شود که تولید امواج مادون قرمز میکنند و یا اگر هر ریموت کنترل دیگری در نزدیکی سیستم استفاده شود، ممکن است درست کار نکند. برعکس محصولات دیگر هم ممکن است درست کار نکنند.


استفاده برای بار اول:

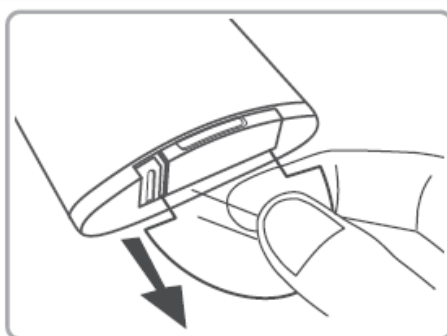

ریموت یک باتری CR2025 لیتیومی از قبل نصب شده دارد. برگه محافظ را بردارید تا باتری را فعال کنید.

تعویض باتری ریموت کنترل:

-این ریموت به باتری لیتیومی CR2025 3V نیاز دارد.

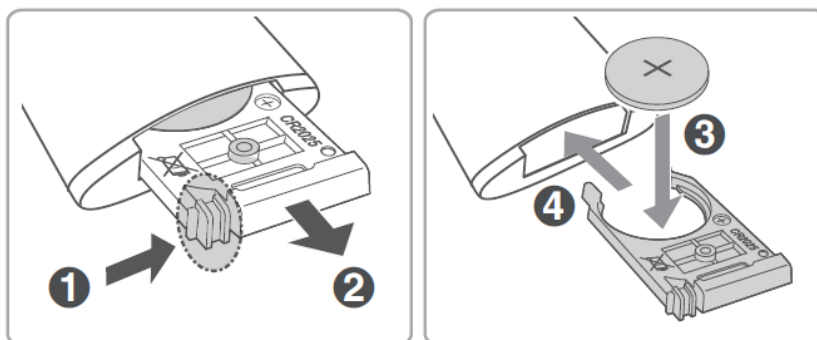

۱. زبانه روی گوشه سینی باتری را به سمت سینی فشار دهید.
۲. حالا سینی باتری را از ریموت به سمت بیرون بلغزانید.
۳. باتری قدیمی را بردارید. یک باتری جدید CR2025 را مطابق شکل با توجه به قطب صحیح باتری (+/-) داخل سینی باتری قرار دهید.
۴. سینی باتری را به داخل شکاف آن در ریموت بلغزانید.


هشدارهایی در مورد باتریها

- وقتی قرار نیست ریموت کنترل برای مدتی طولانی (بیش از یک ماه) استفاده شود، برای جلوگیری از نشستی باتری، آن را از ریموت درآورید.
- اگر باتری نشستی داشته است، نشستی ها را از قسمت باتری پاک کنید و باتریها را با نمونه جدید تعویض کنید.
- از هیچ باتری غیر از نوع گفته شده استفاده نکنید.
- هیچوقت باتریها را گرم یا باز نکنید.
- هیچ وقت آنها را داخل آتش یا آب نیاندازید.
- باتریها را با دیگر اشیاء فلزی حمل یا ذخیره نکنید. اگر چنین کاری انجام دهید میتواند باعث اتصال کوتاه، نشستی یا انفجار باتریها شود.
- هیچوقت یک باتری را شارژ مجدد نکنید مگر اینکه از نوع قابل شارژ مجدد باشد.

۵. استفاده از سیستم ساندبار

۱. کنترل

الف. پنل بالا

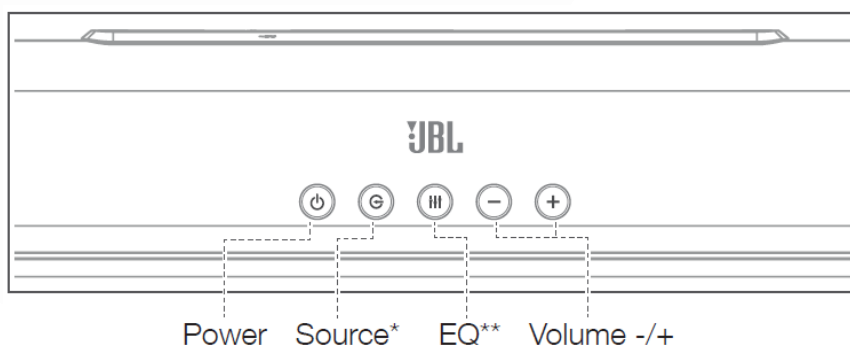


× بین حالت BT/OPTICAL/HDMI ARC سوئیچ کنید.

×× بین حالت MUSIC/MOVIE/NEWS سوئیچ کنید.

*** چراغ منبع:

• قرمز - استندبای / آبی - بلوتوث / نارنجی - اپتیکال / سفید - HDMI ARC

ب. ریموت کنترل

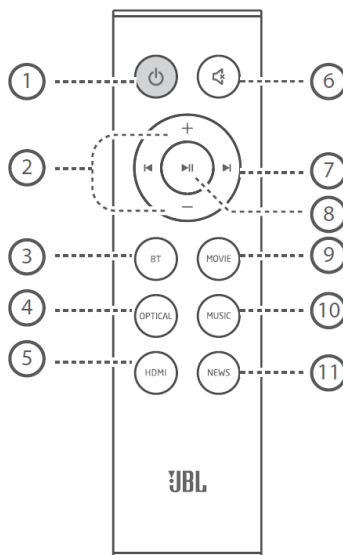

۱. تغذیه Power

۲. کم و زیاد ولوم +/- Volume

۳. حالت بلوتوث

۴. حالت اپتیکال

۵. حالت HDMI ARC

۶. قطع صدا

۷. ترک بعدی / ترک قبلی


۸. پخش / توقف موزیک

۹. Movie EQ

۱۰. Music EQ

۱۱. News EQ


پ. ساب ووفر بیسیم

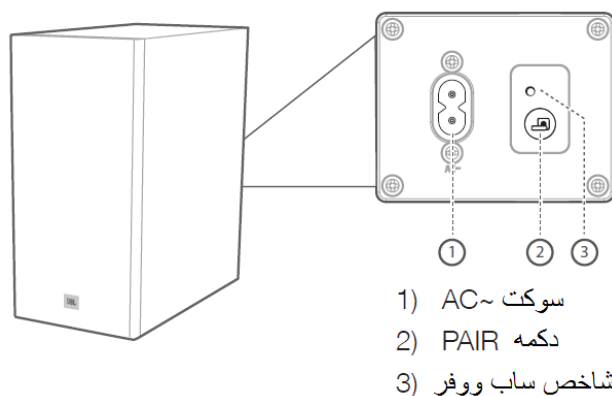

۲. استفاده از بلوتوث

۲-الف. به طور پیوسته دکمه روی سیستم یا دکمه BT روی ریموت را فشار دهید تا جفت شدن بلوتوث آغاز شود.

۲-ب. "JBL CINEMA SB160" را برای اتصال انتخاب کنید.

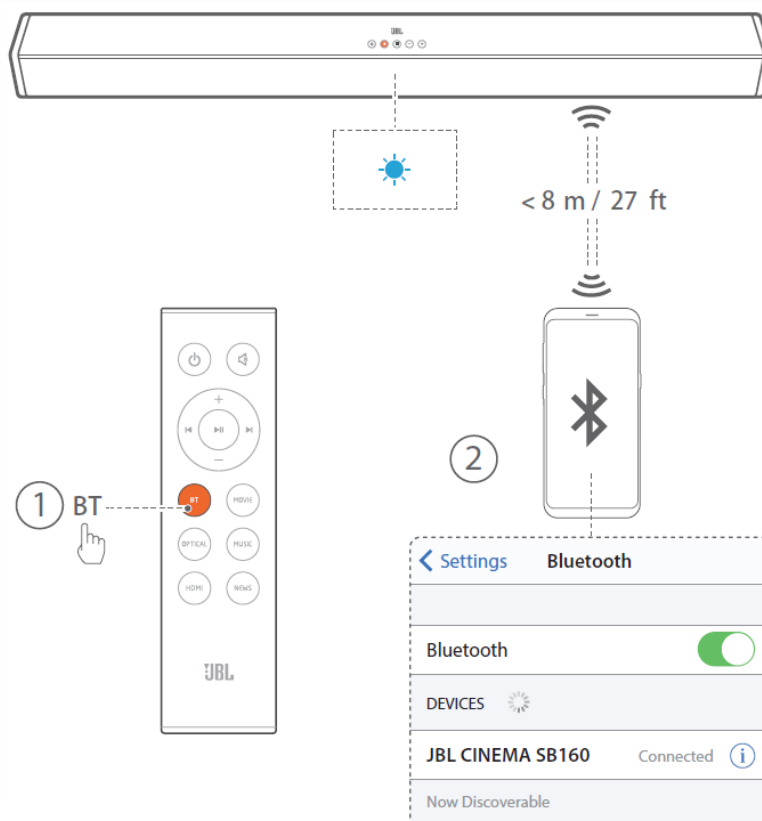

یادآوری: اگر میخواهید دستگاه موبایل بلوتوثی دیگری را جفت کنید، دکمه بلوتوث (BT) روی ریموت را ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

نکته ها

- اگر در زمان اتصال با یک دستگاه بلوتوثی، پین کد از شما خواسته شد "0000" را وارد کنید.
- در حالت اتصال بلوتوث، اگر فاصله بین ساندبار و دستگاه بلوتوثی از ۸ متر بیشتر شود، اتصال بلوتوث از دست خواهد رفت.
- ساندبار بعد از ۱۰ دقیقه در وضعیت آماده، به صورت خودکار خاموش میشود.
- دستگاههای الکترونیکی ممکن است باعث تداخل رادیویی شوند. دستگاههایی که مثل مایکروویو، دستگاههای شبکه بیسیم و غیره امواج الکترومغناطیسی تولید میکنند باید از سیستم ساندبار دور نگه داشته شوند.

۲. پ. از دستگاه بلوتوثی به موزیک گوش دهید

- اگر دستگاه بلوتوثی وصل شده از پروفایل A2DP پشتیبانی میکند، میتوانید به موزیک ذخیره شده روی دستگاه از طریق پخش کننده گوش کنید.
- اگر دستگاه از پروفایل AVRCP پشتیبانی میکند، میتوانید از پخش کننده ریموت کنترل برای پخش موزیک ذخیره شده روی دستگاه استفاده کنید.
- ۱. دستگاهتان را با پخش کننده جفت کنید.
- ۲. (اگر دستگاه از A2DP پشتیبانی میکند) موزیک را از طریق دستگاه پخش کنید.
- ۳. (اگر دستگاه از AVRCP پشتیبانی میکند) از ریموت کنترل برای کنترل پخش استفاده کنید.
- برای توقف/پخش موزیک، دکمه **||** روی ریموت را فشار دهید.
- برای پرش به یک ترک، دکمه های **▶** یا **◀** روی ریموت را فشار دهید.

۳. برای استفاده از حالت اپتیکال / HDMI ARC

مطمئن شوید که سیستم به تلویزیون یا دستگاه صوتی وصل شده است.


- ۱. به طور پیوسته دکمه **G** روی سیستم یا دکمه های OPTICAL, HDMI روی ریموت کنترل را فشار دهید تا حالت دلخواه را انتخاب کنید.
- ۲. از دستگاه صوتی تان مستقیماً برای قابلیت‌های پخش استفاده کنید.

۳. دکمه های VOL +/- را فشار دهید تا سطح ولوم دلخواهتان را تنظیم کنید.
نکته: وقتی در حالت **OPTICAL/HDMI ARC** هستید، اگر هیچ صدای خروجی از سیستم شنیده نمیشود و شاخص وضعیت چشمک میزند، ممکن است لازم باشد خروجی **PCM** یا **Dolby Digital Signal** روی دستگاه منبع (مثل تلویزیون، پخش کننده دی وی دی/بلوری) را فعال کنید.

۶. پاسخ به ریموت کنترل تلویزیون


از ریموت کنترل تلویزیون برای کنترل ساندبار استفاده کنید.
۷الف. برای دیگر تلویزیونها، یادگیری ریموت **IR** را انجام دهید
برای پروگرام ساندبار برای اینکه به ریموت کنترل تلویزیون جواب بدهد، در حالت **Standby** مراحل زیر را انجام دهید.
۱. برای ورود به حالت یادگیری، دکمه **VOL+** و **SOURCE** را برای ۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

- شاخص نارنجی چشمک زن تند خواهد شد.

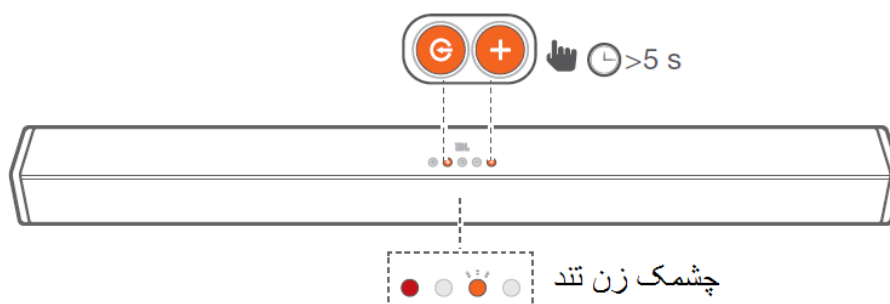


یادگیری دکمه **POWER**

۲. دکمه **POWER** روی ساندبار را ۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.
۳. دکمه **POWER** را دو بار روی ریموت کنترل تلویزیون فشار دهید.

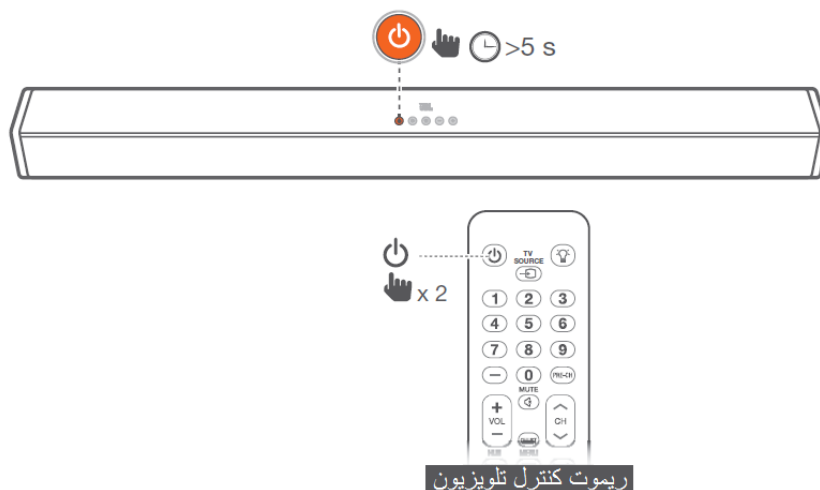

همین مراحل (۲ تا ۳) را برای VOL- و VOL+ تکرار کنید. برای mute ، هر دو دکمه VOL+ و VOL- روی ساندمبار را فشار دهید و دکمه MUTE روی ریموت تلویزیون را فشار دهید.

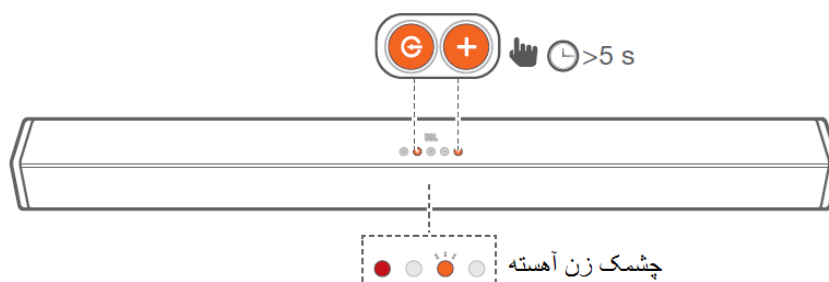

۴. دکمه VOL+ و SOURCE روی ساندمبار را دوباره برای ۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا به ریموت کنترل تلویزیون پاسخ دهد.

- شاخص نارنجی ، آهسته چشمک خواهد شد.

۷. تنظیمات صدا

این قسمت کمک میکند تا صدای دلخواه را برای ویدئو یا موزیک انتخاب کنید.
قبل از شروع

- مطمئن شوید که اتصالات لازم شرح داده شده در این راهنما را برقرار کرده اید.
- روی ساندمبار، به منبع مربوطه برای دیگر دستگاهها سوئیچ کنید.

ولوم را تنظیم کنید

- دکمه VOL+/- را فشار دهید تا سطح ولوم را افزایش یا کاهش دهید.
 - برای قطع صدا، دکمه MUTE را فشار دهید.
 - برای برگرداندن صدا، دوباره دکمه MUTE یا دکمه VOL+/- را فشار دهید.
- نکته:** در زمان تنظیم ولوم، شاخص چراغ وضعیت چشمک زن تند خواهد شد. وقتی که ولوم به حداکثر/حداقل مقدار ولوم رسید، شاخص چراغ وضعیت یکبار چشمک خواهد زد.

انتخاب افکت اکولایزر (EQ) Equalizer

حالت‌های صوتی از پیش تعریف شده را برای تطبیق با ویدئو یا موزیکتان انتخاب کنید.

دکمه (EQ) III روی سیستم یا دکمه MOVIE/MUSIC/NEWS روی ریموت کنترل را فشار دهید تا افکتهای دلخواه از پیش تعریف شده اکولایزر را انتخاب کنید:

- MOVIE: توصیه شده برای تماشای فیلمها
- MUSIC: توصیه شده برای گوش دادن به موزیک
- NEWS: توصیه شده برای گوش دادن به اخبار

۸. سیستم

۱. استندبای خودکار

این ساندبار بعد از ۱۰ دقیقه عدم استفاده از دکمه و عدم پخش صدا/تصویر از یک دستگاه وصل شده، به صورت خودکار به حالت استندبای سوئیچ میکند.

۲. بیدار باش خودکار

هر وقت که یک سیگنال صدا دریافت شود، این ساندبار روشن میشود. این بیشتر در زمان اتصال به تلویزیون با استفاده از کابل اپتیکال به درد میخورد چون اکثر اتصالات HDMI ARC این ویژگی را به صورت پیش فرض فعال میکند.

۳. حالتها را انتخاب کنید

به طور پیوسته دکمه G روی سیستم و یا دکمه های BT, OPTICAL, HDMI روی ریموت کنترل را فشار دهید تا حالت دلخواه را انتخاب کنید. چراغ شاخص روی جلوی سیستم اصلی نشان خواهد داد که چه حالتی فعلاً در حال استفاده است.

- آبی : حالت بلوتوث
- نارنجی : حالت اپتیکال
- سفید : حالت HDMI ARC

۴. به روز رسانی نرم افزار

جی بی ال ممکن است به روزرسانی هایی برای فریم ور سیستم ساندبار در آینده ارائه کند.میتوانید با اتصال یک دستگاه USB با آپدیت فریمور ذخیره شده روی آن به درگاه USB روی ساندبار ، فریمور را به روزرسانی کنید.

۹. مشخصات دستگاه SB160 :

General

- Power supply : 100 - 240V~, 50/60Hz
- Total maximum power : 220 W
- Soundbar maximum output power : 2 x 52 W
- Subwoofer maximum power : 116 W
- Standby consumption : 0.5 W
- Soundbar transducer : 2 x (48x90)mm
racetrack driver +
2 x 1.25" tweeter
- Subwoofer transducer : 5.25", wireless sub
- Max SPL : 82dB
- Frequency response : 40Hz - 20KHz
- Operating temperature : 0°C - 45°C
- Bluetooth version : 4.2
- Bluetooth frequency range : 2402 – 2480MHz
- Bluetooth maximum power : 0dBm
- Bluetooth modulation : GFSK, $\pi/4$ DQPSK
- 2.4G wireless frequency range : 2400 – 2483MHz
- 2.4G wireless maximum power : 3dBm
- 2.4G wireless modulation : FSK
- Soundbar dimensions (W x H x D) : 900 x 67 x 63 (mm) \ 35.4" x 2.6" x 2.5"
- Soundbar weight : 1.65 kg
- Subwoofer dimensions (W x H x D) : 170 x 345 x 313 (mm) \ 6.7" x 13.6" x 12.3"
- Subwoofer weight : 5 kg

اگر مشکلی با این دستگاه دارید، قبل از مراجعه به مرکز خدمات شوب موارد زیر را چک کنید.

سیستم

ساندبار روشن نمیشود

- چک کنید که کابل برق به پریز برقدار و به خود ساندبار وصل است.

صدا

هیچ صدایی از ساندبار شنیده نمیشود

- مطمئن شوید که صدای ساندبار قطع نیست.
- روی ریموت کنترل، منبع ورودی درست صدا را روی ریموت کنترل انتخاب کنید.
- کابل صوتی را از ساندبار به تلویزیون یا دستگاههای دیگر وصل کنید.
- در هر حال، به یک کابل صوتی دیگر برای اتصال نیاز نیست اگر: -ساندبار و تلویزیون از طریق اتصال HDMI ARC وصل شده باشند.

هیچ صدایی از ساب ووفر بیسیم شنیده نمیشود

- چک کنید که آیا چراغ ساب ووفر به رنگ نارنجی ثابت است. اگر به رنگ سفید در حال چشمک زدن است، اتصال قطع شده است. به صورت دستی ساب ووفر را با ساندبار جفت کنید.

صدا اعوجاج (دستورشن) یا اکو دارد

- اگر موزیک را از طریق تلویزیون روی ساندبار پخش میکنید، مطمئن شوید که صدای تلویزیون قطع است.

بلوتوث

هیچ دستگاهی نمیتواند به ساندبار وصل شود

- عمکورد بلوتوث دستگاه را فعال نکرده اید. برای فعال کردن، راهنمای دستگاه را ببینید.
- ساندبار قبلاً به دستگاه بلوتوث دیگری وصل شده است. دکمه BT روی ریموت کنترل را فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه وصل شده جدا شود بعد دوباره سعی کنید.

- دستگاه بلوتوثی را خاموش و روشن کنید و دوباره برای اتصال سعی کنید.
- دستگاه به درستی وصل نشده است. دستگاه را به درستی وصل کنید.
- کیفیت صدای پخش شده از یک دستگاه بلوتوثی وصل شده ضعیف است
- دریافت بلوتوث ضعیف است. دستگاه را به ساندبار نزدیکتر کنید یا هر مانعی بین دستگاه و ساندبار را برطرف کنید.
- دستگاه بلوتوثی وصل شده مرتباً قطع و وصل میشود
- دریافت بلوتوث ضعیف است. دستگاه بلوتوثی را به ساندبار نزدیکتر کنید یا هر مانعی بین دستگاه و ساندبار را برطرف کنید.
- برای بعضی دستگاههای بلوتوث، اتصال بلوتوث میتواند برای حفظ انرژی به صورت خودکار غیر فعال شود. این هیچ گونه عملکرد غلطی از ساندبار را نمی رساند.

ریموت کنترل

ریموت کنترل کار نمیکند

- چک کنید که آیا باتریها نشستی دارند. آنها را با باتریهای جدید تعویض کنید.
- اگر فاصله بین ریموت کنترل و سیستم اصلی بیش از حد است، ریموت را به دستگاه نزدیکتر کنید.