

## راهنمای فارسی

mifa

F3

بلندگوی بلوتوثی قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸


[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)  
[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)



### هشدار :

این محصول را در دمای اتاق نگهداری و استفاده نمایید.  
این محصول را در باران یا شرایط مرطوب قرار ندهید.  
جهت پیشگیری از صدمه به محصول، آن را نیاندازید یا پرتاب نکنید.  
خودتان دستگاه را باز نکنید، تعمیر نکنید و تغییر ندهید.  
از حلال شیمیایی برای پاک کردن دستگاه استفاده نکنید.  
جهت جلوگیری از ریسک انفجار، از قرار دادن باتری لیتیومی در آتش جدا خودداری نمایید.

### محتویات داخل جعبه :

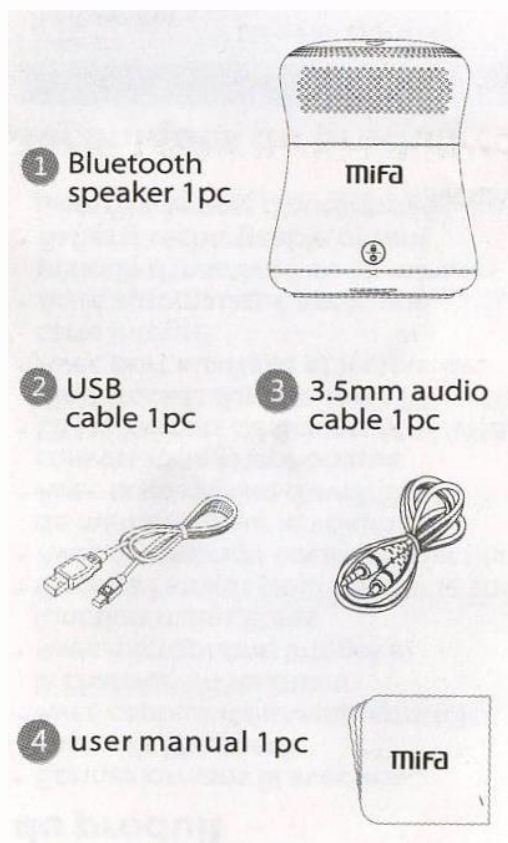


### ویژگیهای محصول :

امکان اتصال بیسیم به دستگاههای بلوتوث  
با سنسور جاذبه، با تکان دادن دستگاه، آهنگ را عوض کنید  
دارای میکروفون داخلی همراه با عملکرد هندزفری  
دستگاه را سر و ته قرار دهید تا صدا قطع شود یا پاسخ تلفن را به صورت خصوصی بدهید  
همراه با فرمان صوتی ، عملکرد حافظه ولوم  
همراه با انتشار شماره تلفن  
امکان پخش فایل‌های صوتی با فرمت MP3,WAV,WMA ذخیره شده در کارت حافظه  
دارای پورت Aux و شیار توکار کارت خوان حافظه (card reader)  
خاموش شدن خودکار دستگاه در صورت عدم فعالیت در ۱۰ دقیقه  
باتری قابل شارژ تا ۶ ساعت توانایی پخش موزیک دارد


### مشخصات فنی F3 :

Basic Technique	
Speaker Type	Bluetooth Speaker
Speaker System	Mono +Loop Radiator
Passive/Active	Active
Adjustment Method	Touch+ Keys
Function Features	Bluetooth wirelessly connection ,TF card music play ,shake to shuffle etc,NFC function
Storage Type	Support TF card not over 32GB
Power Supply	Built-in 800mAh Li-on battery
	DC 5V-500mA USB power supply
Play function	
File Format	MP3 WMA WAV
Bit Rate	MP3:8Kbps-320Kbps WMA:32Kbps-384Kbps WAV:32/64/128K/192Kbps

Technique Parameters	
Loudspeaker	43mm dual voice coil
Output Power	3W*4Ω
Frequency Response	130Hz~15KHz
Wireless Connection	Bluetooth 3.0+EDR
	NFC near field communication technology
USB specification	USB2.0 Compatible with USB1.1
Performance Parameters	
Product Size	W72xD72xH90mm
Single Product Weight	238g

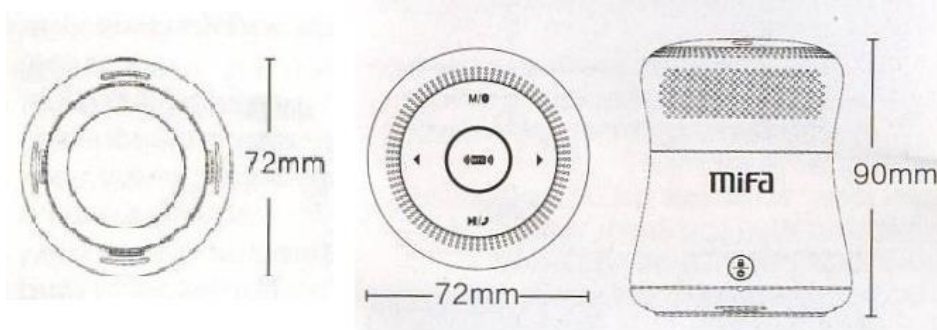

طرز کار کلیدها:

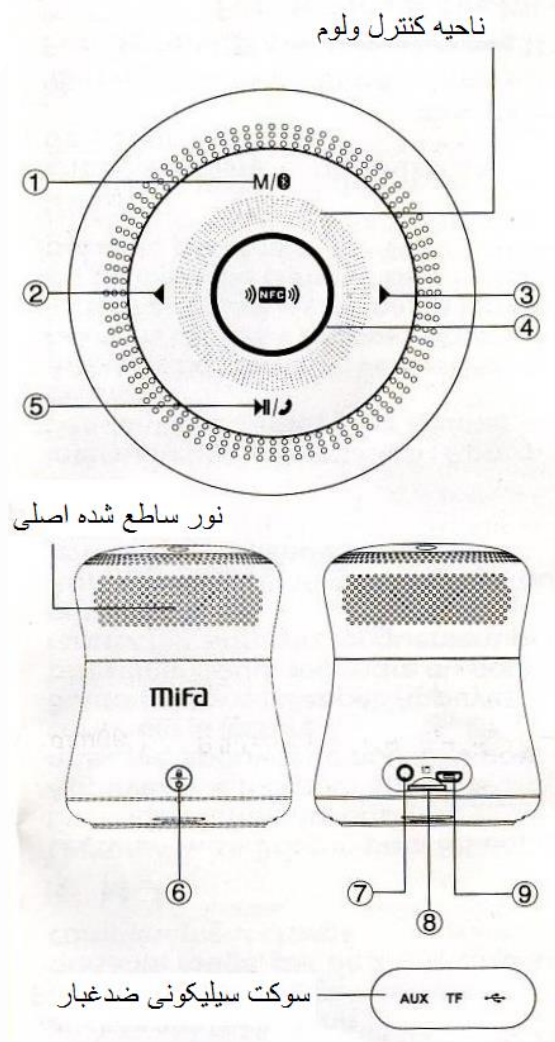

(۱) M/Bluetooth

کلید **Mode**: حالت بلوتوث/ حالت پخش موزیک از کارت حافظه  
کابل **USB** / کابل صوتی: بین حالت بلوتوث/حالت پخش موزیک از کارت حافظه/ حالت خواندن کارت حافظه/ حالت **Aux** سوئیچ کنید.  
قطع بلوتوث / وصل مجدد بلوتوث: تحت حالت بلوتوث، این دکمه را طولانی فشار دهید تا بلوتوث قطع شود، دوباره طولانی فشار دهید تا بلوتوث مجددا وصل شود.

(۲) ◀

**Previous**: در حالت پخش موزیک از کارت حافظه، برای رفتن به آهنگ قبلی این دکمه را کوتاه فشار دهید، برای برگشت سریع به عقب این دکمه را فشار دهید و نگه دارید.

(۳) ▶

**Next**: در حالت پخش موزیک از کارت حافظه، برای رفتن به آهنگ بعدی این دکمه را کوتاه فشار دهید، برای حرکت سریع به جلو این دکمه را فشار دهید و نگه دارید.

(۴) چراغ شاخص وضعیت

**Status indicator light**: این چراغ در زمان تنظیم ولوم و تغییر آهنگ چشمک میزند. تحت حالت شارژ: نور چراغ قرمز و در حالت شارژ کامل، چراغ خاموش است.

(۵) ▶/⏸

**Play/Pause/Answering key**

تحت حالت پخش موزیک: برای توقف موزیک یکبار این دکمه را فشار دهید، برای پخش موزیک دوباره آن را فشار دهید.

کلید پاسخ به تماسهای تلفنی: در هنگام زنگ خوردن تلفن، این دکمه را کوتاه فشار دهید تا پاسخ بدهید یا تماس را پایان بدهید. برای قطع تماس، دکمه را طولانی فشار دهید. برای باز کردن یا بستن فرمان صوتی این دکمه را طولانی فشار دهید.



⑥ (۶)

**Power switch:** برای روشن/خاموش کردن، ۲ ثانیه این دکمه را فشار دهید.  
فشار کوتاه: قفل کلیدهای صفحه لمسی + تکان برای تغییر آهنگ + خاموش شدن نور پنل کنترل +  
نور اصلی

⑦ (۷)

**Auxiliary input:** ورودی جک Aux-in 3.5mm


⑧ (۸)

**TF card slot:** کارت حافظه را داخل این شیار بگذارید.

⑨ (۹)

**Micro USB port:** پورت تبادل اطلاعات / پورت شارژ

**کنترل ولوم:**

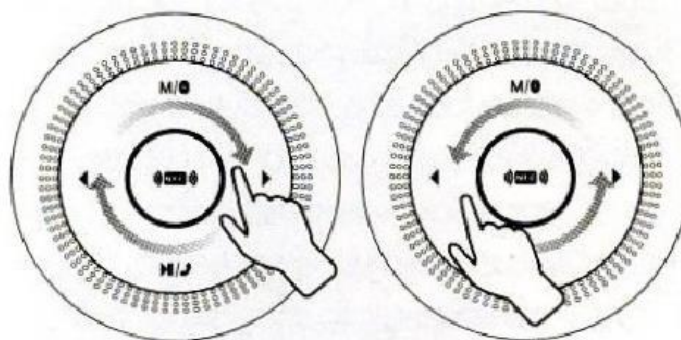


در جهت عقربه های ساعت  
لمس کنید تا ولوم صدا زیاد  
شود، وقتی صدا به حداکثر  
رسید صدای بیپ خواهید شنید

در خلاف جهت عقربه های  
ساعت لمس کنید تا ولوم صدا  
کم شود، وقتی صدا به حداقل  
رسید صدای بیپ خواهید شنید

سنسور جاذبه (Gravity Sensor):

تکان بدهید تا به صورت  
تصادفی آهنگی پخش شود

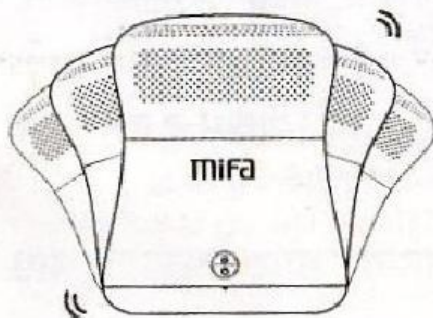

سر و ته بگذارید  
تا صدا قطع شود



دکمه ریست توکار:  
وقتی دستگاه هنگ  
کرد، با یک سوزن این  
کلید را فشار دهید تا  
دستگاه ریست شود

