

## دستورات استفاده و نگهداری از دستگاه

### اطلاعات ایمنی

لطفاً قابل استفاده از دستگاه، این راهنمایی را به دقت بخوانید.


الف. محظایای با ولتاژ بالا داخل این محصول وجود دارد که میتوانند باعث جراحت شوند. لطفاً محصول را زیر هم باز نکنید. در صورت خرابی آن، لطفاً با مرکز خدمات شاب تماش حاصل فرمائید.

ب. به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی یا آتش سوزی حاصل از اتصال کوتاه، هیچگاه محصول را در زیر باران یا در نواحی مطری قرار ندهید.

پ. این دستگاه از سیستم لیزر بهره میبرد. برای جلوگیری از تابش مستقیم نور لیزر، لطفاً دستگاه را زیر هم باز نکنید یا به نور لیزر خیره نشود.

ت. در صورتی که نیاز به خدمات پس از فروش این محصول دارید، لطفاً با مرکز خدمات شاب تماش حاصل فرمائید.

## نمای کلی پنل کنترل بالایی

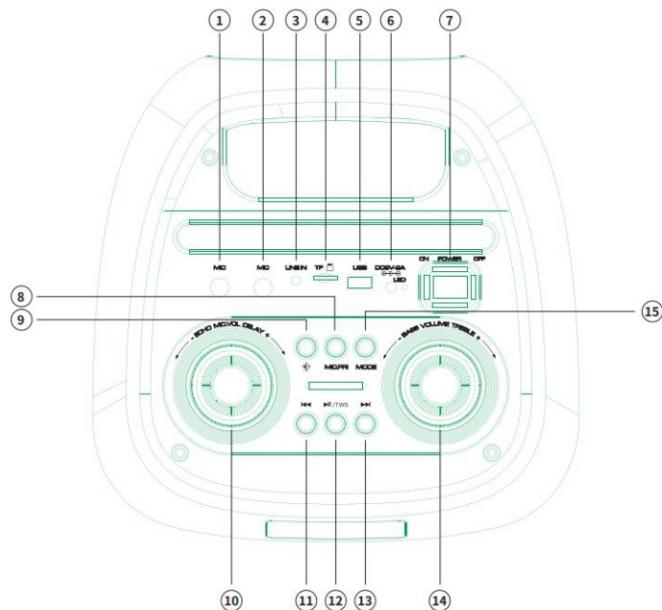

### محفویات جعبه

- ریموت کنترل

- میکروفون بیسیم

- کابل برق

- راهنما

## دستور العمل استفاده از دستگاه

### حالت بیسیم بلوتوثی (Wireless BT Mode)

- دکمه MODE را فشار دهید و حالت بلوتوث (Bluetooth) آبی را برای Pair شدن بلوتوث انتخاب کنید.

- همینکه حالت بلوتوث انتخاب شد، موزیک پلیر شما اگر قبلاً با دستگاه دیگری Pair نشده باشد، به صورت خودکار وارد حالت Pairing خواهد شد.

- دنیال شماره مدل MT-۶۰۰۰ در منوی بلوتوث گوشی هوشمندانه بگردید و آن را انتخاب کنید.

- همینکه انتخاب کردید، گوشی هوشمند و موزیک پلیر وصل خواهد شد و قیمت مخصوص شدن، میتوانید موزیک پلیر را از طریق کنترل‌های پنل بالایی یا گوشی هوشمند کنترل کنید.

### حالت ورودی لاین (Line in Mode)

- دکمه MODE را فشار دهید تا وقتی که AUX انتخاب شود.

- مطمئن شوید که یک کابل با جک ۳.۵ میلیمتری را به درگاه AUX در بالای موزیک پلیر به دستگاه وصل کرده باشید.

- در حالت AUX، فقط میتوانید کار کرد را از طریق دستگاه صوتی کنترل کنید، به علاوه میتوانید ولوم را روی هر یک از دستگاهها کنترل کنید.

### حالات رادیویی اف ام (FM Radio Mode)

- دکمه MODE را فشار دهید تا وقتی که FM Radio انتخاب شود.

- دکمه P/P (Play/Pause) را فشار دهید تا ایستگاههای رادیویی اف ام اسکن شوند. همه ایستگاههای در دسترس به صورت خودکار ذخیره خواهند شد.

- دکمه PREVIOUS یا NEXT را فشار دهید تا از طریق ایستگاههای ذخیره شده رادیویی آنها جلو یا عقب بروید.

### حالات یواس بی و کارت حافظه (USB and TF Card Mode)

نکته: مطمئن شوید که حافظه فلاش یوس بی یا کارت حافظه در درگاه USB/TF Card در بالای موزیک پلیر قرار دارد.

- دکمه MODE را فشار دهید تا وقتی که USB/TF Card انتخاب شود.

- میتوانید از کنترل بالایی موزیک پلیر برای جلو یا عقب بردن ترکها، پخش موزیک/توقف موزیک، ولوم استفاده کنید.

### حالات استریو بیسیم واقعی (TWS=True Wireless Stereo)

دو عدد دستگاه میفا MT-۶۰۰۰ را نزدیک یکدیگر قرار دهید.

۱. ورودی میکروفون بایسیم (Wired Microphone): میکروفون بایسیم را به این جک وصل کنید.
۲. ورودی میکروفون بایسیم (Wired Microphone): میکروفون بایسیم را به این جک وصل کنید.
۳. ورودی لاین (Line-in): فایلهای صوتی را زیر دستگاهی که به این ورودی وصل است پخش کنید.
۴. ورودی کارت حافظه (TF Card): کارت حافظه را جذب نماید تا ترکها پخش شوند.
۵. ورودی یوس بی (USB): حافظه فلاش USB را جذب نماید تا ترکها پخش شوند.
۶. ورودی ولتاژ مستقیم ۹ ولت (DC 9V): روشن/خاموش تغذیه
۷. تغذیه (Power): اولویت میکروفون (Mic. Pri.): فشار دهید تا اولویت میکروفون را غال/غیر غال کنند.
۸. کلید نور (Light Switch): فشار دهید تا رنگ و سبک نور تغییر کند.
۹. ولوم میکروفون (Microphone Volume): پیچ را بچرخانید تا ولوم میکروفون زیاد/کم شود.
۱۰. آهنگ قبلی (Previous Song): کوتاه فشار دهید تا به آهنگ/کانال قبلی برود، طولانی فشار دهید تا وارد حالت TWS بشود.
۱۱. آهنگ بعدی (Next Song): کوتاه فشار دهید تا به آهنگ/کانال بعدی برود، طولانی فشار دهید تا به سرعت به عقب (Fast Backward) برگردد.
۱۲. آهنگ بعدی (Next Song): کوتاه فشار دهید تا به آهنگ/کانال بعدی برود، طولانی فشار دهید تا وارد حالت TWS بشود.
۱۳. آهنگ قبلی (Previous Song): کوتاه فشار دهید تا به آهنگ/کانال قبلی برود، طولانی فشار دهید تا به سرعت به جلو (Fast Forward) برود.

**mifa****Sing it  
Just****MUSIC PLAYER****MT600**

USB



TF




SUPER BASS



REMOTE CONTROL

## نمای کلی ریموت کنترل

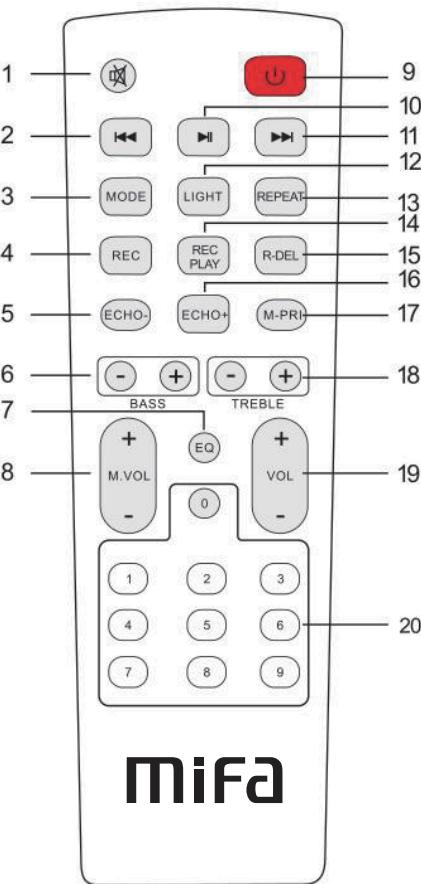

۱۴. ولوم اصلی(Main Volume): ولوم را بچرخانید تا ولوم اصلی را زیاد/کم کنید.

۱۵. حالت (Mode): فشار دهید تا بین حالت‌های زیر سوئیچ کنید.

LINE(AUX-IN)/USB/FM/WIRELESS BT

۱. قطع صدا (Mute)

در هر حالت قطع صدا مقدور است.

Previous Song/Station (2)

در حالت USB/TF Card - آهنگ قبلی

در حالت BT Connection - آهنگ قبلی

در حالت FM - ایستگاه قبلی

۳. حالت (Mode)

بین حالت‌های زیر سوئیچ می‌کند.

Wireless BT/LINE IN/USB/TF/FM

Record Function (4)

در حالت USB/TF Card ، دکمه "REC" را فشار دهید تا صدا ضبط شود.

Echo (5)

کاهش آکوی صدا -

EQ (6)

افزایش/کاهش بیس صدا -

BASS +/-

عمل اکولایزر (7)

Microphone Volume +/-

Stand By (8)

حالت انتظار یا استند‌بای

Pause &amp; Play (9)

پخش و توقف موزیک بعدی

Next Song/Station (10)

آهنگ / ایستگاه بعدی

در حالت USB/TF Card - آهنگ بعدی

در حالت BT Connection - آهنگ بعدی

در حالت FM - ایستگاه بعدی

Light Mode (11)

حالت نور

Repeat Function (12)

عمل تکرار

Record Play (13)

پخش صدای ضبط شده

Record Delete (14)

پاک کردن صدای ضبط شده

Echo + (15)

افزایش اکوی صدا

Microphone Priority (16)

اولویت میکروفون

Treble +/- (17)

کم/ازیاد تریبل

Main Volume +/- (18)

کم/ازیاد ولوم اصلی

Number Buttons (19)

دکمه های اعداد

در حالت USB/TF برای انتخاب آهنگها