

## دستورات استفاده و نگهداری از دستگاه:

### اطلاعات ایمنی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، این راهنما را به دقت بخوانید.

**الف.** محللهایی با ولتاژ بالا داخل این محصول وجود دارد که میتوانند باعث جراحت شوند. لطفا محصول را از هم باز نکنید. در صورت خرابی آن، لطفا با مرکز خدمات شاپ تماس حاصل فرمائید.

**ب.** به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی یا آتش سوزی حاصل از اتصال کوتاه، هیچگاه محصول را در زیر باران یا در نواحی مرطوب قرار ندهید.

**پ.** این دستگاه از سیستم لیزر بهره میبرد. برای جلوگیری از تابش مستقیم نور لیزر، لطفا دستگاه را از هم باز نکنید یا به نور لیزر خیره نشوید.

**ت.** در صورتی که نیاز به خدمات پس از فروش این محصول دارید، لطفا با مرکز خدمات شاپ تماس حاصل بفرمائید.

### محتویات جعبه

- ریموت کنترل
- میکروفن بیسیم
- کابل برق
- راهنما

## دستورالعمل استفاده از دستگاه

### حالت بیسیم بلوتوثی (Wireless BT Mode)

- دکمه MODE را فشار دهید و حالت بلوتوث (Bluetooth) آبی را برای Pair شدن بلوتوث انتخاب کنید.

- همینکه حالت بلوتوث انتخاب شد، موزیک پلیر شما اگر قبلا با دستگاه دیگری Pair نشده باشد، به صورت خودکار وارد حالت Pairing خواهد شد.

- دنبال شماره مدل MT-800 در منوی بلوتوث گوشی هوشمندان بگردید و آن را انتخاب کنید.

- همینکه انتخاب کردید، گوشی هوشمند و موزیک پلیر وصل خواهند شد. وقتی متصل شدند، میتونید موزیک پلیر را از طریق کنترلرهای پتل بالایی یا گوشی هوشمند کنترل کنید.

### حالت ورودی لاین (Line in Mode)

- دکمه MODE را فشار دهید تا وقتی که AUX انتخاب شود.

- مطمئن شوید که یک کابل با جک ۳.۵ میلیمتری را به درگاه AUX در بالای موزیک پلیر به دستگاه وصل کرده باشید.

- در حالت AUX، فقط میتونید کار کرد را از طریق دستگاه صوتی کنترل کنید، به علاوه میتونید ولوم را روی هر یک از دستگاهها کنترل کنید.

### حالت رادیوی اف ام (FM Radio Mode)

- دکمه MODE را فشار دهید تا وقتی که FM Radio انتخاب شود.

- دکمه P/P (Play/Pause) را فشار دهید تا ایستگاههای رادیوی اف ام اسکن شوند. همه ایستگاههای در دسترس به صورت خودکار ذخیره خواهند شد.

- دکمه NEXT یا PREVIOUS را فشار دهید تا از طریق ایستگاههای ذخیره شده رادیو بین آنها جلو یا عقب بروید.

### حالت یو اس بی و کارت حافظه (USB and TF Card Mode)

نکته: مطمئن شوید که حافظه فلش یو اس بی یا کارت حافظه در درگاه / در بالای موزیک پلیر قرار دارد.

- دکمه MODE را فشار دهید تا وقتی که USB/TF Card انتخاب شود.

- میتونید از کنترل بالای موزیک پلیر برای جلو یا عقب بردن ترکها، پخش موزیک/توقف موزیک، ولوم استفاده کنید.

### حالت استریو بیسیم واقعی (TWS=True Wireless Stereo)

دو عدد دستگاه میفا ۸۰۰-MT را نزدیک یکدیگر قرار دهید.


- دکمه MODE را روی هر دو دستگاه آنقدر فشار دهید تا حالت بلوتوث انتخاب شود.

- روی یکی از دستگاهها، دکمه TWS را فشار دهید و نگه دارید تا نمایشگر عبارت "TWS" را برای اتصال دستگاهها نشان بدهد.

- روی گوشی هوشمند، در منوی بلوتوث دنبال MT-۸۰۰ بگردید و به آن وصل شوید.

- حال فایل صوتی از روی گوشی هوشمندان روی هر دو دستگاه قابل پخش خواهد بود.

## نمای کلی پتل کنترل بالایی

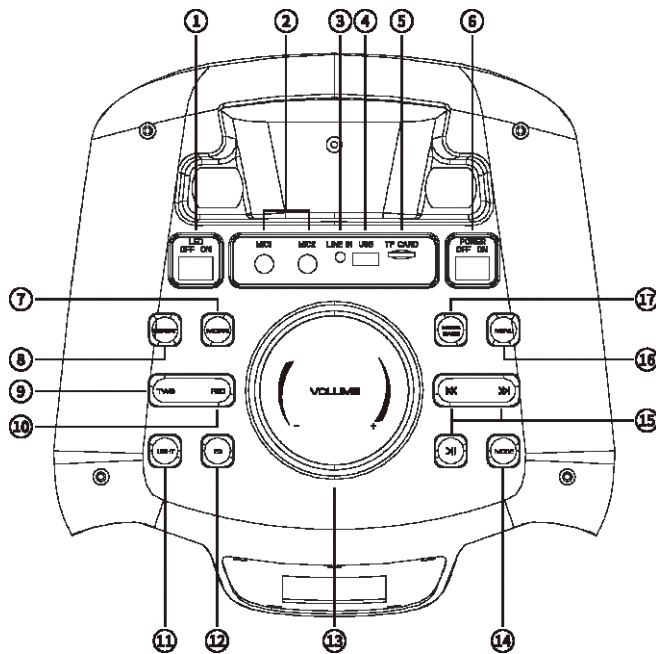

۱. کلید روشن/خاموش نور چراغ (Light Switch): روشن/خاموش نور چراغ

۲. ورودی میکروفن باسیم (Wired Microphone): میکروفن باسیم را به هر کدام از این جکها وصل کنید.

۳. ورودی AUX: فایل روی دستگاه متصل به ورودی AUX را پخش کنید.

۴. ورودی یو اس بی (USB): حافظه فلش USB را جا بزنید تا ترکها پخش شوند.

۵. ورودی کارت حافظه (TF card): کارت حافظه را جا بزنید تا ترکها پخش شوند.

۶. تغذیه (Power): روشن/خاموش تغذیه

۷. اولویت میکروفن (Mic. Pri.)

۸. عمل تکرار (Repeat Function): فشار دهید تا یکی یا همه آهنگها دوباره پخش شوند.

۹. استریو بیسیم واقعی (TWS)

۱۰. عمل ضبط صدا (Record Function): کوتاه فشار دهید تا صدا در فایل "RECORD" روی حافظه فلش/کارت حافظه (USB/TF Card) ضبط شود. طولانی فشار دهید تا

فایل ضبط شده پخش شود.

# MiFa

# Sing it Just



## MUSIC PLAYER

### MT800



USB



TF



SUPER BASS



REMOTE CONTROL

۱۱. کلید نور چراغ (Light Switch): فشار دهید تا رنگ و سبک نور تغییر کند.

۱۲. اکولایزر EQ: فشار دهید تا نوع اکولایزر (شش نوع اکولایزر) تغییر کند.

۱۳. ولوم اصلی (Main Volume): ولوم را بچرخانید تا ولوم اصلی و ولوم میکروفن را زیاد/کم کنید.

۱۴. حالت (Mode): کوتاه فشار دهید تا بین حالت‌های زیر سوئیچ کنید.

LINE(AUX-IN)/USB/FM/WIRELESS BT

طولانی فشار دهید تا اعلان صوتی را روشن/خاموش کنید.

۱۵. آهنگ بعدی (Next Song): کوتاه فشار دهید تا به آهنگ/کانال بعدی بروید، طولانی فشار دهید تا به سرعت به جلو (Fast Forward) بروید.


آهنگ قبلی (Previous Song): کوتاه فشار دهید تا به آهنگ/کانال قبلی بروید، طولانی فشار دهید تا به سرعت به عقب (Fast Backward) برگردید.

توقف/پخش موزیک (Pause & Play): کوتاه فشار دهید تا موزیک متوقف شود یا پخش شود، طولانی فشار دهید تا بین پوشه‌ها در حافظه فلش/کارت حافظه سوئیچ کنید.

۱۶. منو MENU: کوتاه فشار دهید تا بین Bass/Treble/Mic Volume/Mic Echo سوئیچ کنید، طولانی فشار دهید تا ولوم به ۵ تغییر کند.

۱۷. مگا باس MEGA BASS: به صدا یک بیس قویتر می‌دهد (فشار دهید تا فعال/غیر فعال شود).

## نمای کلی ریموت کنترل

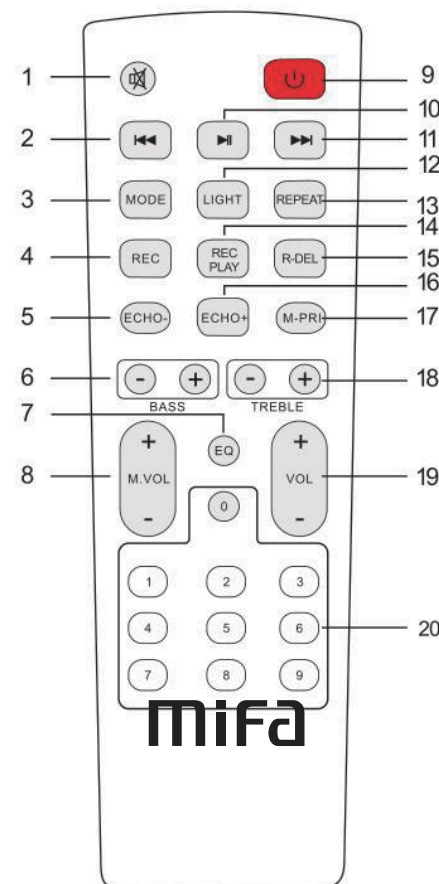

### ۱. قطع صدا Mute

در هر حالتی قطع صدا مقدور است.

### ۲. Previous Song/Station

در حالت USB/TF Card - آهنگ قبلی

در حالت BT Connection - آهنگ قبلی

در حالت FM - ایستگاه قبلی

### ۳. حالت Mode

بین حالت‌های زیر سوئیچ می‌کند.

Wireless BT/LINE IN/USB/TF/FM

### ۴. عمل ضبط صدا Record Function

در حالت USB/TF Card، دکمه "REC" را فشار دهید تا صدا ضبط شود.

### ۵. کاهش اکوی صدا - Echo

۶. افزایش/کاهش بیس صدا BASS +/-

### ۷. عمل اکولایزر EQ

۸. کم/زیاد ولوم میکروفن +/- Microphone Volume

۹. حالت انتظار یا استندبای Stand By

۱۰. پخش و توقف موزیک Pause & Play

۱۱. آهنگ/ایستگاه بعدی Next Song/Station

در حالت USB/TF Card - آهنگ بعدی

در حالت BT Connection - آهنگ بعدی

در حالت FM - ایستگاه بعدی

۱۲. حالت نور چراغ Light Mode

۱۳. عمل تکرار Repeat Function

۱۴. پخش صدای ضبط شده Record Play

۱۵. پاک کردن صدای ضبط شده Record Delete

۱۶. افزایش اکوی صدا Echo +

۱۷. اولویت میکروفن Microphone Priority

۱۸. کم/زیاد تریبل Treble +/-

۱۹. کم/زیاد ولوم اصلی Main Volume +/-

۲۰. دکمه‌های اعداد Number Buttons

در حالت USB/TF برای انتخاب آهنگها