

راهنمای فارسی

JBL

Bar 2.0 All-in-One

ساندبار 2.0 کاناله جمع و جور



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



۱) مقدمه

ممکن است لازم باشد که نرم افزار دستگاه از طریق کانکتور USB در آینده ارتقاء یابد.

۲) محتویات داخل جعبه


جعبه را به دقت باز کنید و مطمئن شوید که قطعات زیر موجود هستند.



* Power cord quantity and plug type vary by region.

۳) مرور کلی محصول

۳.۱ کنترلها و شاخص ها

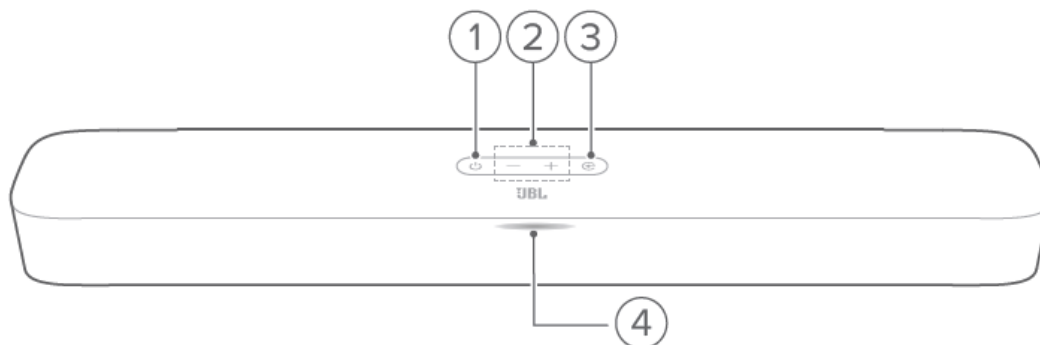

۱.  (تغذیه)

- روشن کنید یا به حالت استندبای بروید.

۲.  (ولوم)

- ولوم را کم کنید یا زیاد کنید.
- فشار دهید و نگه دارید تا به طور پیوسته ولوم را کم یا زیاد کنید.
- برای قطع صدا یا وصل آن ، هر دو دکمه را فشار دهید.


۳.  (منبع)

- یک منبع صوتی را انتخاب کنید: تلویزیون (پیش فرض) یا بلوتوث

۴. وضعیت شاخص ها

	سفید ثابت	منبع تلویزیون انتخاب شده
	آبی ثابت	به بلوتوث وصل شده
	آبی چشمک زن	در حال وارد شدن به حالت pairing بلوتوث
	سفید در حال چرخش	در حال تغییر ولوم
	سفید چشمک زن	به حداکثر مقدار ولوم رسیده
	کهربایی چشمک زن	صدا قطع شده
	کهربایی ثابت	در حال وارد شدن به حالت استندبای

۳.۲ کانکتورها

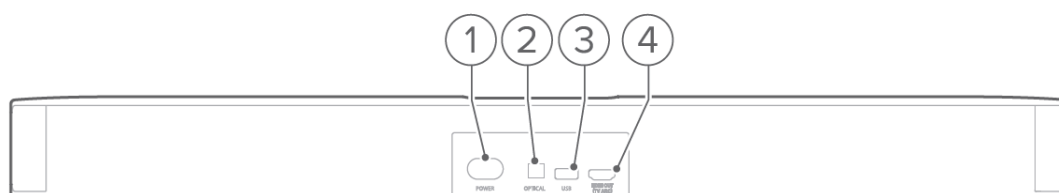

۱. تغذیه

- به تغذیه وصل کنید.

۲. اپتیکال

- به خروجی اپتیکال روی تلویزیون یا دستگاه دیجیتال وصل کنید.


۳. USB

- کانکتور USB برای ارتقاء نرم افزار
- برای پخش صدا، به یک حافظه فلش USB وصل کنید (فقط برای نسخه US)

۴. HDMI OUT(TV ARC)

- به ورودی HDMI ARC روی تلویزیون وصل کنید.

۳.۳ ریموت کنترل

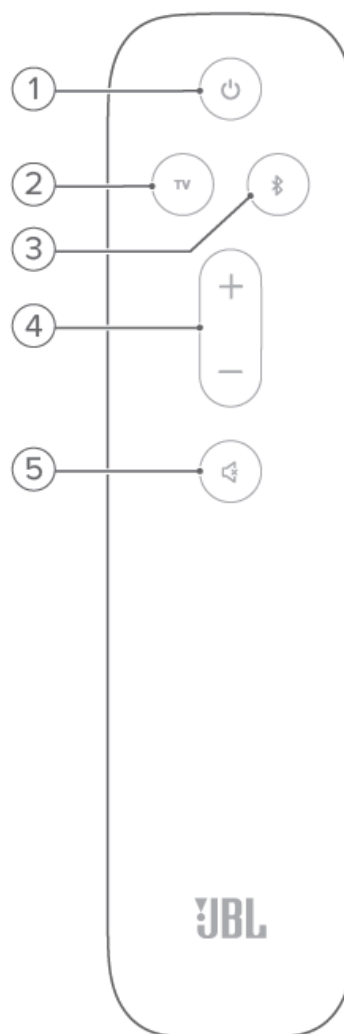

۱. 

- روشن کنید یا وارد استندبای شوید.

۲. تلویزیون

- منبع تلویزیون را انتخاب کنید.

۳.  بلوتوث

- منبع بلوتوث را انتخاب کنید.
- فشار دهید و نگه دارید تا به دستگاه بلوتوث دیگری وصل شوید.

۴. 

- ولوم را افزایش یا کاهش دهید.
- فشار دهید و نگه دارید تا ولوم را به طور پیوسته افزایش یا کاهش دهید.


۵.  (Mute)

- قطع صدا / وصل صدا

۴. نصب فیزیکی

۴.۱ نصب روی میز


ساندبار را روی یک سطح صاف و پایدار قرار دهید.

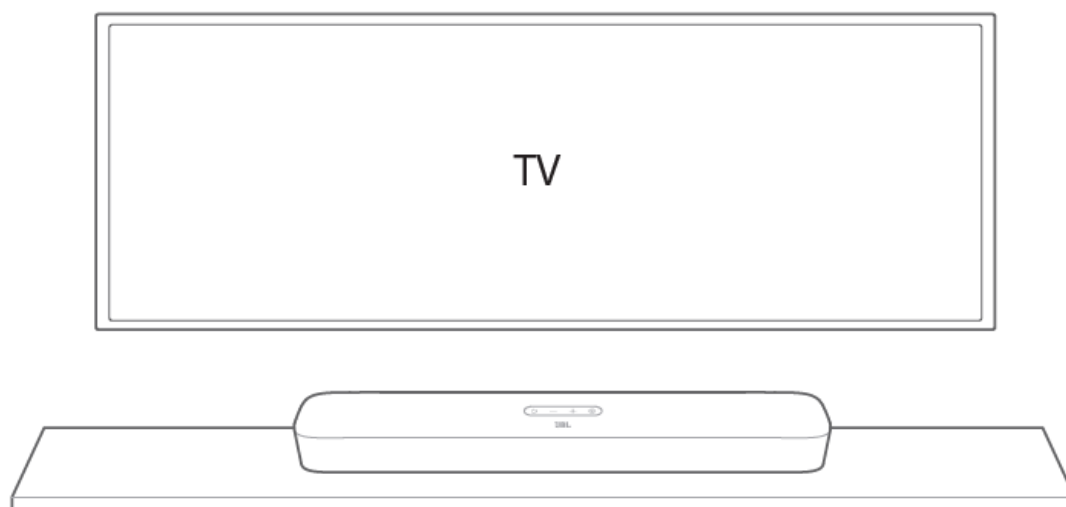

نکته ها:

- کابل برق باید به درستی به تغذیه وصل شده باشد.
- هیچ جسمی را بالای ساندبار قرار ندهید.

۴.۲ نصب روی دیوار

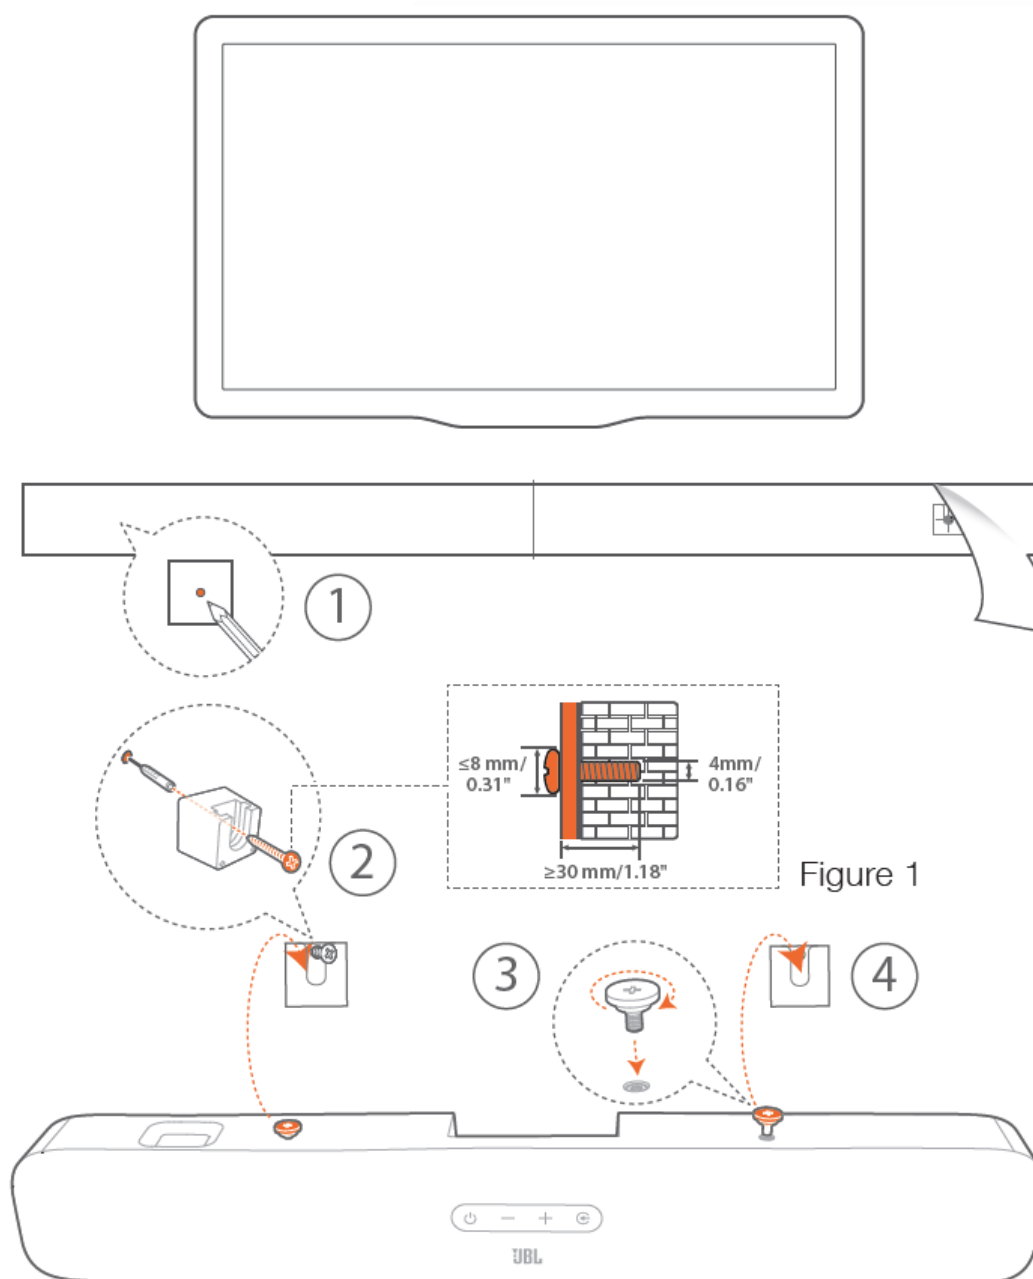

۱. آماده سازی:

(الف) با حداقل فاصله ۵۰ میلی متر از تلویزیون، الگوی نصب روی دیوار را با کمک نوار چسب به دیوار بچسبانید.

(ب) از نوک قلم خود برای علامت زدن محل نگه دارنده پیچ استفاده کنید. الگو را بردارید.

(پ) روی محل علامت زده شده، یک سوراخ ۴ میلی متری حفر کنید (شکل ۱).

۲. براکتهای نصب روی دیوار را نصب کنید.

۳. پیچ را روی پشت ساندبار محکم کنید.

۴. ساندبار را آویزان کنید.

نکته ها:

- مطمئن شوید که دیوار میتواند وزن ساندبار را تحمل کند.

- فقط روی یک دیوار عمودی، نصب کنید.

- از نصب در محلی با درجه حرارت یا رطوبت بالا خودداری کنید.

- قبل از نصب روی دیوار، مطمئن شوید که کابل‌های بین ساندبار و دستگاههای اکسترنال میتوانند به درستی به هم وصل شوند.

- قبل از نصب روی دیوار، مطمئن شوید که ساندبار از برق کشیده شده باشد. در غیر این صورت ممکن است باعث وارد شدن شوک شود.


۵. اتصال

۵.۱ اتصال تلویزیون

یک ساندبار را به کمک کابل HDMI یا یک کابل اپتیکال به تلویزیون وصل کنید.

از طریق کابل HDMI

اتصال HDMI از صدا و تصویر دیجیتال با یک کابل پشتیبانی میکند و بهترین گزینه برای اتصال به ساندبار شماست.

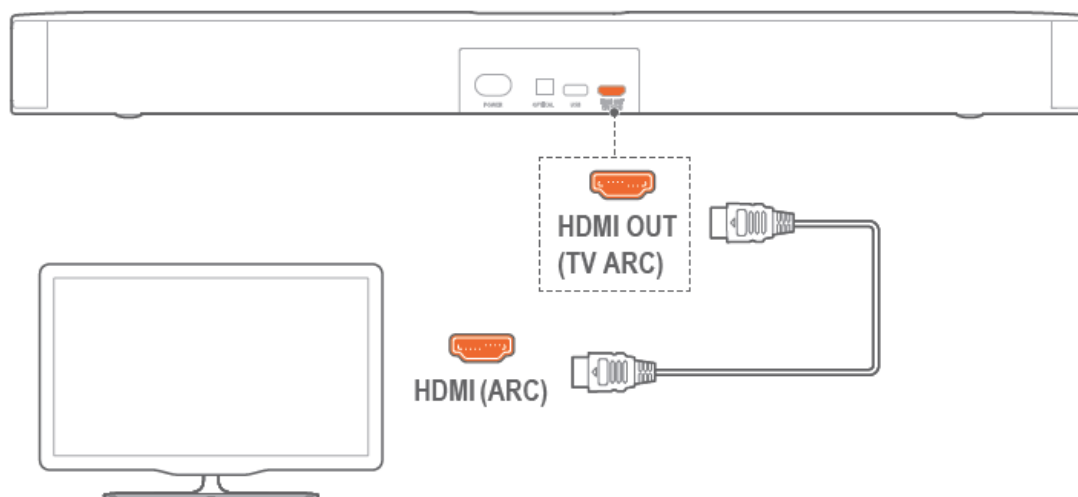


۱. ساندبار را به کمک کابل HDMI به تلویزیون وصل کنید.

۲. روی تلویزیون چک کنید که HDMI-CEC و HDMI ARC فعال شده باشند.

نکته: سازگاری کامل با دستگاههای HDMI-CEC تضمین نمیشود.


اتصال به تلویزیون از طریق کابل اپتیکال

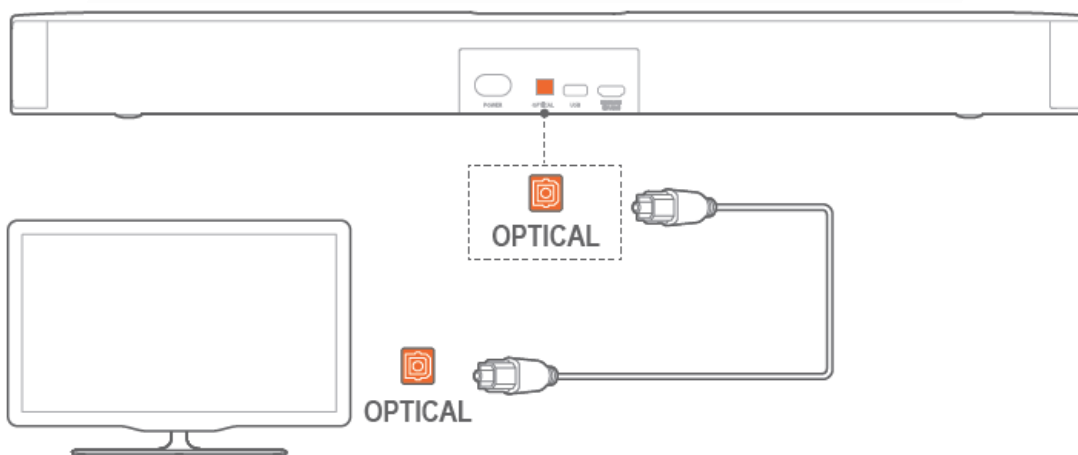

ساندبار را با کمک کابل اپتیکال به تلویزیون وصل کنید.

۵.۲ اتصال بلوتوث

از طریق بلوتوث، ساندبار را به دستگاه بلوتوث دارتان مثل گوشی هوشمند، تبلت و لپ تاپ وصل کنید.

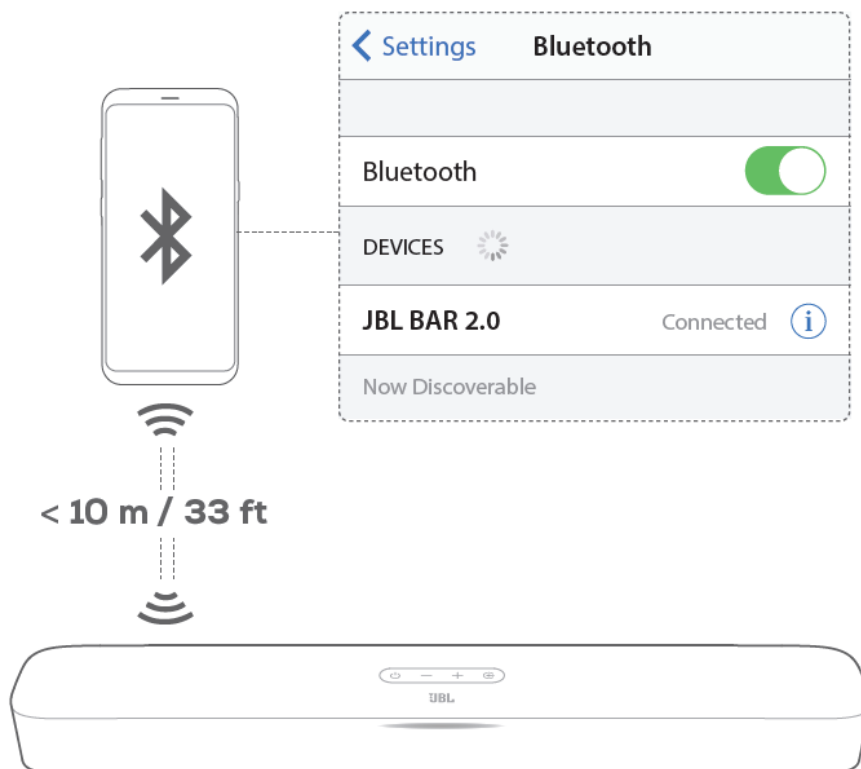


اتصال یک دستگاه بلوتوثی

۱. را فشار دهید تا روشن شود.
۲. برای انتخاب منبع بلوتوث، را روی ساندبار یا روی ریموت کنترل را فشار دهید.
- آماده برای pair شدن: شاخص وضعیت به رنگ آبی چشمک میزند.
۳. روی دستگاه بلوتوث دارتان، بلوتوث را فعال کنید و در مدت ۳ دقیقه دنبال "JBL Bar 2.0" بگردید.
- بلوتوث وصل شده: شاخص وضعیت به رنگ آبی ثابت در می آید. یک تن تائید هم شنیده میشود.

اتصال مجدد آخرین دستگاه pair شده

وقتی ساندبار به حالت استندبای میرود، دستگاه بلوتوث دار به صورت یک دستگاه pair شده باقی میماند. دفعه بعد که به منبع بلوتوث سوئیچ میکنید، ساندبار به صورت خودکار به آخرین دستگاه pair شده دوباره وصل میشود.

اتصال به دستگاه دیگر بلوتوث دار

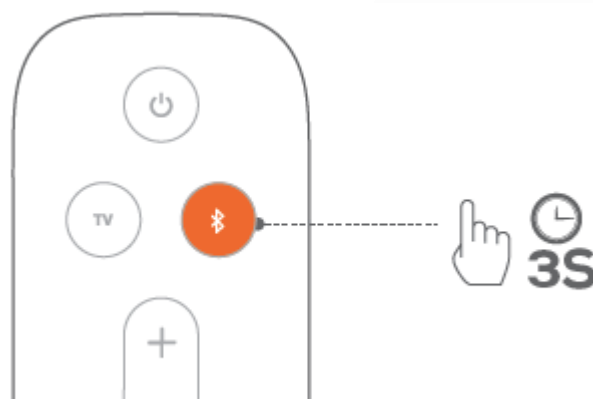


۱. در حالت منبع بلوتوث، روی ساندبار یا روی ریموت کنترل را فشار دهید و نگه دارید تا وقتی شاخص وضعیت چشمک آبی بزند.
- دستگاه pair شده قبلی از حافظه ساندبار پاک میشود.
- ساندبار وارد حالت pairing بلوتوث میشود. شاخص وضعیت به رنگ آبی چشمک میزند.
۲. از مرحله ۳ در "اتصال یک دستگاه بلوتوثی" پیروی کنید.
- اگر دستگاه قبلا با ساندبار pair شده باشد، ابتدا دستگاه را از حالت pair با "JBL Bar" در 2.0 در بیاورید.

نکته ها:

- اگر فاصله بین ساندبار و دستگاه بلوتوث دار از ۱۰ متر تجاوز کند، اتصال بلوتوث از دست خواهد رفت.
- دستگاههای الکترونیکی ممکن است باعث تداخل رادیویی شوند. دستگاههایی که امواج الکترومغناطیسی تولید میکنند مثل مایکرو ویو و دستگاه شبکه بیسیم باید از ساندبار دور نگه داشته شوند.

۶. پخش

۶.۱ روشن کردن / استندبای خودکار / بیدارباش خودکار

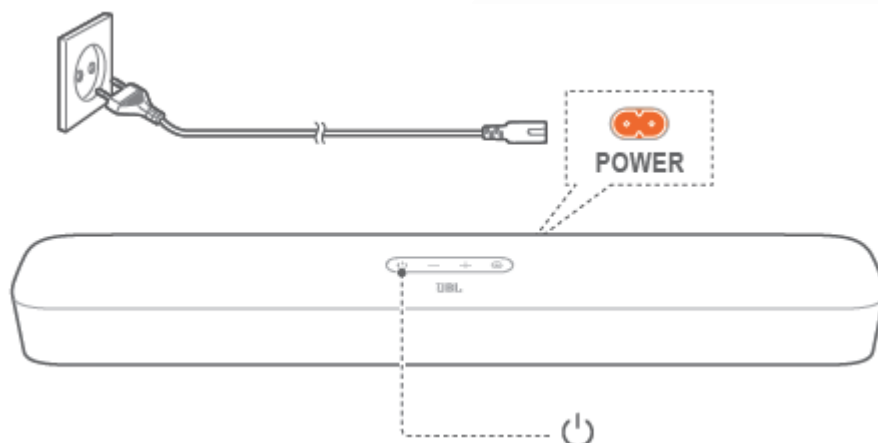

روشن کردن

۱. ساندبار را با استفاده از کابل برق به برق شهر وصل کنید.

۲.  را فشار دهید تا روشن شود.

نکته ها:

- فقط از کابل برق همراه دستگاه استفاده کنید.

- قبل از روشن کردن ساندبار، مطمئن شوید که همه اتصالات دیگر را کامل کرده اید.

استندبای خودکار

اگر ساندبار برای بیش از ۱۰ دقیقه غیر فعال باشد، به صورت خودکار به حالت استندبای سوئیچ خواهد کرد. دفعه بعد که ساندبار را روشن میکنید، به آخرین منبع انتخاب شده بر میگردد.

بیدار باش خودکار


در حالت استندبای، ساندبار به صورت خودکار بیدار خواهد شد اگر

- ساندبار از طریق اتصال HDMI ARC به تلویزیون وصل شده باشد و تلویزیون روشن باشد.

- ساندبار از طریق کابل اپتیکال به تلویزیون وصل شده باشد و سیگنالهای صوتی از کابل اپتیکال تشخیص داده شوند.

۶.۲ پخش از منبع تلویزیون

در حالتی که ساندبار وصل باشد، میتوانید از صدای تلویزیون روی اسپیکرهای ساندبار لذت ببرید.

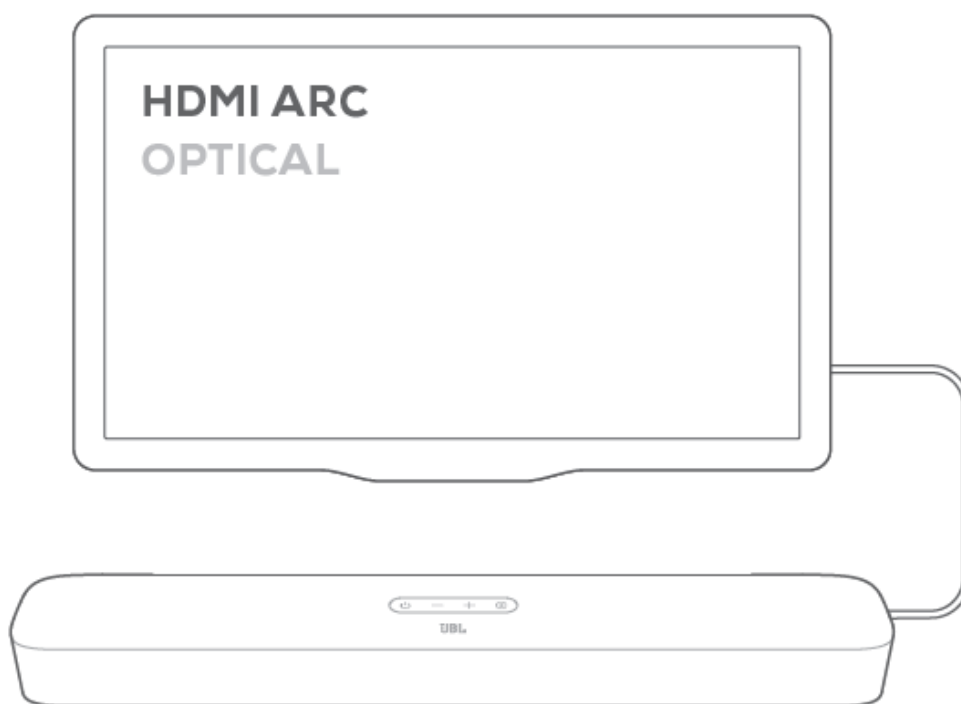

۱. مطمئن شوید که تلویزیونتان از اسپیکرهای اکسترنال پشتیبانی میکند و بلندگوهای داخلی آن غیر فعال هستند.

۲. مطمئن شوید که ساندبار به درستی به تلویزیونتان وصل شده باشد.

۳. برای انتخاب منبع تلویزیون،  را روی ساندبار فشار دهید یا **TV** را روی ریموت کنترل فشار دهید.

-> شاخص وضعیت به حالت سفید ثابت در می آید.

- در حالت تنظیمات کارخانه ای، منبع تلویزیون به صورت پیش فرض انتخاب میشود.
نکته ها:

- اگر ساندبار هم از طریق کابل **HDMI** و هم کابل اپتیکال وصل شده باشد، کابل **HDMI** برای اتصال تلویزیون اولویت دارد.

۶.۲.۱ راه اندازی ریموت کنترل تلویزیون

برای استفاده از ریموت کنترل تلویزیون هم برای تلویزیون و هم ساندبار، بررسی کنید که تلویزیونتان از **HDMI-CEC** پشتیبانی میکند. در غیر این صورت، از مراحل قسمت "یادگیری ریموت کنترل تلویزیون" پیروی کنید.

HDMI-CEC

اگر تلویزیونتان از **HDMI-CEC** پشتیبانی میکند، آن را در تلویزیونتان فعال کنید. میتوانید + / - ولوم، قطع صدا، وصل مجدد صدا و روشن کردن / استندبای را از طریق ریموت کنترل تلویزیون کنترل کنید.

یادگیری ریموت کنترل تلویزیون

۱. روی ساندبار، تا وقتی شاخص وضعیت دوبار چشمک سفید بزند،  و **+** را فشار دهید و نگه دارید.

-> وارد حالت یادگیری ریموت کنترل تلویزیون می شوید.

۲. در عرض ۱۵ ثانیه، مراحل زیر را روی ساندبار و ریموت کنترل تلویزیون انجام دهید:

الف) روی ساندبار: یکی از این دکمه ها را فشار دهید: **+**، **-**، **+** و **-** با هم (برای عملکرد قطع صدا / وصل مجدد صدا) و .

ب) روی ریموت کنترل تلویزیون: دکمه دلخواه را فشار دهید.

-> وقتی شاخص وضعیت دو بار روی ساندبار چشمک سفید میزند، عملکرد دکمه ساندبار توسط دکمه ریموت کنترل تلویزیون یادگیری شده است.

۳. مرحله ۲ را تکرار کنید تا یادگیری دکمه را کامل کنید.

۴. برای خروج از حالت یادگیری ریموت کنترل تلویزیون، تا وقتی وضعیت شاخص دو بار چشمک سفید بزند،  و  را روی ساندبار فشار دهید و نگه دارید.

-> ساندبار به آخرین منبع انتخاب شده بر می گردد.

۶.۳ پخش از منبع بلوتوثی

از طریق بلوتوث، صدا را از دستگاه بلوتوثی روی ساندبار پخش کنید.

۱. چک کنید که ساندبار به درستی به دستگاه بلوتوثی شما وصل شده باشد.

۲. برای انتخاب منبع بلوتوث،  روی ساندبار را فشار دهید یا  روی ریموت کنترل را فشار دهید.

۳. پخش صدا روی دستگاه بلوتوثی تان را شروع کنید.

۴. ولوم را روی ساندبار یا دستگاه بلوتوثی تنظیم کنید.

(۷) تنظیمات صدا

سینک صدا

با قابلیت سینک صدا، میتوانید صدا و تصویر را همزمان (سینک) کنید تا مطمئن شوید که هیچ تاخیری در صدای محتوای تصویری شنیده نمیشود.

۱. روی ریموت کنترل، **TV** را فشار دهید و نگه دارید.

-> آماده برای سینک صدا: شاخص وضعیت به رنگ سفید به چرخش درمی آید.

۲. در عرض ۵ ثانیه، + و - روی ریموت کنترل را فشار دهید تا تاخیر صدا تنظیم شود و با ویدئو هماهنگ شود.

-> شاخص وضعیت به چرخش در می آید تا محدوده تغییر را نشان دهد.

حالت هوشمند

در حالتی که به صورت پیش فرض حالت هوشمند فعال شده است، میتوانید از برنامه های تلویزیون با افکتهای صوتی قوی لذت ببرید. برای برنامه هایی از قبیل اخبار و پیش بینی آب و هوا، میتوانید افکتهای صوتی را با غیر فعال کردن حالت هوشمند و سوئیچ کردن به حالت استاندارد کاهش دهید.

حالت هوشمند: تنظیمات از پیش تعیین شده اکولایزر (EQ) و JBL Surround Sound برای افکتهای صوتی غنی اعمال میشوند.

برای غیر فعال کردن حالت هوشمند، کارهای زیر را انجام دهید:

- روی ریموت کنترل، تا وقتی شاخص وضعیت به رنگ سفید به چرخش در آید،

را فشار دهید و نگه دارید. + را فشار دهید.

-> وقتی حالت هوشمند غیر فعال میشود، شاخص وضعیت دو بار به رنگ سفید به چرخش در می آید.

-> دفعه بعد که ساندبار را روشن میکنید، حالت هوشمند دوباره به صورت خودکار فعال میشود.

۸) بازنشانی تنظیمات کارخانه ای


با بازنشانی تنظیمات پیش فرض تعریف شده در کارخانه، شما همه تنظیمات شخصی سازی شده تان را از روی ساندبار حذف می کنید.

- روی ساندبار،  و  را بیش از ۱۰ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

۹) ارتقاء نرم افزار

ممکن است JBL برای راندمان بهینه محصول و بهترین تجربه کاربری شما، در آینده به روز رسانیهای نرم افزاری برای سیستم ساندبار ارائه دهد. برای اطلاع از آپدیت جدید و دانلود آن به سایت www.jbl.com مراجعه کنید.

۱. مطمئن شوید که فایل به روز رسانی نرم افزاری را در فهرست ریشه یک حافظه فلش USB ذخیره کرده اید. حافظه فلش را به ساندبار وصل کنید.

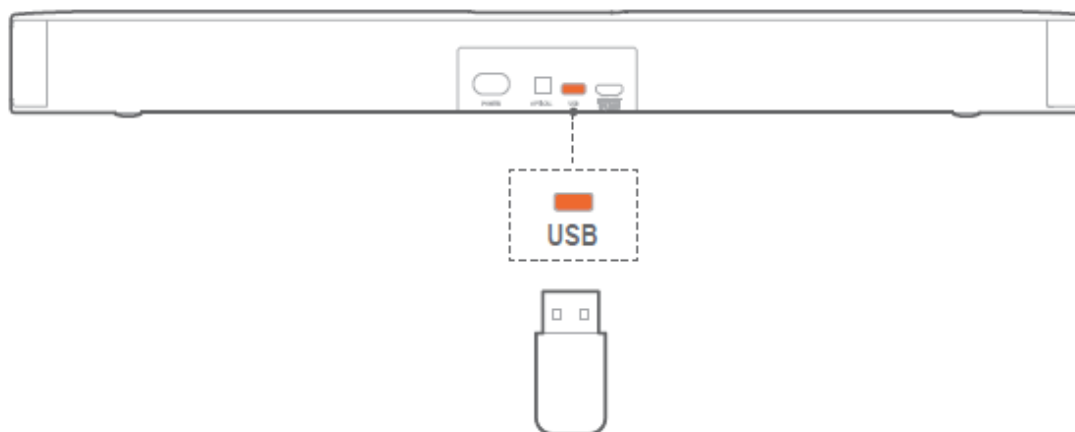

۲. برای وارد شدن به حالت به روز رسانی نرم افزاری،  و - را روی ساندبار بیش از ۱۰ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

-> وقتی به روز رسانی تکمیل شود، یک تن تایید خواهید شنید.

-> ساندبار به آخرین منبع انتخاب شده بر می گردد.

نکته ها: قبل از اینکه به روزرسانی نرم افزاری کامل شود، ساندبار را روشن کنید و حافظه فلش USB را به آن وصل کنید.

(۱۰) مشخصات محصول

General specification:

- Power supply: 100 - 240 VAC, ~ 50/60 Hz
- Total speaker power output (Max. @THD 1%): 80 W
- Soundbar output power (Max. @THD 1%): 2 x 40 W
- Soundbar transducer: 2 x racetrack drivers
- Soundbar standby power: <0.5 W
- Operating temperature: 0°C - 45 °C

Video specification:

- HDMI Video output (With Audio return channel): 1

Audio specification:

- Frequency response: 70 Hz - 20 KHz
- Audio inputs: 1 Optical, Bluetooth, USB (USB playback is available in US version. For other versions, USB is for Service only.)

USB specification (Audio playback is for US version only):

- USB port: Type A
- USB rating: 5 V DC / 0.5 A
- Supporting file format: mp3, wav
- MP3 Codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- MP3 sampling rate: 16 KHz - 48 KHz
- MP3 bitrate: 80 kbps - 320 kbps
- WAV sample rate: 16 KHz - 48 KHz
- WAV bitrate: Up to 3000 kbps

Wireless specification:

- Bluetooth version: 4.2
- Bluetooth profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Bluetooth frequency range: 2402 MHz - 2480 MHz
- Bluetooth Max. transmitting power: <10 dbm (EIRP)
- Modulation type: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Dimensions:

- Soundbar dimensions (W x H x D): 614 x 58 x 90 mm / 24.17" x 2.28" x 3.54"
- Soundbar weight: 1.61 kg
- Packaging dimensions (W x H x D): 855 x 125 x 145 mm
- Packaging weight (Gross weight): 2.6 kg

۱۱) عیب یابی

هیچوقت سعی نکنید که خودتان محصول را تعمیر کنید. اگر به مشکلی برخوردید قبل از مراجعه به مرکز خدمات شاب موارد زیر را بررسی کنید.

سیستم

سیستم روشن نمیشود

چک کنید که آیا کابل برق به پریز برق و ساندبار وصل است.

ساندبار به فشار هیچ دکمه ای عکس العمل نشان نمی دهد.

ساندبار را به تنظیمات کارخانه ای برگردانید.

صدا

هیچ صدایی از ساندبار شنیده نمیشود

- مطمئن شوید که صدای ساندبار قطع نشده باشد.

- روی ریموت کنترل، منبع درست ورودی صدا را انتخاب کنید.

- ساندبار را به درستی به تلویزیون یا دیگر وسایل وصل کنید.

- با فشار دادن و نگه داشتن دکمه های  و  روی ساندبار به مدت بیش از ۱۰ ثانیه، ساندبار را به تنظیمات کارخانه ای برگردانید.

دستورشن صدا یا اکو

اگر صدای تلویزیون را از ساندبار پخش میکنید، مطمئن شوید که صدای تلویزیون قطع است یا اسپیکر داخلی تلویزیون غیر فعال است.

صدا و تصویر با هم سنکرون نیستند.

سینک صدا را برای سنکرون کردن صدا و تصویر فعال کنید.

بلوتوث

دستگاهی نمی تواند به ساندبار وصل شود

- چک کنید که آیا بلوتوث دستگاه را فعال کرده اید یا خیر.
- اگر ساندبار قبلاً به بلوتوث دستگاه دیگری وصل شده است. بلوتوث را ریست کنید ("اتصال به دستگاه دیگر" در قسمت اتصال بلوتوث در بخش "اتصال" را ببینید).
- اگر دستگاه بلوتوث دارتان هیچوقت با ساندبار جفت نشده است، بلوتوث را روی ساندبار ریست کنید، ساندبار را روی دستگاه بلوتوث دار unpair کنید و بعد دوباره دستگاه را با ساندبار pair کنید.

کیفیت پخش صدا از دستگاه بلوتوثی وصل شده ضعیف است.

- دریافت بلوتوث ضعیف است. دستگاه را به ساندبار نزدیکتر کنید یا هر چیزی بین این دو را بردارید.

دستگاه بلوتوثی وصل شده به طور پیوسته قطع و وصل میشود.

- دریافت بلوتوث ضعیف است. دستگاه بلوتوثی را به ساندبار نزدیکتر کنید یا هر چیزی بین این دو را بردارید.
- برای بعضی دستگاههای بلوتوثی، برای ذخیره انرژی به صورت خودکار، اتصال بلوتوثی قابل غیر فعال شدن است. این مورد هیچ کارکرد غلطی برای ساندبار را نشان نمیدهد.

ریموت کنترل

ریموت کنترل کار نمیکند.

- بررسی کنید که آیا باتریها خالی شده اند. آنها را با باتریهای نو عوض کنید.
- فاصله و زاویه بین ریموت کنترل و واحد اصلی را کم کنید.