


راهنمای فارسی

MIFA

F80

پخش کننده موسیقی کارائوکه

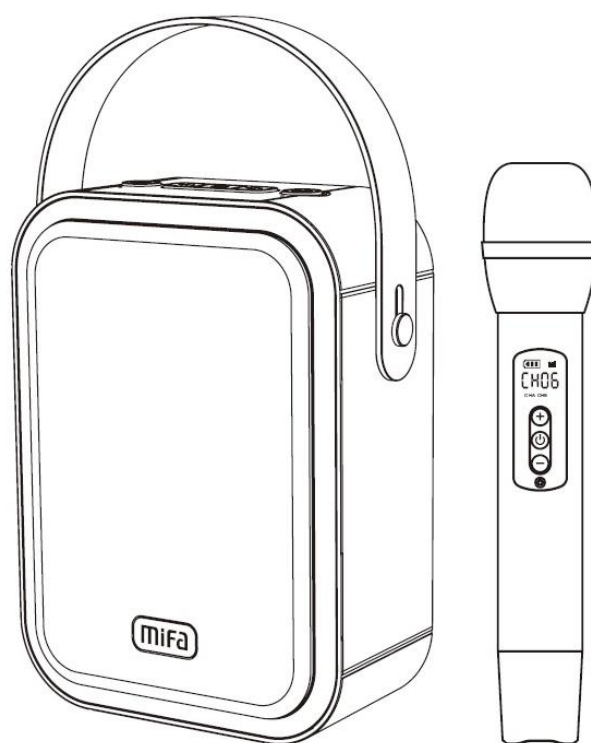

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com




۱. هشدارها:

۱. برای اطمینان از استفاده صحیح و عملکرد بدون اشکال، لطفا ابتدا این راهنما را به دقت بخوانید.
۲. برای استفاده بار اول، شارژ کامل دستگاه توصیه میشود.
۳. لطفا این محصول را در دمای اتاق نگه داری و استفاده کنید.
۴. برای جلوگیری از آسیب، محصول را پرت نکنید یا نیندازید.
۵. این دستگاه را در معرض آتش، دمای بالا، نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
۶. از حلالهای ارگانیک یا دیگر مواد شیمیایی برای تمیز کردن این محصول استفاده نکنید.
۷. اجازه ندهید که ذرات ریز داخل محصول بروند.
۸. لطفا ولوم صدای پخش کننده موسیقی را متوسط نگه دارید تا از اختلال شنوایی موقت یا دائمی جلوگیری کنید.
۹. این محصول را باز نکنید، هیچ تغییری در ساختار هیچ یک از قطعات آن ندهید.
۱۰. این محصول را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
۱۱. برای جلوگیری از خطرات ناشی از تعویض نادرست باتری ها، باتری ها باید توسط تکنسین های ماهر تعویض شوند .
۱۲. باتری ها (بسته های باتری) نباید در معرض شرایطی مانند تابش آفتاب، آتش یا گرمای بیش از حد قرار بگیرند.

۲. محتویات جعبه

02

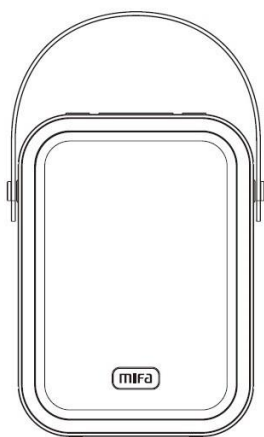


یک عدد پخش کننده بلوتوثی



یک عدد میکروفن بیسیم



یک عدد راهنما



یک عدد کابل شارژ
USB Type-C



یک عدد کابل صوتی
3.5 میلیمتری

۳. عملکرد کلید ها

03

کلید روشن/خاموش

Power Key:


این کلید را برای 2 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه روشن
یا خاموش شود. کوتاه فشار دهید تا موسیقی پخش یا متوقف شود. کوتاه
فشار دهید تا دوباره به آخرین دستگاه pair شده وصل شود.

کلید حالت Mode Key:

کوتاه فشار دهید تا بین حالت‌های زیر سوئیچ کنید
Bluetooth->Micro SD card->USB flash->Aux-in
حالت پیش فرض، حالت بلوتوث است.
فشار دهید و نگه دارید تا pair شدن میکروفن بیسیم فعال یا خاموش
شود. وقتی پخش کننده موسیقی روشن است، وضعیت پیش فرض در
انتظار برای pair شدن میکروفن بیسیم است. بعد از 10 دقیقه عدم
اتصال، به صورت خودکار خاموش میشود.

دکمه اکولایزر
EQ Button:

فشار دهید تا افکت اکولایزر روشن شود.

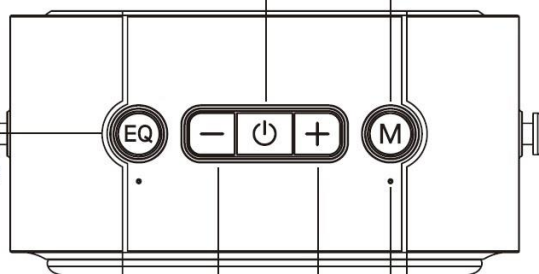

فشار دهید تا ولوم را کم کنید
فشار دهید و نگه دارید تا ترک قبلی پخش شود(در
حالت Aux کار نمی کند)

فشار دهید تا ولوم را زیاد کنید
فشار دهید و نگه دارید تا ترک بعدی پخش
شود(در حالت Aux کار نمی کند)

LED indicator LED نشانگر

روشن کردن:

وقتی دستگاه روشن میشود نور آبی چشمک میزند، بلوتوث آماده
pair شدن است. بعد از اتصال به یک وسیله، نور آبی به آرامی
چشمک میزند.


توقف: نور آبی به آرامی چشمک میزند

پخش: آبی ثابت

حداکثر ولوم: نور آبی به سرعت چشمک میزند

۴. عملکرد درگاهها

04

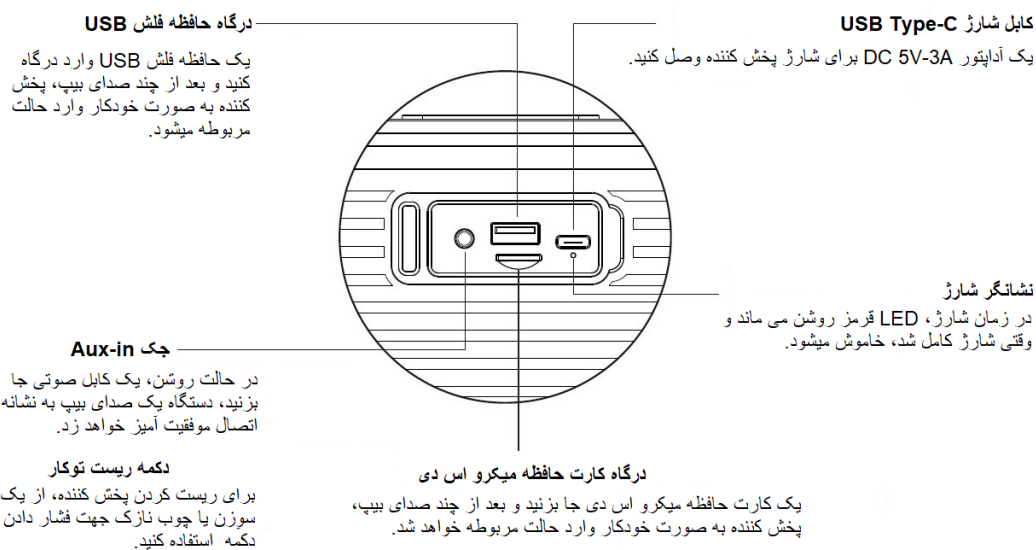

۵. اتصال بلوتوث



۱. پخش کننده موسیقی را روشن کنید

کلید روشن/خاموش را ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید و بعد از شنیدن یک صدای دینگ، پخش کننده توسط دستگاه بلوتوثی می تواند قابل شناسایی باشد.

۲. اتصال بلوتوث

بلوتوث را روی دستگاهتان فعال کنید و دنبال "Mifa-F80" بگردید. به محض اینکه اتصال برقرار گردید، پخش کننده یک صدای بیپ پخش خواهد کرد و نور LED آبی به آرامی چشمک خواهد زد.

به محض اینکه بلوتوث دستگاه فعال شود، پخش کننده به صورت خودکار به آخرین دستگاه pair شده دوباره وصل خواهد شد.

قطع اتصال بلوتوث

کلیدهای "+" و "-" را فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه قطع شود. کلید "⏻" را کوتاه فشار دهید تا به آخرین دستگاه وصل شده متصل شود.

۶. عملکرد TWS (استریو بیسیم واقعی)



پخش کننده موسیقی 1



پخش کننده موسیقی 2

۱. راه اندازی سیستم TWS

دو دستگاه پخش کننده موسیقی F80 را روشن کنید و مطمئن شوید که هیچ کدام از آنها به دستگاه بلوتوثی وصل نیستند. کلیدهای "+" و "-" یکی از پخش کننده ها را فشار دهید. به صورت همزمان کلیدهای "-" و "+" یکی از پخش کننده ها را کوتاه فشار دهید و یک صدای بیپ به نشانه اینکه pairing صورت گرفته است شنیده خواهد شد. به محض اینکه pairing کامل شد، یک اعلان صوتی شنیده خواهد شد.

۲. اتصال به یک دستگاه بلوتوثی

بلوتوث دستگاهتان را فعال کنید و دنبال "Mifa_F80" بگردید. F80 را از لیست انتخاب کنید. به محض اینکه اتصال کامل شد، پخش کننده صدای بیپ پخش خواهد کرد و نور LED آبی به آرامی چشمک خواهد زد.

۳. غیر فعال کردن سیستم TWS


به صورت همزمان کلیدهای "-" و "+" یکی از پخش کننده ها را فشار دهید تا سیستم TWS غیر فعال شود.

نکات:

۱. در زمان راه اندازی سیستم TWS برای اولین بار، پخش کننده ای که کلیدهای "-" و "+" آن را فشار دادید، به عنوان سیستم اصلی (Master) عمل خواهد کرد و سیستم دیگر به عنوان پخش کننده وابسته (Slave) خواهد بود.
۲. بعد از اولین اتصال، پخش کننده اصلی همیشه به عنوان پخش کننده اصلی و پخش کننده وابسته به عنوان پخش کننده وابسته برای اتصالات آینده عمل خواهند کرد. به محض اینکه روشن شوند، به صورت خودکار به یکدیگر وصل خواهند شد.
۳. بعد از راه اندازی سیستم TWS، شاخص LED آبی پخش کننده وابسته ثابت خواهند ماند و شاخص LED آبی پخش کننده اصلی عملیات شما را نشان خواهد داد.
۴. سیستم استریو بیسیم واقعی (TWS) فقط از دو پخش کننده موسیقی پشتیبانی میکند.
۵. بعد از اینکه سیستم TWS به صورت موفقیت آمیز راه اندازی شد، کافی است فقط با یکی از پخش کننده ها کار کنید. دستگاه دوم به صورت همزمان همان کار را انجام خواهد داد.

۷. عملکرد و اتصال میکروفن

07

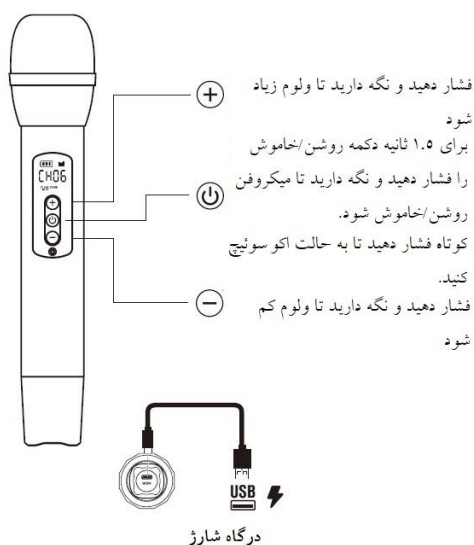

درگاه شارژ
(باتری لیتیوم توکار) پخش کننده را با یک
آداپتور DC 5V/1A USB شارژ کنید

Pair کردن میکروفن بیسیم با پخش کننده موسیقی

۱. پخش کننده موسیقی را روشن کنید و کلید "M" را طولانی فشار دهید. یک اعلان صوتی "UHF pairing" شنیده می شود.
۲. دکمه روشن/خاموش میکروفن را برای ۱.۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا میکروفن روشن شود. وقتی اعلان صوتی "UHF connected" شنیده شد، پخش کننده و میکروفن به صورت موفقیت آمیز وصل شده اند.



نمایش باند فرکانسی: CH01-CH10

- ⊕ را کوتاه فشار دهید تا اضافه شود
- ⊖ را کوتاه فشار دهید تا کم شود

سوئیچ کانال A/B میکروفن

وقتی میکروفن خاموش است، دکمه روشن/خاموش و دکمه + را به صورت همزمان فشار دهید و نگه دارید. بعد از ۳ ثانیه، CHA یا CHB نشان داده و روشن خواهد شد.


نکات اتصال:

۰۱. پخش کننده فقط از میکروفن بیسیم پشتیبانی میکند. هیچ درگاه ورودی میکروفنی وجود ندارد.
۰۲. بعد از روشن کردن، پخش کننده به صورت پیش فرض عملکرد UHF را روشن خواهد کرد و میکروفن به صورت خودکار به پخش کننده وصل خواهد شد.
۰۳. اتصال پیش فرض پخش کننده روی کانال CHA تنظیم شده است. اگر میکروفن به پخش کننده وصل نمی شود، بررسی کنید که آیا میکروفن روی کانال CHA تنظیم شده یا خیر. در غیر این صورت، به کانال CHA سوئیچ کنید.

۸. مشخصات

08 Specifications

Basic	
Type	Music Player
Micro SD Card	Supports up to 32GB
Power Supply	Built-in 7.4V 3600mAh Li-ion Battery
	Charge for 4 Hours with a DC5V 2-3A Adaptor
Audio Input	Bluetooth, USB Flash, TF Card, AUX-in
Technical	
Trumpet	4 Inch Bass, 32mm Treble + Bass Radiator
Frequency Response	65Hz-20KHz
BT Version	Bluetooth 5.0
Music Files	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC Mp3: 8Kbps-320Kbps WMA: 32Kbps-384Kbps WAV: 32Kbps-1414Kbps

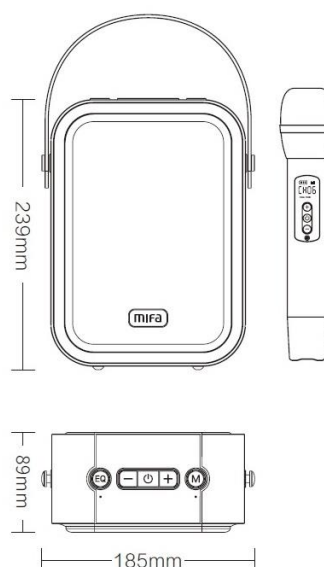

Product Size: 185 × 239 × 89mm
Product Weight: 1903g (Including built-in Lithium battery)

۹. عیب یابی

سوالات	پاسخ ها
قادر نیست به دستگاه بلوتوثی شما وصل شود	۱. پخش کننده را مجدداً راه اندازی کنید
	۲. اگر کلمه رمز خواسته شد، 0000 را وارد کنید
در زمان پخش در حالت اتصال بلوتوثی، صدا قطع میشود	۱. مطمئن شوید که فاصله بین دستگاه و پخش کننده بیش از ۱۰ متر نیست
	۲. مطمئن شوید که بین دستگاه و پخش کننده مانعی وجود ندارد
کارت حافظه میکرو اس دی قابل پخش نیست	۱. کارت میکرو اس دی باید به صورت FAT32 فرمت شود. فقط از FAT32 پشتیبانی میکند.
	۲. فرمت فایل های صوتی باید WAV, MP3, WMA, APE, باشد. FLAC

۱. ولوم صدا را بررسی و تنظیم کنید. ۲. بررسی کنید که موزیک متوقف یا قطع صدا نشده باشد.	در زمان پخش، هیچ صدایی شنیده نمی شود
مطمئن شوید که کابل صوتی به درستی وصل شده باشد	در حالت AUX-in هیچ صدایی شنیده نمی شود
شارژ باتری را بررسی کنید و در صورت لزوم دستگاه را شارژ کنید	پخش کننده روشن نمی شود
با فشار دکمه ریست در جک شاخص شارژ، پخش کننده را ریست کنید	به هیچ کاری، عکس العمل نشان نمی دهد