

راهنمای فارسی

JBL

PartyBox On-The-Go

پخش کننده موسیقی قابل حمل با میکروفن



reddot winner 2020

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب


آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸



www.shobtech.com
technical@shobtech.com

۱. محتویات داخل جعبه

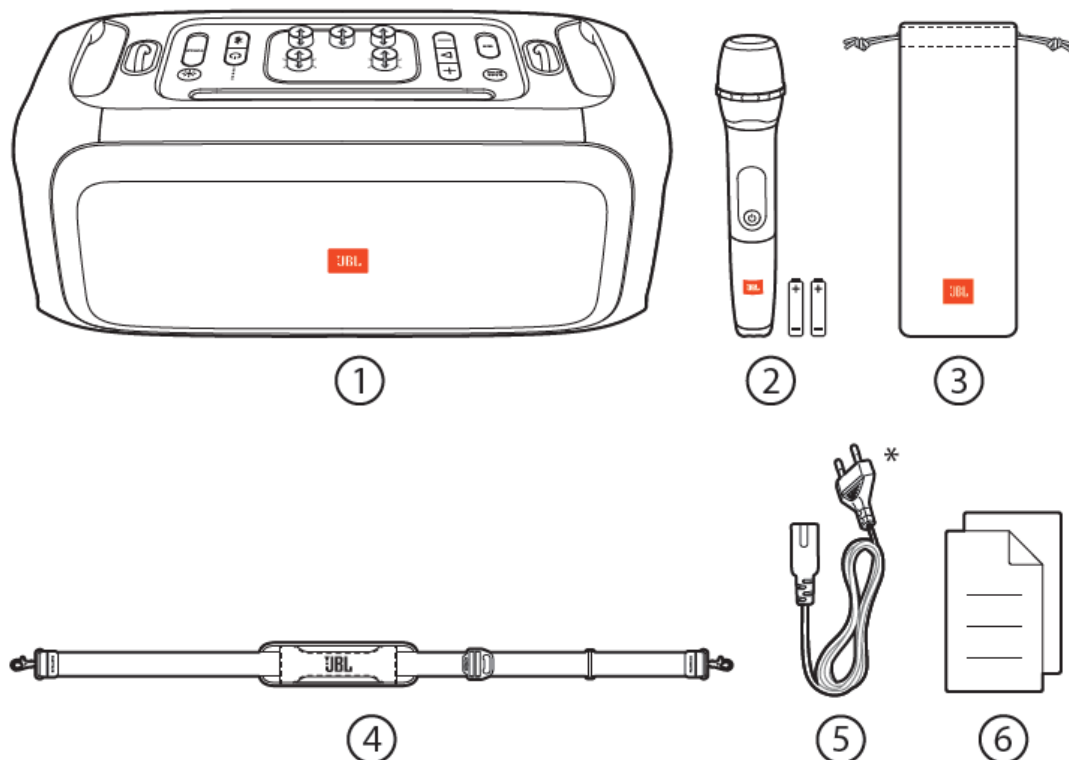

۱) دستگاه پارتی باکس

۲) میکروفن بیسیم (با دو باتری قلمی AA آلکالاین)

۳) کیف میکروفن


۴) بند روی شانه

۵) کابل برق

۶) راهنما

۲. مرور کلی محصول

۲.۱ پنل بالا

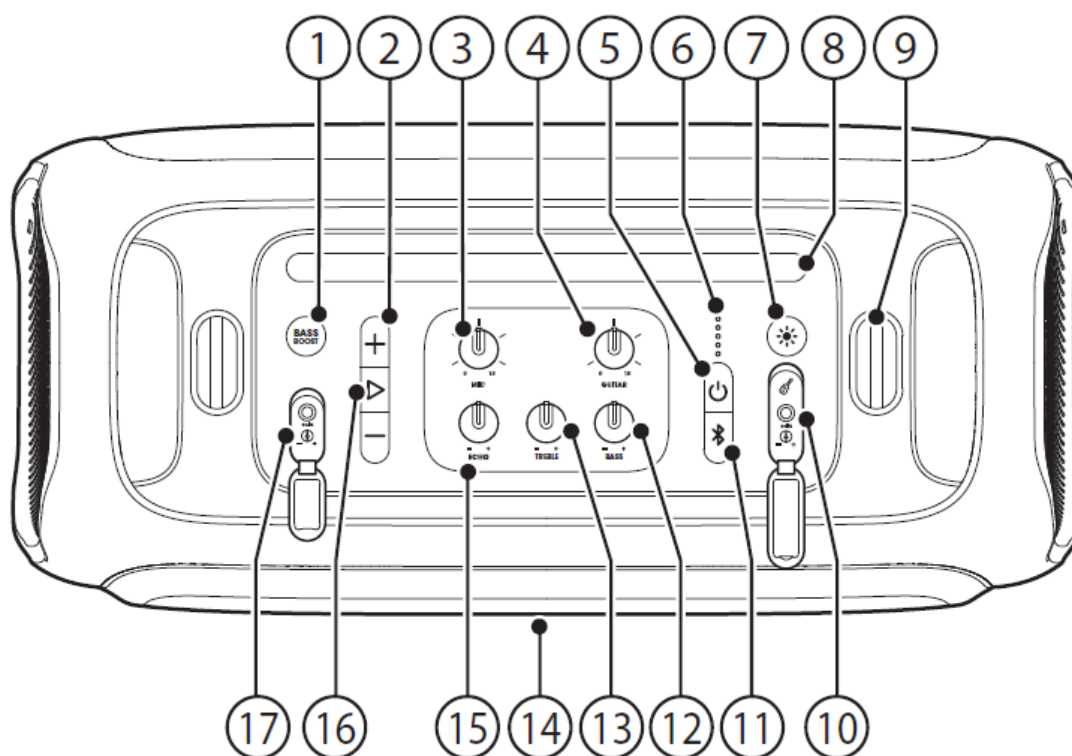

BASS BOOST (۱)

• مقدار بیس را بهبود میدهد: level 1, level 2, off

(۲) + / -

• ولوم اصلی را تنظیم کنید.

(۳) ولوم میکروفن MIC

• ولوم میکروفن را (اگر وصل شده است) تنظیم کنید.

(۴) ولوم گیتار GUITAR

• ولوم گیتار را (اگر وصل شده است) تنظیم کنید.

(۵) 

• تغذیه را روشن یا خاموش کنید.

●●●●●● (۶)

- شاخص سطح شارژ باتری

☀ (۷)

- فشار دهید تا بین الگوهای نوری مختلف سوئیچ کنید.

(۸) داک (محل قرارگیری) وسیله موبایل

(۹) قلابهای بند روی شانه

(۱۰) ورودی گیتار

-  : به یک گیتار وصل کنید.

- GAIN : گین (بهره) گیتار را تنظیم کنید.

✱ (۱۱)

- فشار دهید تا وارد حالت pair شدن بلوتوث شود.

- برای بیش از ۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا وارد حالت pair شدن True Wireless Stereo(TWS) شود.

- برای بیش از ۲۰ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا همه دستگاههای pair شده را فراموش (forget) کند.

(۱۲) + BASS -

- مقدار بیس را تنظیم کنید.

(۱۳) + TREBLE -

- مقدار تریبل را تنظیم کنید

۱۴. حلقه LED

(۱۵) + ECHO -

- مقدار اکو را تنظیم کنید

▶ ۱۶.

- پخش ، توقف یا ادامه پخش

۱۷. ورودی میکروفن MIC

- سوکت میکروفن : به یک میکروفن وصل کنید.
- GAIN : گین (بهره) میکروفن را تنظیم کنید.


توجه:

-وقتی چراغهای پخش کننده موسیقی روشن میشوند ، مستقیماً به قطعات ساطع کننده نور خیره نشوید.

عملکرد LED

		سفید ثابت	روشن کردن
		کهربایی ثابت	استندبای
		خاموش	خاموش کردن
		چشمک زن سفید سریع	جفت کردن (pairing)
		سفید (ثابت)	بلوتوث وصل شده
		خاموش	بلوتوث وصل نشده
BASS BOOST		سفید ثابت	روشن
		خاموش	خاموش
		چشمک زن قرمز سریع	شارژ کم باتری
		چشمک زن سفید آهسته	در حال شارژ
		سفید ثابت	وقتی که همه پنج شاخص به رنگ سفید ثابت میشوند پخش کننده کاملاً شارژ شده است.

۲.۲ پل پشت

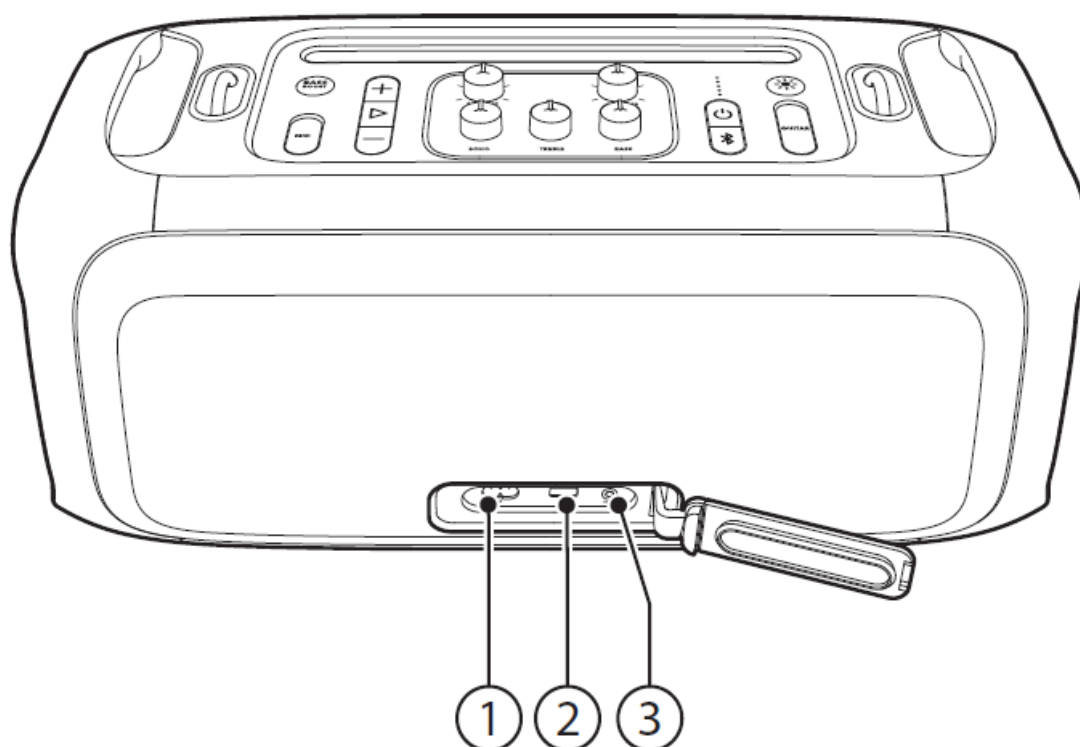

۱. (AC) ⚡

- به برق شهری AC وصل کنید.

۲. (USB) ➡

- به یک حافظه ذخیره سازی USB وصل کنید.

- دستگاه موبایلتان را شارژ کنید.

۳. (AUX) 🔊

- از طریق یک کابل صوتی ۳.۵ میلی متری به یک دستگاه صوتی اکسترنال وصل کنید.

۳. نصب فیزیکی

هشدار:

- روی پخش کننده موسیقی نشینید یا روی آن فشار وارد نکنید. در غیر این صورت ممکن است باعث کارکرد غیر صحیح ، جراحت شخصی و یا صدمه به پخش کننده موسیقی شود.


پخش کننده موسیقی را روی یک سطح صاف، پایدار قرار دهید و مطمئن شوید که سمت پایه لاستیکی ، پائین قرار دارد.

۴. روشن کردن دستگاه

هشدارها:

-فقط از کابل همراه دستگاه استفاده کنید.

-میتوانید از برق شهری یا از باتری داخلی دستگاه به عنوان منبع تغذیه پخش کننده موسیقی استفاده کنید.

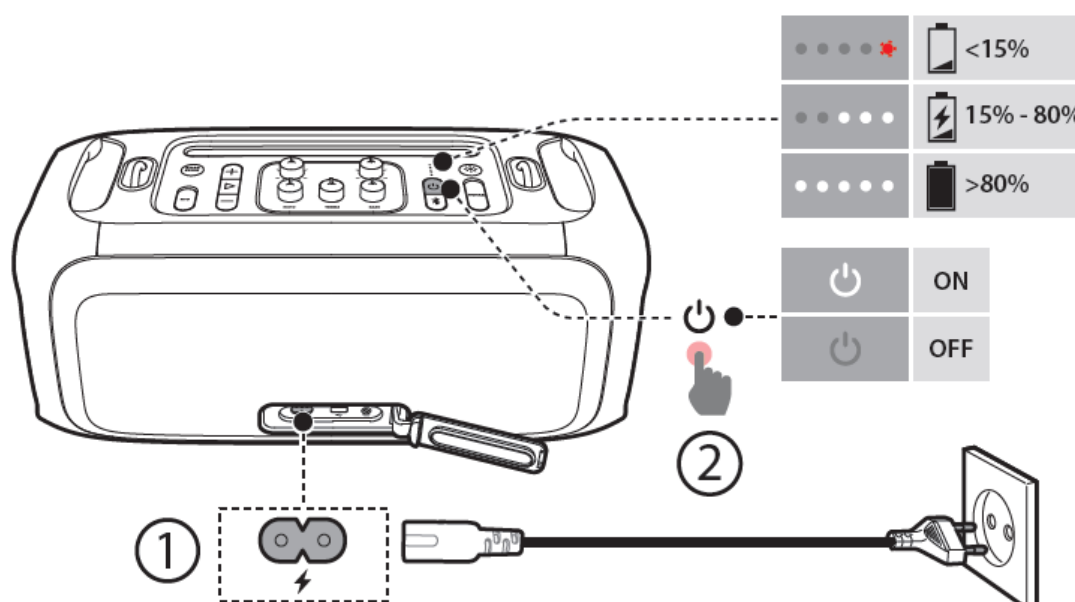

۱. برق شهر را وصل کنید.

- برای استفاده از باتری داخلی ، بعد از شارژ شدن پخش کننده موسیقی ، برق شهری را جدا کنید.

۲.  را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

نکته ها:

- قبل از استفاده بار اول ، برای طولانی شدن عمر باتری داخلی ، پخش کننده موسیقی را کاملاً شارژ کنید.
- برای حفاظت از عمر باتری ، حداقل هر ۳ ماه یکبار شارژ کامل کنید. عمر باتری بسته به نوع مصرف کاربر و شرایط محیطی تغییر خواهد کرد.
- میتوانید با فشار هر دکمه ای روی پخش کننده موسیقی ، مقدار شارژ باتری را چک کنید.
- بعد از ۲۰ دقیقه عدم استفاده ، پخش کننده موسیقی به صورت خودکار به حالت استندبای سوئیچ میکند. میتوانید  روی پخش کننده موسیقی را فشار دهید تا به حالت عملکرد عادی سوئیچ کند.

۵. استفاده از پارتی باکس

نکته ها :

-در یک لحظه فقط یک منبع صوتی قابل پخش است.ترتیب اولویت به صورت زیر است :


USB > Bluetooth > AUX

-شروع پخش از یک منبع صوتی با اولویت بالاتر همیشه پخش منبع با اولویت کمتر را متوقف میکند.

-برای شروع پخش از یک منبع صوتی با اولویت پایین تر ، پخش منبع با اولویت بالاتر را متوقف کنید.

۵.۱ اتصال بلوتوث

شما میتوانید از این پخش کننده موسیقی با گوشی همراه یا تبلت با بلوتوث روشن استفاده کنید.

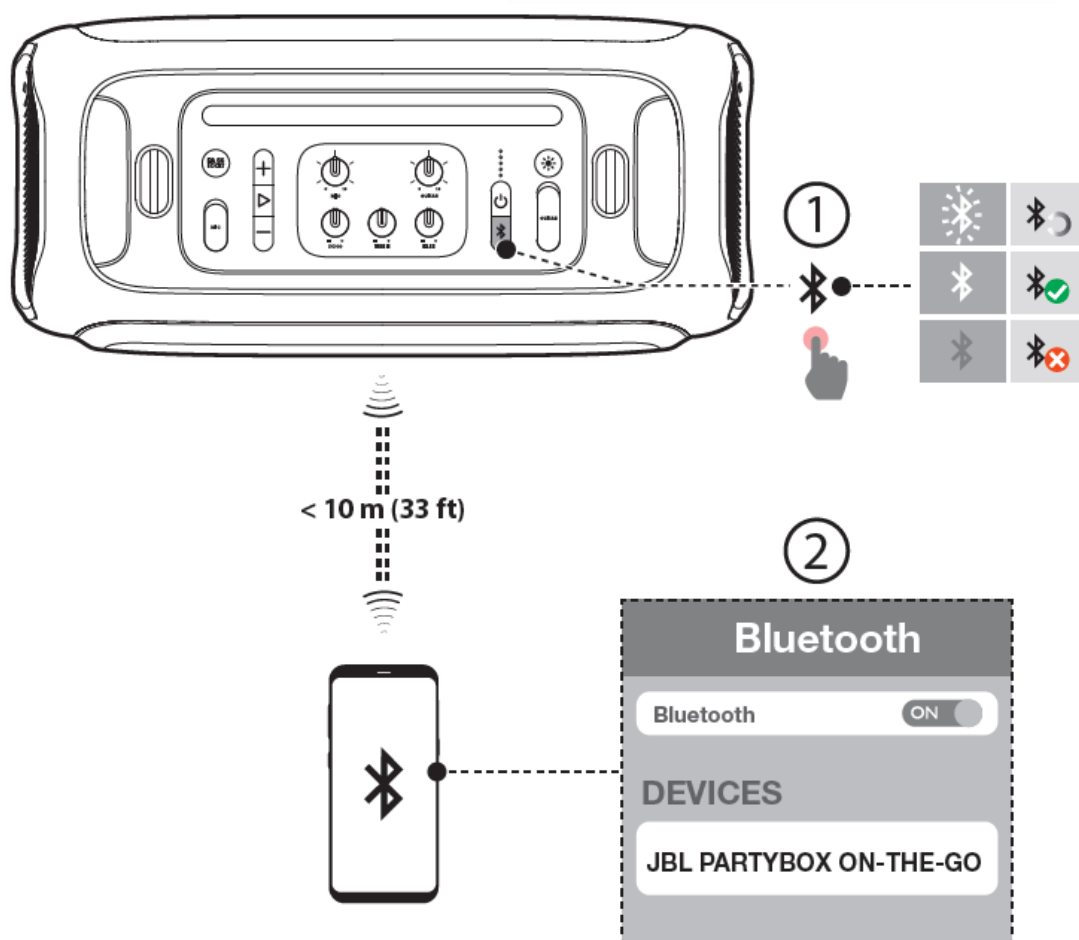

۱. روی پخش کننده را فشار دهید تا وارد حالت pair شدن بلوتوث شوید.


۲. روی دستگاه بلوتوث دارتان ، “JBL PARTYBOX ON-THE-GO” را برای اتصال انتخاب کنید.

۳. به محض اینکه اتصال برقرار شد، میتوانید پخش صدا از دستگاه بلوتوث دار را روی این پخش کننده انجام دهید.

نکته ها:

- این پخش کننده حداکثر هشت دستگاه pair شده را می‌تواند در حافظه به خاطر بسپارد. نهمین دستگاه جایگزین اولین دستگاه می‌شود.
- اگر پین کدی برای اتصال به دستگاه بلوتوث دار خواسته شد، “0000” را وارد کنید.
- کیفیت بلوتوث می‌تواند با فاصله بین این محصول و دستگاه بلوتوث دارتان و محیط استفاده تحت تاثیر قرار بگیرد.
- برای خاتمه کار دستگاه بلوتوث دار:
 - پخش کننده را خاموش کنید یا
 - بلوتوث دستگاهتان را غیر فعال کنید
- برای اتصال مجدد به دستگاه بلوتوث دار
 - وقتی دفعه بعد این پخش کننده را روشن می‌کنید، به صورت خودکار سعی می‌کند به آخرین دستگاه متصل شده وصل شود.
 - اگر این کار صورت نگیرد، به صورت دستی -JBL PARTYBOX ON-THE- “GO” را روی دستگاه بلوتوث دارتان برای اتصال انتخاب کنید.

۵.۲ اتصال USB

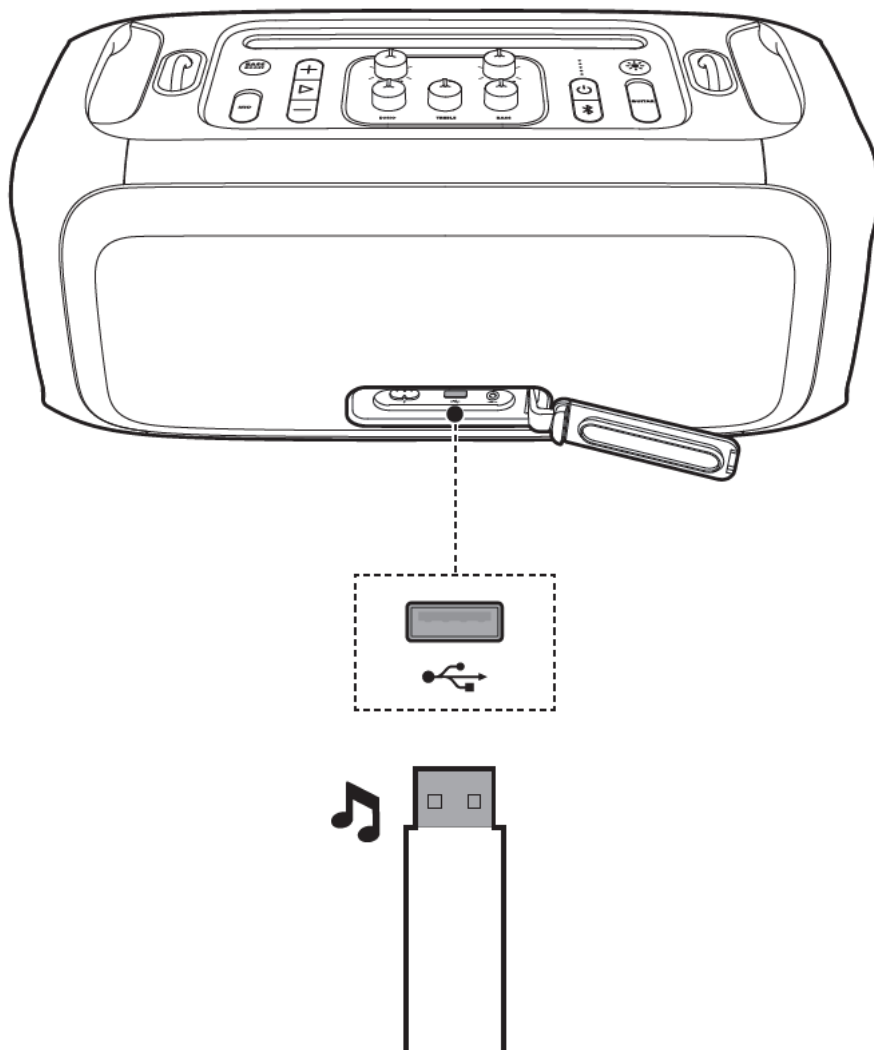

یک حافظه USB که دارای محتوای موسیقی قابل پخش می باشد به درگاه USB پخش کننده وصل کنید.

← پخش صدا به صورت خودکار شروع خواهد شد.


نکته:

-پخش کننده، فایل های صوتی روی حافظه USB را از فهرست ریشه تا آخرین سطح زیر پوشه ها به ترتیب حروف الفبا پخش میکند. تا ۸ سطح از زیر پوشه پشتیبانی میشود.

فرمت‌های صوتی پشتیبانی شده

پسوند	کدک	نرخ نمونه برداری	بیت ریت
WAVE	PCM	44.1KHz ~ 192KHz	< 5Mbps
	LPCM	44.1KHz ~ 192KHz	< 5Mbps
	IMA_ ADPCM	44.1KHz ~ 192KHz	< 5Mbps
	MPEG	44.1KHz ~ 192KHz	< 5Mbps
	MULAW	44.1KHz ~ 192KHz	< 5Mbps
MP3	MPEG1 layer1/2/3	32KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 320Kbps
	MPEG2 layer1/2/3	16KHz ~ 24KHz	8Kbps ~ 160Kbps
	MPEG2.5 layer3	8KHz ~ 12KHz	8Kbps ~ 160Kbps
WMA		≤ 320Kbps	8Kbps ~ 48Kbps


۵.۳ اتصال AUX

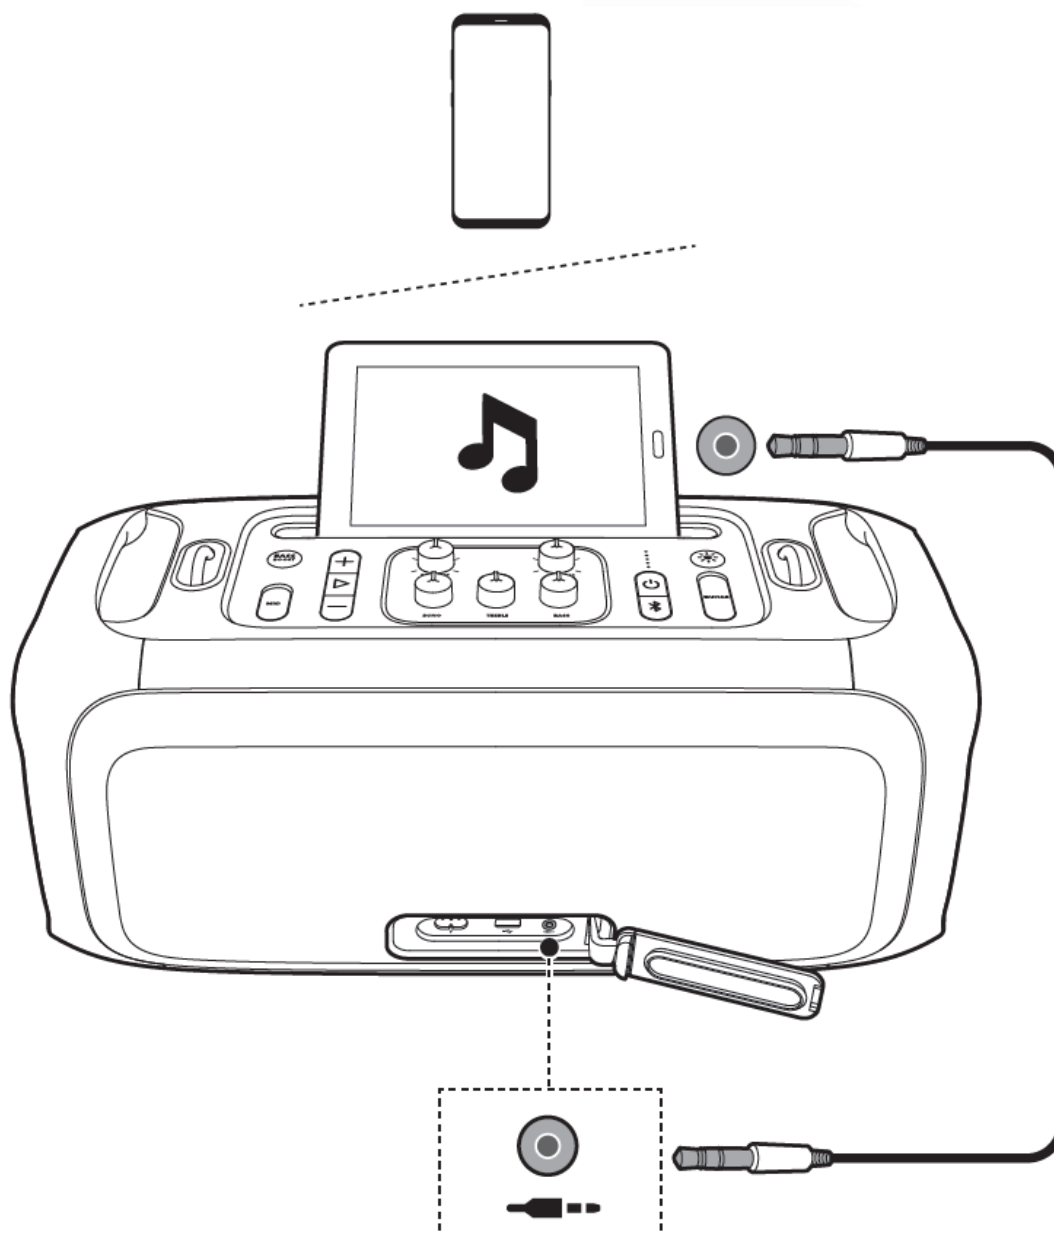

۱. از طریق یک کابل صوتی ۳.۵ میلی متری، یک دستگاه صوتی اکسترنال به پخش کننده وصل کنید.

۲. شروع به پخش صوت روی دستگاه اکسترنال بکنید.

۵.۴ کنترل موزیک

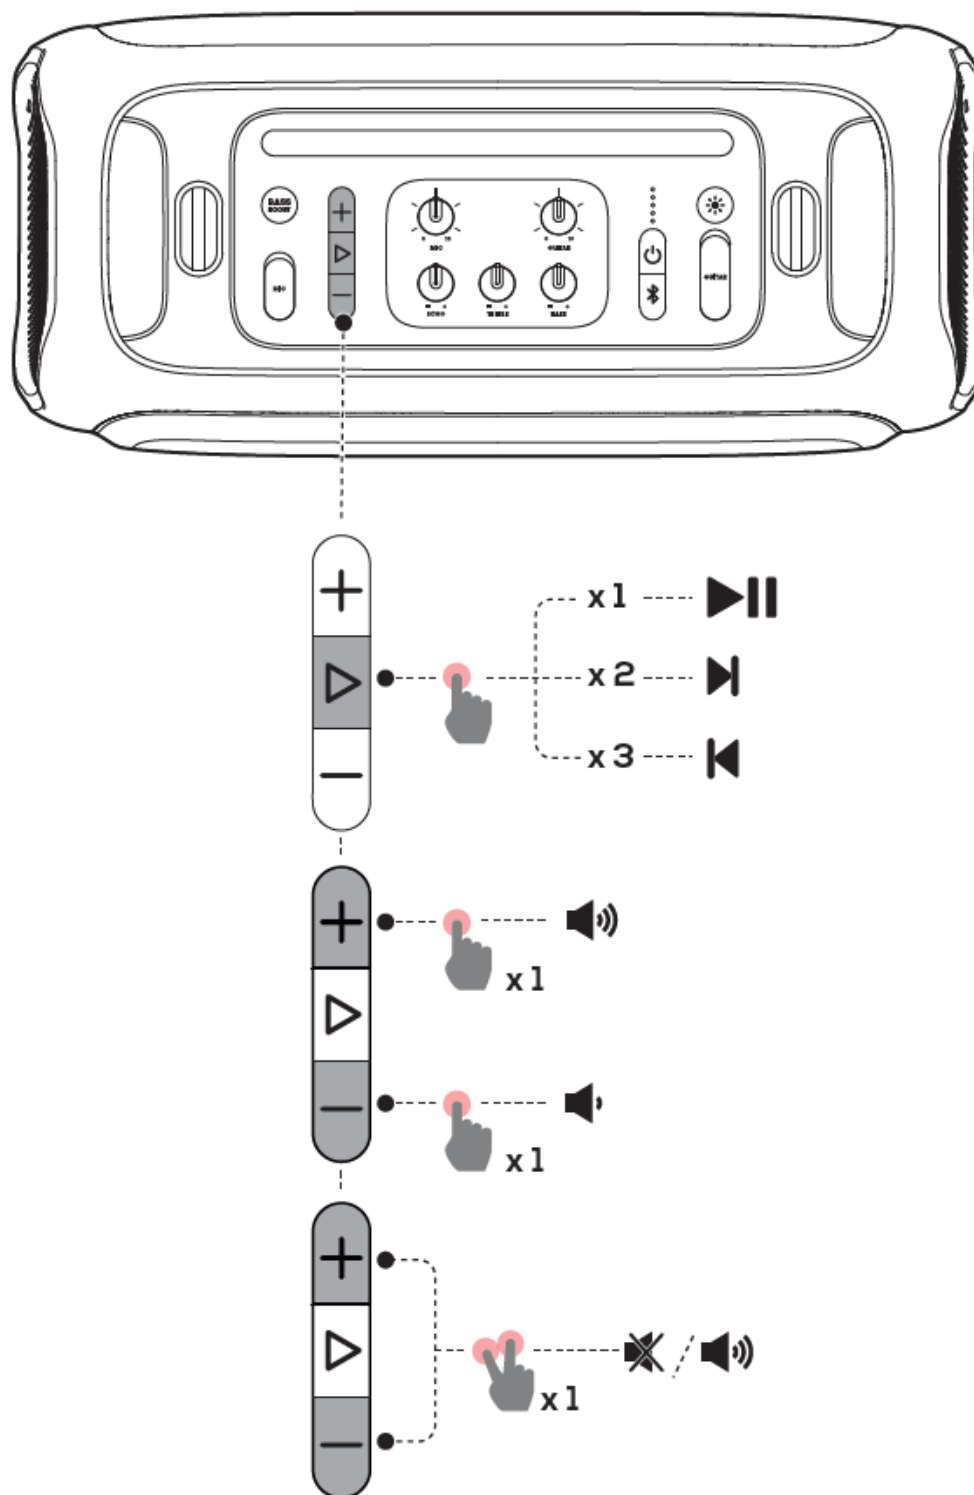

- ▶ را یکبار فشار دهید تا پخش متوقف شود یا ادامه پیدا کند.
- ▶ را دوبار فشار دهید تا به آهنگ بعدی بپردازد.
- ▶ را سه بار فشار دهید تا به آهنگ قبلی بپردازد.
- +/- را فشار دهید تا ولوم اصلی زیاد یا کم شود.
- دکمه های + و - را همزمان نگه دارید تا صدای خروجی قطع یا وصل شود.

نکته:

-عمل پرش به آهنگ در حالت AUX در دسترس نیست.

۵.۵ میکس صدا با یک میکروفن و/ یا گیتار

با کمک یک میکروفن یا گیتار الکتریک، میتوانید صدا را با یک منبع صوتی میکس کنید.


نکته ها:

- قبل از وصل/ قطع یک گیتار یا میکروفن، همیشه ولوم گیتار یا میکروفن را روی مقدار مینیمم قرار دهید.
- وقتی از گیتار یا میکروفن استفاده نمی کنید، همیشه آنها را جدا کنید.


۵.۵.۱ اتصال میکروفن

برای اتصال میکروفن بیسیم پشتیبانی شده

به صورت پیش فرض، میکروفن بیسیم با پخش کننده از قبل در کارخانه pair شده است.

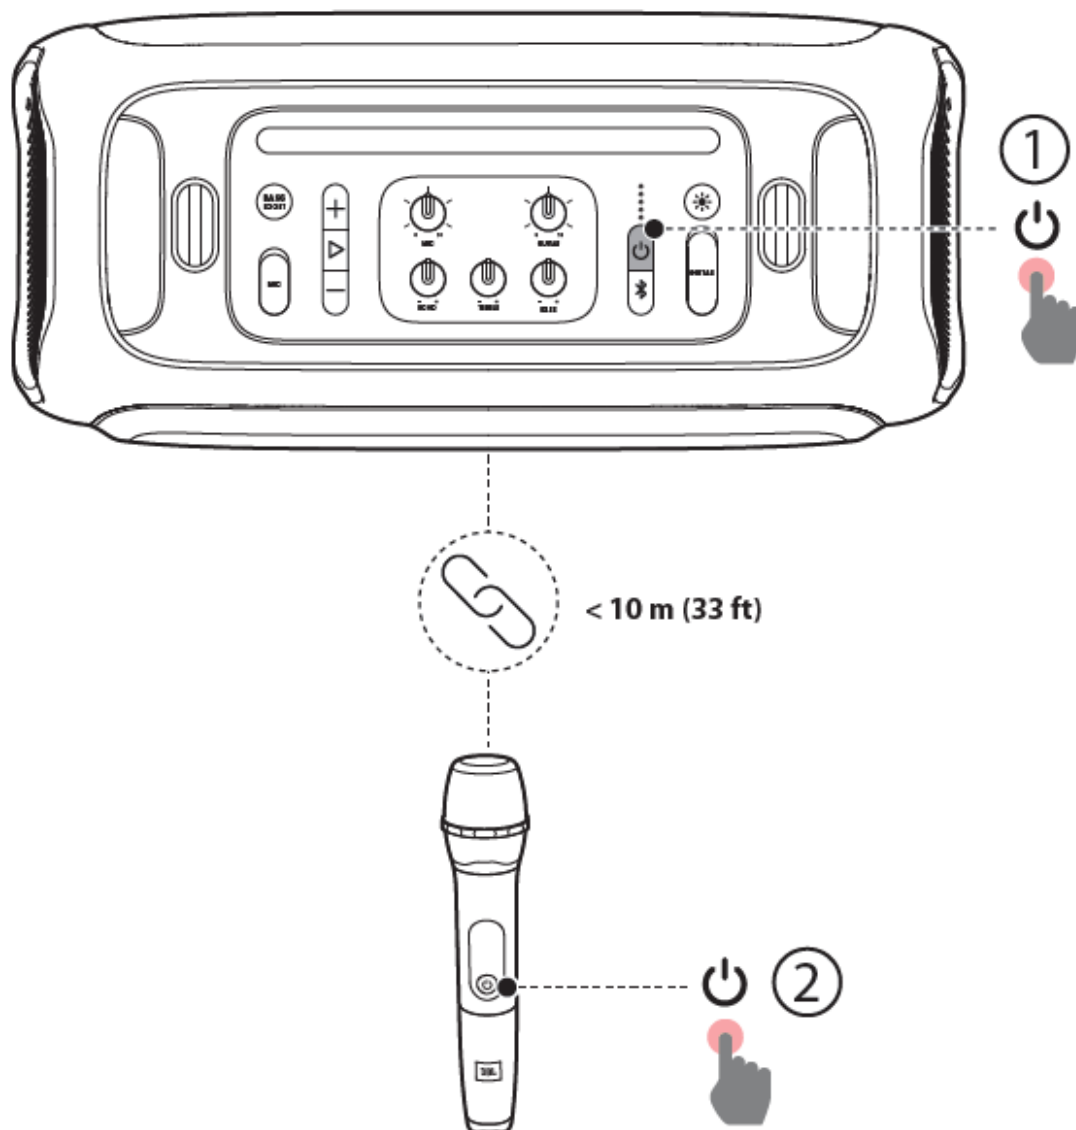

۱. دو عدد باتری آلکالاین سایز قلمی AA با جهت صحیح در میکروفن قرار دهید.

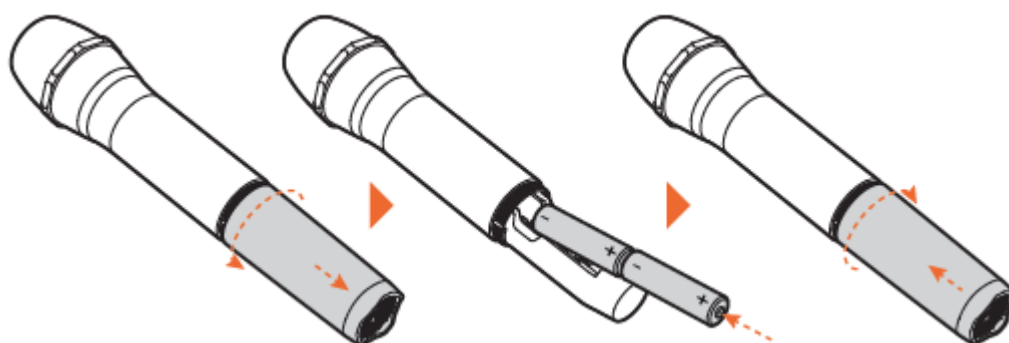

۲. پخش کننده و میکروفن بیسیم را به ترتیب روشن کنید.


← اتصال بیسیم به صورت خودکار راه می افتد.

نکته ها:

- میکروفن بعد از ۱۰ دقیقه عدم فعالیت به صورت خودکار خاموش میشود.

- حداکثر ۲ میکروفن بیسیم پشتیبانی میشود.

برای اتصال یک میکروفن با سیم

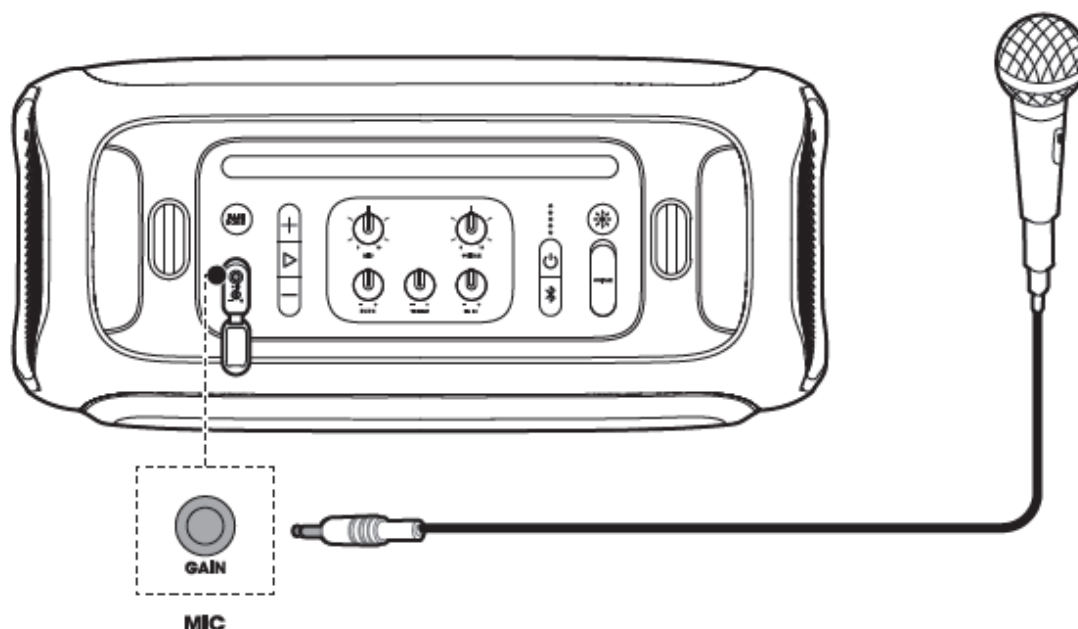

برای اتصال یک میکروفن بیسیم جدید

۱. پخش کننده را خاموش کنید.

۲. میکروفن بیسیم جدید را روشن کنید و آن را بالای پخش کننده قرار دهید.


۳. پخش کننده را روشن کنید.

← میکروفن به صورت خودکار در عرض ۳ دقیقه با پخش کننده، pair و متصل خواهد شد.


برای تعویض باتریهای میکروفن بیسیم
هشدارها :

- از ترکیب باتریها استفاده نکنید (قدیم و جدید یا عادی و آلکالین و ...).
- اگر باتریها خالی شده اند یا اگر قرار است میکروفن برای مدت طولانی استفاده نشود باتریها را در آورید.
- باتریها حاوی مواد شیمیایی هستند.


۱. سطح انرژی باتری را چک کنید.

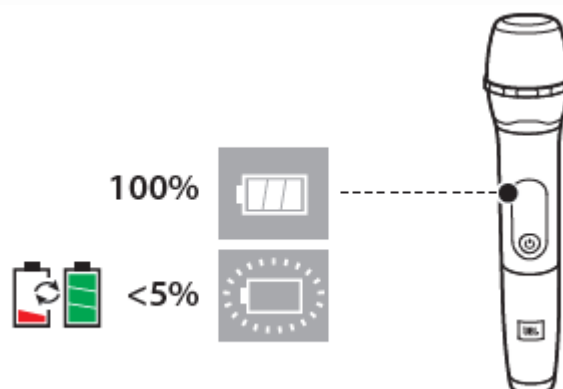

۲. اگر سطح انرژی باتری کم است ، باتریهای قدیمی را با باتریهای جدید عوض کنید.

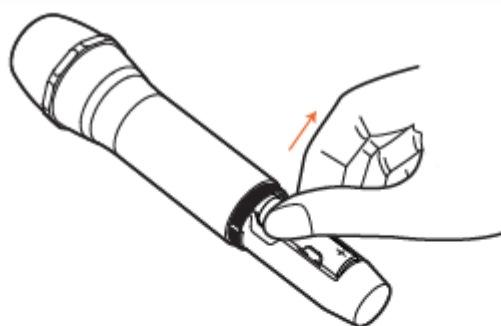

۵.۵.۲ اتصال یک گیتار

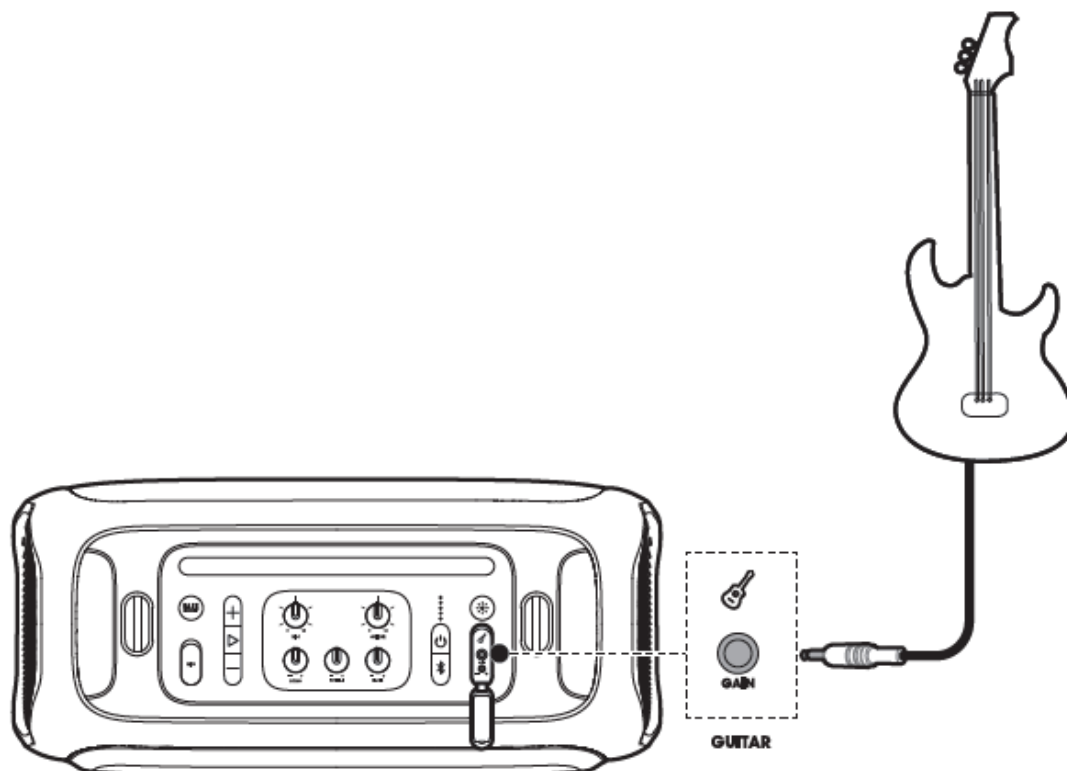


۵.۵.۳ میکس صدا

با میکروفن آواز بخوانید یا گیتار بنوازید.

- برای تنظیم ولوم منبع صوتی ، +/- را فشار دهید.
- برای تنظیم ولوم میکروفن یا گیتار ، پیچ ولوم MIC یا GUITAR را بچرخانید.
- برای تنظیم گین (بهره) میکروفن یا گیتار با سیم، به ترتیب کنترل GAIN کنار سوکت MICROPHONE یا GUITAR را بچرخانید.
- برای تنظیم ولوم اکو ، تریل و بیس صدای میکروفن (چه بیسیم و چه با سیم) ، به ترتیب کنترل ECHO , TREBLE و BASS را بچرخانید.


۵.۶ شارژ دستگاه موبایل شما

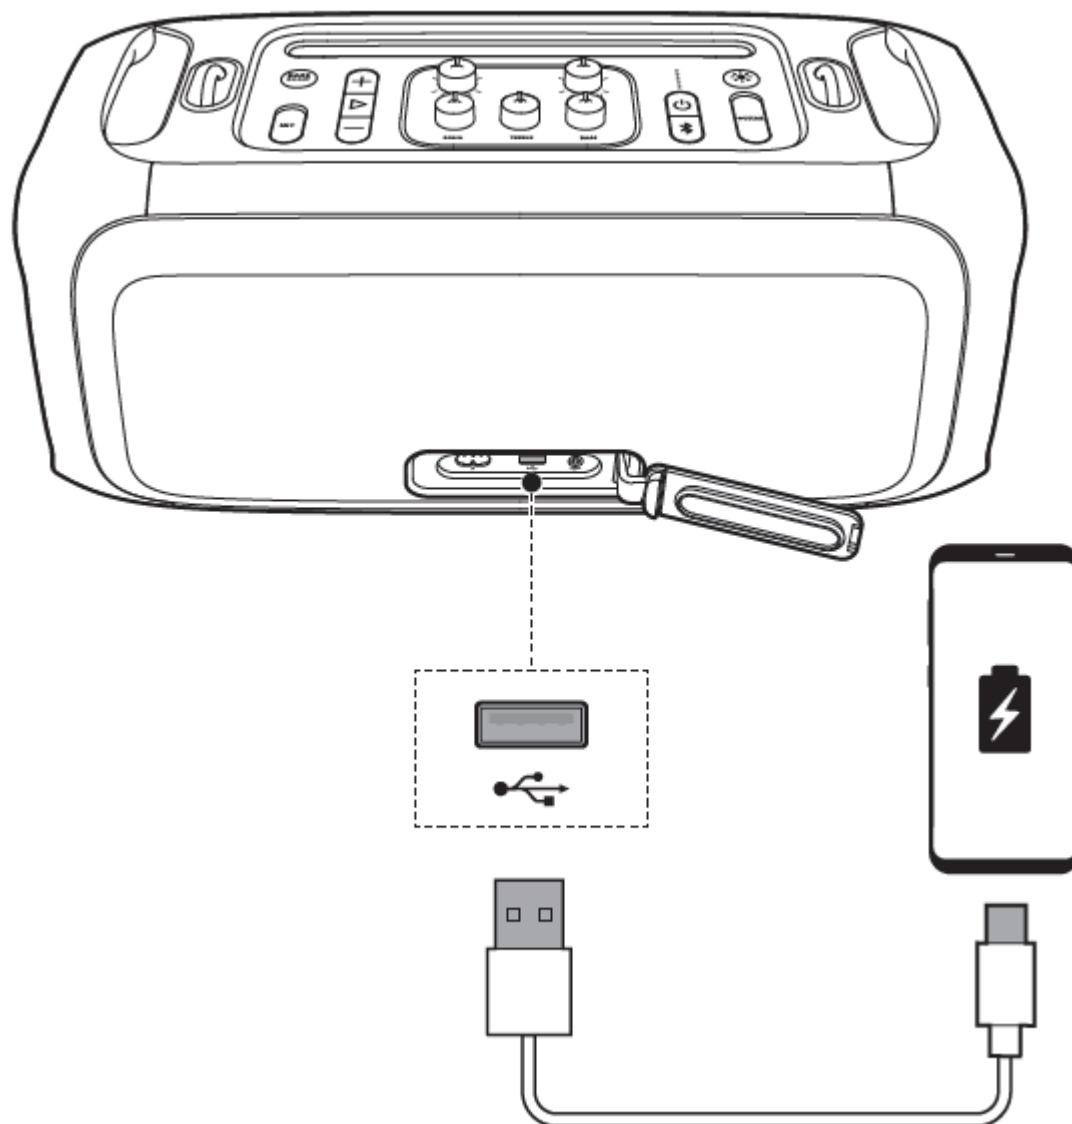

۶. حمل پارتی باکس

هشدارها:


- قبل از حمل پخش کننده، مطمئن شوید که هیچ کابلی وصل نیست.
- برای جلوگیری از جراحت شخصی و/یا صدمه به پخش کننده، پارتی باکس را در موقع حمل محکم نگه دارید و وقتی از آن استفاده نمیشود بند آن را بردارید.

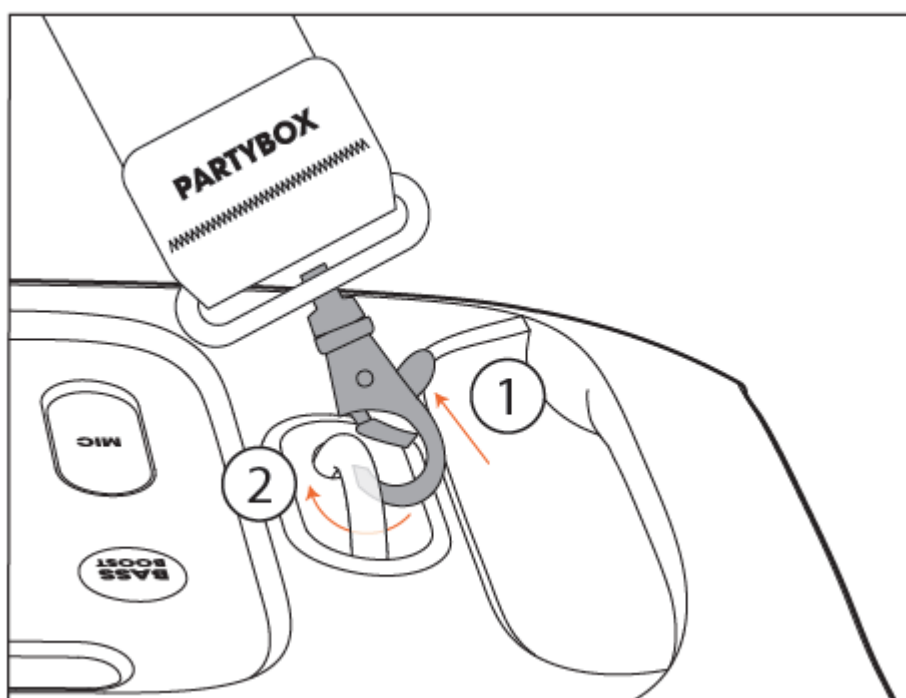

از بند روی شانه همراه دستگاه برای حمل پخش کننده در طی مسیر استفاده کنید.

۷. استفاده حرفه ای از دستگاه

۷.۱ افکت نوری

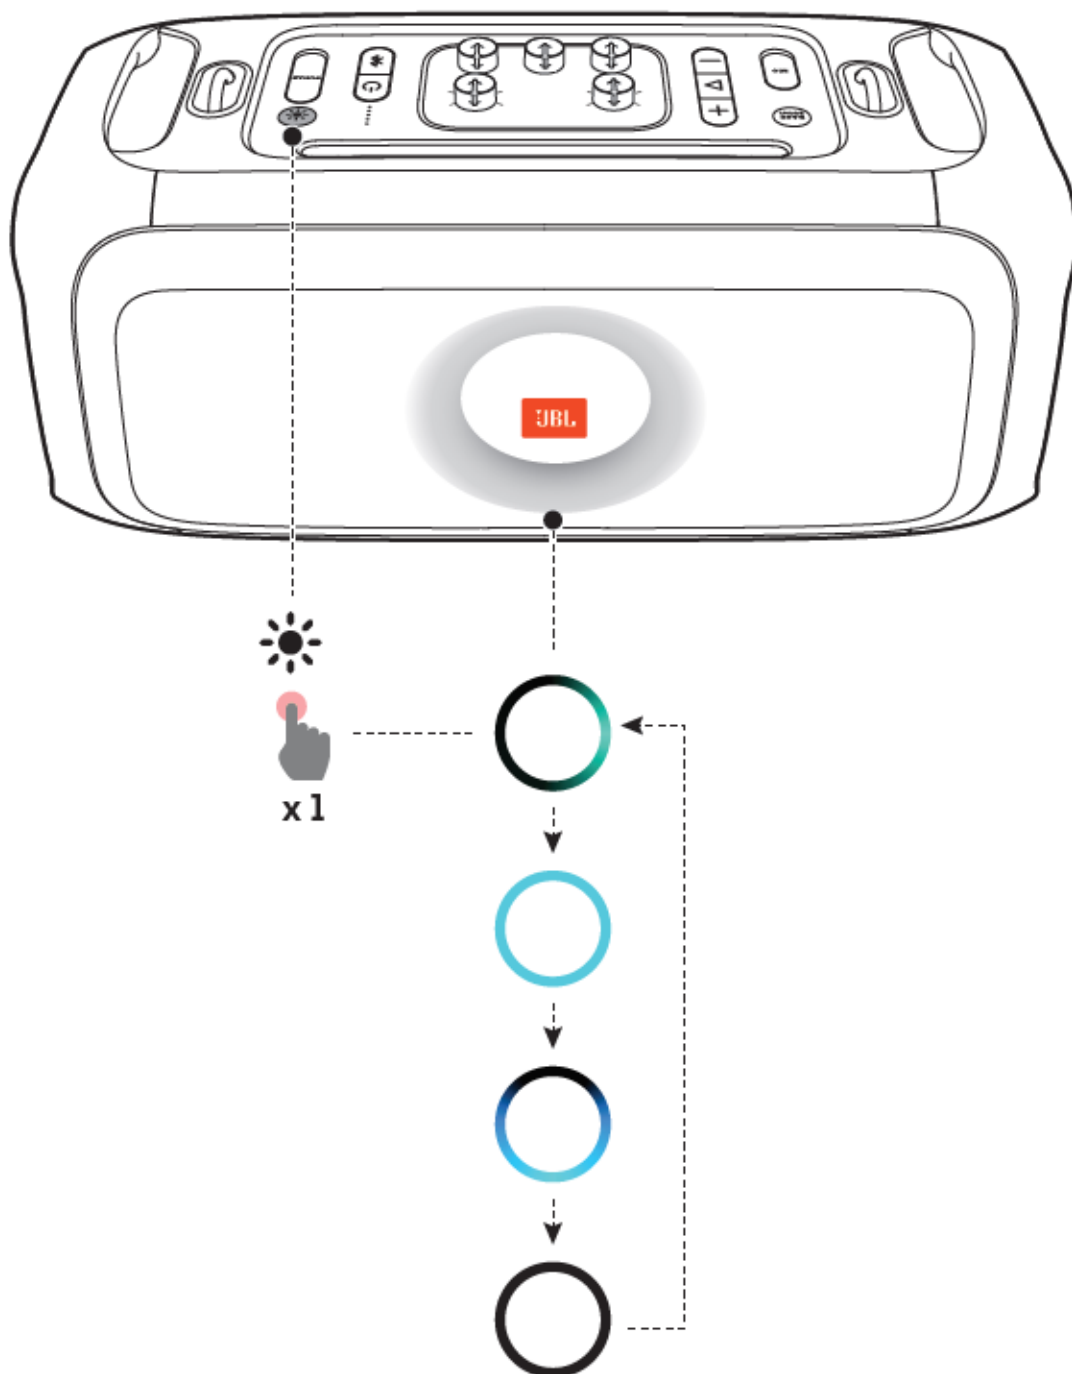


☀ را فشار دهید تا افکت نوری دلخواهتان را انتخاب کنید :

Rock, neon, club, off

۷.۲ مود TWS

میتوانید دو پخش کننده پارتی باکس را از طریق مود TWS به یکدیگر وصل کنید.

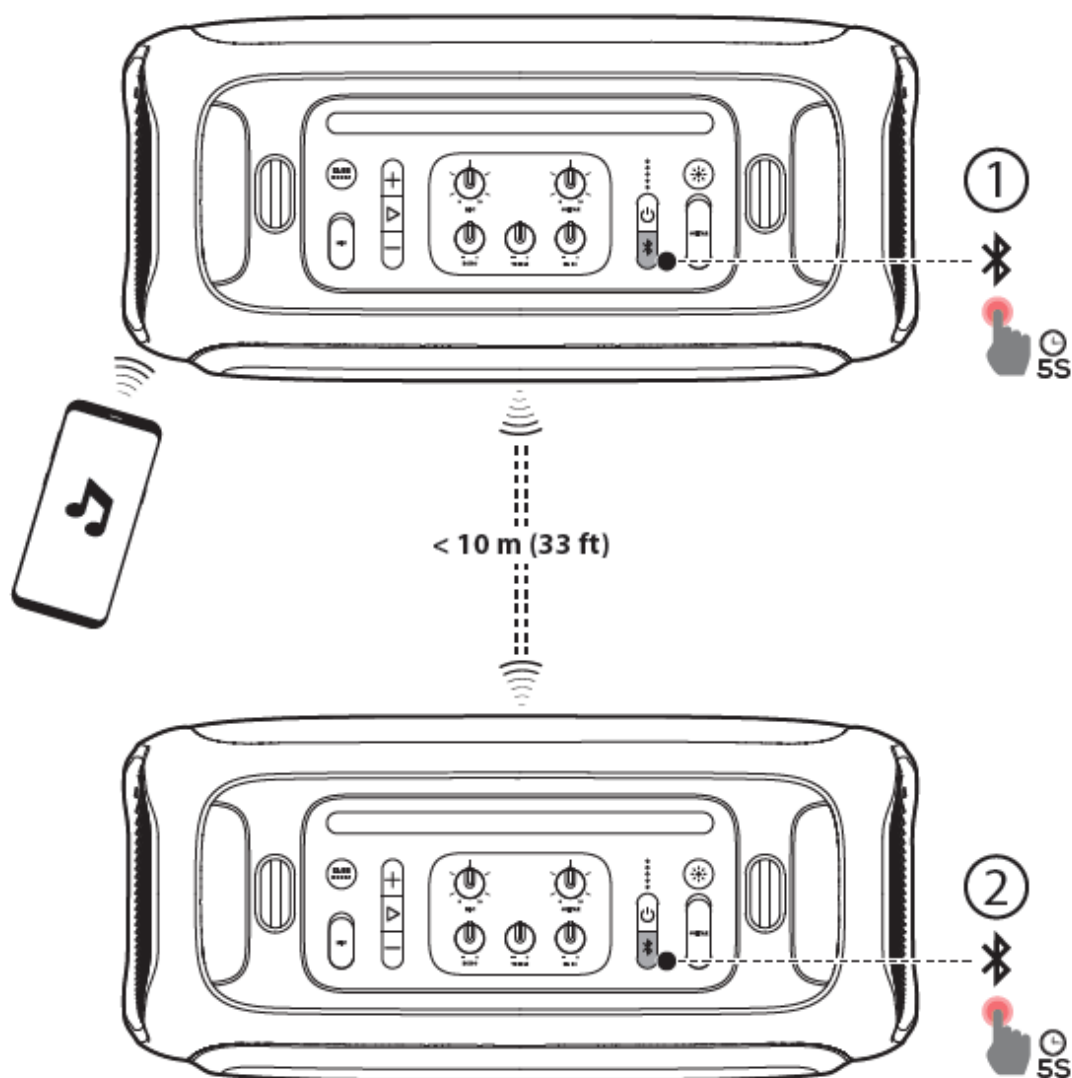

همزمان * را روی هر دو پخش کننده، بیش از ۵ ثانیه نگه دارید.

برای خروج از مود TWS:

دستگاه را خاموش کنید یا * را روی یکی از پخش کننده ها را برای بیش از ۵ ثانیه نگه دارید.
نکته ها:

-ممکن است لازم باشد به منظور اتصال مجدد به بلوتوث، نام پارتی باکس را روی دستگاه منبع پاک (forget) کنید.

-به صورت پیش فرض، پارتی باکس وصل شده به دستگاه بلوتوث دار شما به صورت پخش کننده اصلی (کانال چپ) عمل میکند، در حالی که پارتی باکس دیگر به عنوان پخش کننده دوم (کانال راست) عمل میکند.

۷.۳ بازنشانی کارخانه ای (Factory Reset)


برای بازنشانی تنظیمات کارخانه ای ، + و ► را برای بیش از ۱۰ ثانیه نگه دارید.

۷.۴ استاندارد IPX4

هشدار:

-همیشه قبل از وصل کردن برق شهر ، درگاه شارژ را خشک کنید.
-برای اطمینان از مقاومت در برابر پاشش مایعات ، همیشه کاورهای محافظ را محکم و بسته نگه دارید.

پارتی باکس ON-THE-GO ، استاندارد IPX4 دارد.

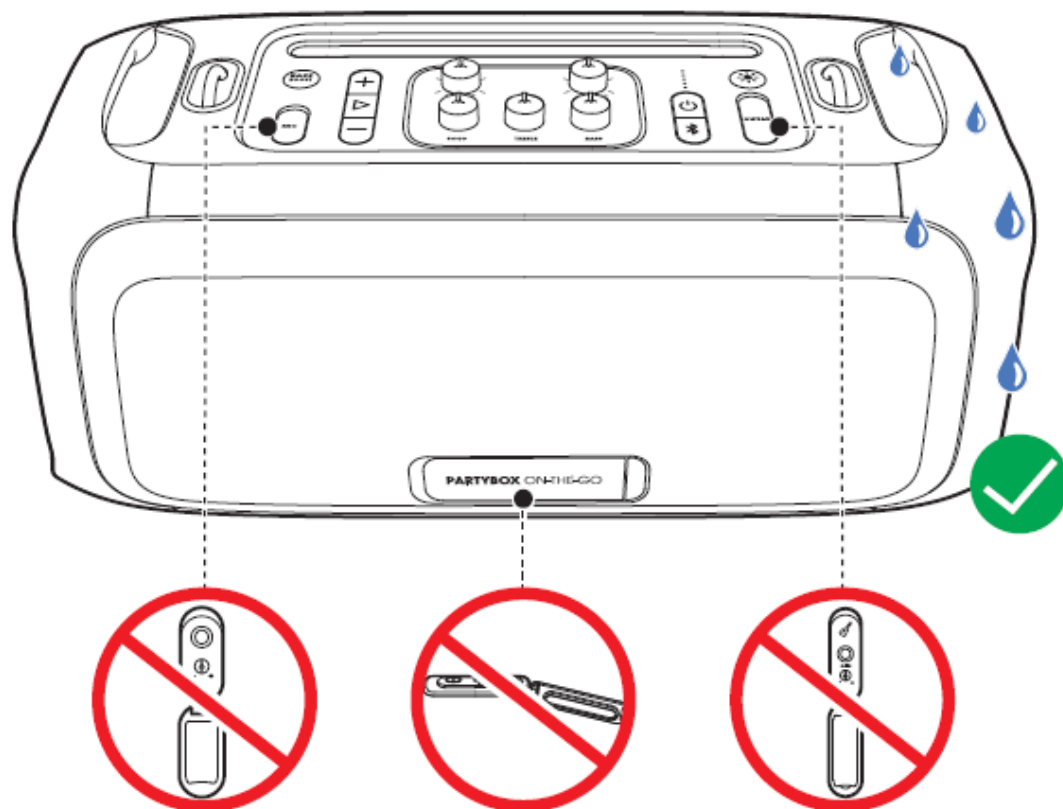

۸. مشخصات PartyBox On-The-Go

Product name:	PARTYBOX ON-THE-GO
AC power input:	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Built-in Battery:	18 Wh
Power consumption:	60 W
Total output power:	100 W RMS (AC powered) 50 W RMS (battery powered)
Standby power consumption:	< 2 W with Bluetooth connection; < 0.5 W without Bluetooth connection
USB output:	5 V = 2.1 A
Speaker drivers:	1 x 5.25 in (133 mm) woofers + 2 x 1.75 in (44 mm) tweeters
Signal-to-noise (S/N) ratio:	> 80 dBA
Frequency response:	50 Hz - 20 kHz
Battery charge time:	< 3.5 hrs
Battery play time:	> 6 hrs
Bluetooth version:	4.2
Bluetooth profile:	A2DP v1.3, AVRCP v1.6
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 - 2.48 GHz
Bluetooth maximum transmitter power:	10 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth range:	Approx. 10 m (33 ft)
USB format:	FAT 16, FAT 32
USB file format:	.mp3, .wma, .wav
Digital input:	Bluetooth / USB -9 dBFS
Input sensitivity:	AUX in: 370 mV rms Microphone: 20 mV Guitar: 100 mV
Product Dimension (W x H x D):	490 x 245 x 228 mm / 19.3 x 9.6 x 9.0 in
Net weight:	7.5 kg / 16.5 lbs

Wireless microphone spec

Frequency response:	65 Hz - 15 kHz
Signal-to-noise (S/N) ratio:	> 60 dBA
UHF frequency band:	470 ~ 960 MHz (depends on SKU) (EU 657 ~ 662 MHz)
Transmitter transmitting power:	< 10 mW
Microphone battery play time:	< 10 hrs
Distance between transmitter and receiver:	< 10 m

۹. عیب یابی

هشدار:

-هیچوقت سعی نکنید که خودتان محصول را تعمیر کنید. اگر هر مشکلی در زمان استفاده از این محصول دارید، قبل از مراجعه به مرکز خدمات نکات زیر را چک کنید.

سیستم

پخش کننده روشن نمیشود

- مطمئن شوید که باتری پخش کننده تخلیه نشده نباشد. اگر نه، از برق شهر استفاده کنید.

بعضی از دکمه های روی دستگاه کار نمیکند

- ممکن است محصول در حالت دمو باشد. در حالت دمو ، همه منابع ورودی و دکمه ها به جز **BASS BOOST** / **/** **-** **+** غیر فعال هستند. به صورت همزمان **▶** و **BASS BOOST** را بیش از ۵ ثانیه نگه دارید تا از حالت دمو خارج شود.

صدا

هیچ صدایی از پخش کننده شنیده نمیشود

- مطمئن شوید که پخش کننده روشن است.
- ولوم صدا را تنظیم کنید.
- مطمئن شوید که منبع صدا فعال است و صدا قطع (mute) نشده است.

بلوتوث

یک دستگاه نمی تواند به پخش کننده وصل شود.

- مطمئن شوید که بلوتوث آن دستگاه فعال باشد.

- پخش کننده قبلا با دستگاه بلوتوث دار دیگری وصل شده است. * روی پخش کننده را بیش از ۲۰ ثانیه نگه دارید تا بلوتوث آن دستگاه قبلی قطع شود و با بلوتوث دستگاه جدید pair شود.

کیفیت صدای ضعیف از یک دستگاه بلوتوث دار وصل شده دریافت بلوتوث ضعیف است. دستگاه را به پخش کننده نزدیکتر کنید یا هر مانعی بین دستگاه و پخش کننده را بردارید.

میکروفن بیسیم

هیچ پاسخی از میکروفن شنیده نمیشود

- میکروفن را روشن کنید
- اگر باتریها ضعیف هستند، باتریها را عوض کنید
- به صورت دستی میکروفن را با پخش کننده pair کنید