

راهنمای فارسی

mifa

M1

بلندگوی بلوتوثی استریو قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)  
[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)




**محتویات داخل جعبه:**

یک عدد بلندگوی M1

یک عدد کابل USB

راهنمای کاربر

**طرز کار کلیدها:**

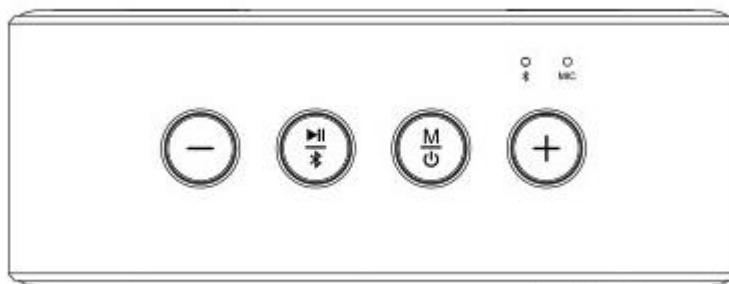

(+): برای پرش به آهنگ بعدی این دکمه را کوتاه فشار دهید، برای افزایش ولوم

صدا این دکمه را طولانی فشار دهید

ⓂⓂ: جهت روشن/خاموش کردن دستگاه ۲ ثانیه این دکمه را نگه دارید، برای تغییر

وضعیت بین حالت بلوتوث، حالت کارت حافظه جانبی و حالت کارت صدا این

دکمه را کوتاه فشار دهید

برای داشتن حالت کارت حافظه باید ابتدا حتما کارت حافظه در شیار آن وجود داشته

باشد و برای حالت کارت صدا باید بلندگو از طریق کابل به یک کامپیوتر وصل شده

باشد

ⓂⓂ: برای پخش / توقف موزیک این دکمه را کوتاه فشار دهید

تماس هندزفری: برای پاسخ به تماس تلفنی یا هولد کردن آن این دکمه را کوتاه


فشار دهید، برای رد تماس تلفنی این دکمه را طولانی فشار دهید

قطع اتصال یا وصل مجدد بلوتوث: در حالتی که بلوتوث وصل شده ، این دکمه را طولانی فشار دهید تا بلوتوث قطع شود ، دوباره برای وصل مجدد بلوتوث این دکمه را کوتاه فشار دهید

(-): برای پرش به آهنگ قبلی این دکمه را کوتاه فشار دهید ، برای کاهش ولوم صدا

این دکمه را طولانی فشار دهید

به شکل زیر توجه کنید

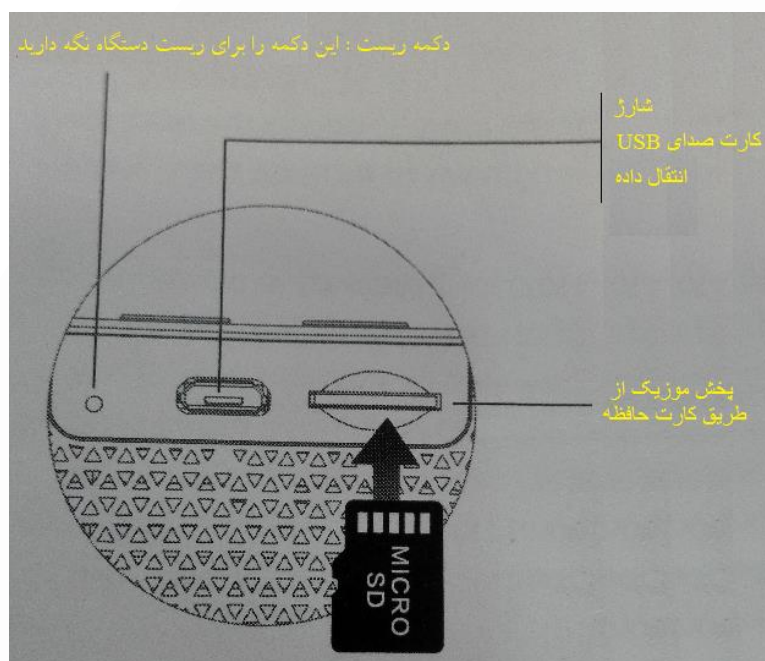


شارژ: شارژ بلندگو با یک آداپتور یو اس بی ۵ ولت - ۵۰۰ میلی آمپر

کارت صدای یو اس بی:

دکمه M را تا وقتی که صدای "Auxiliary enabled" را بشنوید یک فشار کوتاه بدهید. با این کار موزیک ذخیره شده در کامپیوتر را با اتصال کابل رابط گوش بدهید.

**انتقال داده:** وقتی که بلندگو خاموش است، کارت حافظه را در شیار قرار دهید، بلندگو را با کابل رابط به کامپیوتر وصل کنید، دکمه **M** را یک فشار کوتاه بدهید پیغام "Card Reader enabled" شنیده میشود حال می توانید اطلاعات کارت حافظه را کپی یا حذف کنید.


**پخش موزیک از کارت حافظه جانبی:** بلندگو را روشن کنید و کارت حافظه را درون شیار قرار دهید، پیغام "SD card enabled" شنیده میشود بعد بلندگو شروع به پخش موزیک از روی کارت حافظه جانبی میکند.

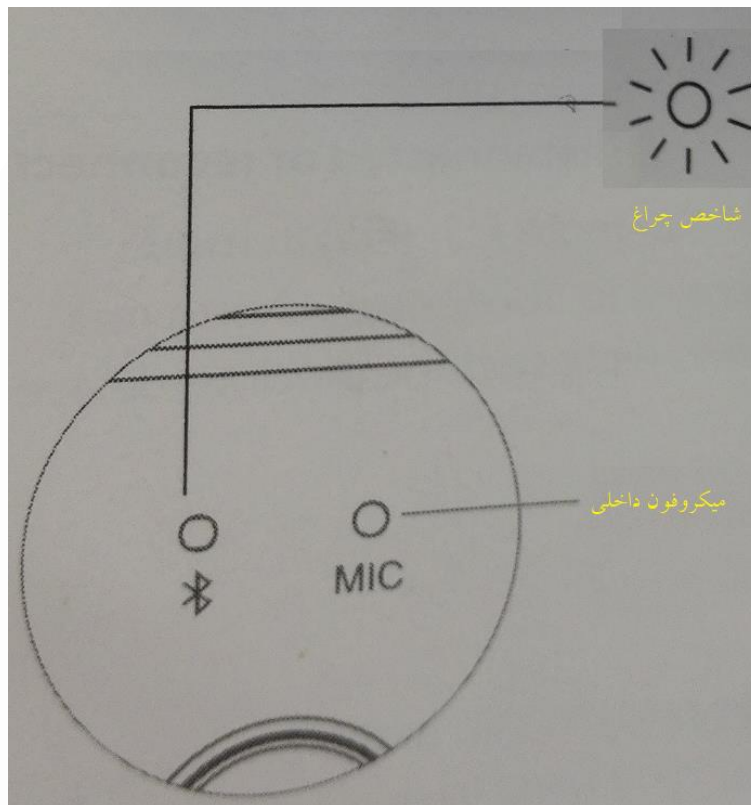

**شاخص چراغ:**

روشن شدن دستگاه: نور آبی چشمک زن تند، آماده برای اتصال بلوتوث، آبی دائمی بلوتوث وصل شد

توقف : نور آبی چشمک زن آهسته  
پخش موزیک : نور آبی چشمک زن  
حداکثر ولوم صدا : نور آبی چشمک زن تند  
قرمز دائمی باتری در حال شارژ که در حالت شارژ کامل از بین میرود ، نور قرمز  
چشمک زن تند در حالت خالی بودن باتری  
**اتصال بلوتوث :**

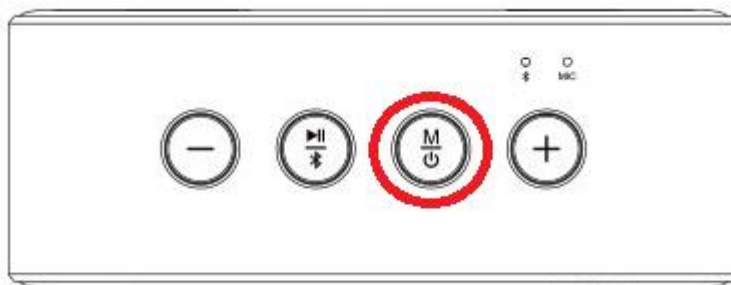

بلندگو را روشن کنید، بعد از صدای "دینگ دانگ" و پیغام فعال شدن بلوتوث ، نور آبی چشمک میزند حال جفت شدن بلوتوث با یک وسیله بلوتوثی آغاز میشود بلوتوث دستگاهتان (موبایل و ...) را روشن کنید ، سپس از لیست دستگاههای بلوتوثی ، بلندگو میفا را انتخاب و شروع به اتصال کنید ، وقتی که جفت شدن بلوتوث کامل شد صدایی خواهید شنید و نور چراغ ثابت روشن میماند بلندگو به صورت خودکار به آخرین دستگاهی که قبلا به آن متصل بوده وصل میشود. اگر میخواهید که به بلوتوث دستگاههای دیگر وصل شوید ، ابتدا برای قطع شدن دکمه بلوتوث را فشار دهید و نگه دارید حال بلندگو آماده وصل شدن به دستگاههای دیگر میباشد.

### ویژگیها:

پخش موزیک بیسیم بلوتوثی ، پاسخ به تماس تلفنی ، اتصال مجدد بلوتوث با یک دکمه، پخش موزیک از روی کارت حافظه جانبی ، کارت صدای یو اس بی و قابلیت خواندن کارت حافظه جانبی

### مشخصات فنی:

Loudspeaker 1.5inch +passive radiator  
Output Power 4ohms 3W x 2 THD=10%  
Frequency Response 60Hz-20KHz  
Bluetooth Version Bluetooth 4.0  
Storage Type Max 32GB micro SD card  
USB specification  
USB 2.0 compatible with USB 1.1  
Power Supply  
Built-in 950mAh Polymer battery  
DC5V-500MA USB adaptor  
File Format  
APE / FLAC / WAV / WMA / MP3  
Product size: W105 x D64 x H40mm  
Product weight: 225g  
Lithium battery included



### هشدارها :

این محصول را در دمای اتاق نگهداری و استفاده نمائید.  
این محصول را در باران یا شرایط مرطوب قرار ندهید.  
جهت پیشگیری از صدمه به محصول ، آن را نیاندازید یا پرتاب نکنید.  
خودتان دستگاه را باز نکنید ، تعمیر نکنید و تغییر ندهید.  
از حلال شیمیایی برای پاک کردن دستگاه استفاده نکنید.  
جهت جلوگیری از ریسک انفجار، از قرار دادن باتری لیتیومی در آتش جدا خودداری نمائید.