


Mifa

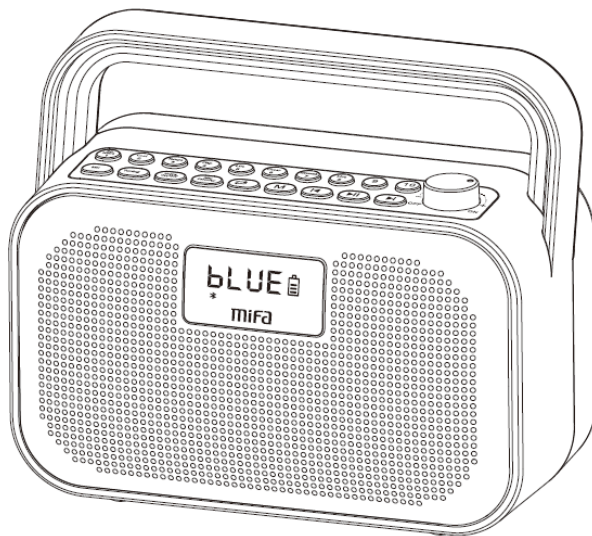

M680


موزیک پلیئر

راهنمای فارسی

۱. هشدارها

- برای اطمینان از صحت استفاده و عملکرد بدون دردسر، لطفا ابتدا به دقت این راهنمای کاربر را بخوانید
- برای اولین استفاده، پیروی کامل از راهنما توصیه میشود
- لطفا محصول را در دمای اتاق استفاده و نگهداری نمائید
- برای جلوگیری از صدمات، محصول را پرت نکنید و نیندازید
- محصول را نزدیک منبع گرمایی مثل رادیاتورها، بخاریها یا دیگر وسایل تولید حرارت مشابه (شامل آمپلی فایرها) استفاده نکنید
- چیزی داخل موزیک پلیر نکنید
- دستگاه را برای جلوگیری از صدمه در اثر افتادن، پرتاب نکنید
- از شارژر با ولتاژ و جریان مناسب برای شارژ موزیک پلیر استفاده کنید
- برای جلوگیری از صدمه به شنوایتان، ولوم صدا را در مقدار مناسب قرار دهید
- فارغ از هر دلیلی برای وارد آمدن صدمه به دستگاه، دستگاه باید در مرکز خدمات شتاب تعمیر شود. باز شدن دستگاه توسط مشتری باعث خارج شدن دستگاه از گارانتی میشود.
- اگر باتری به درستی تعویض نشود، احتمال انفجار باتری وجود دارد. باتری باید با نوع باتری مشابه تعویض شود.
- باتریها (پکهای باتری) نباید در معرض نور مستقیم خورشید، آتش یا شرایط بالابرنده دما قرار بگیرند.

۰۲ جزئیات جعبه

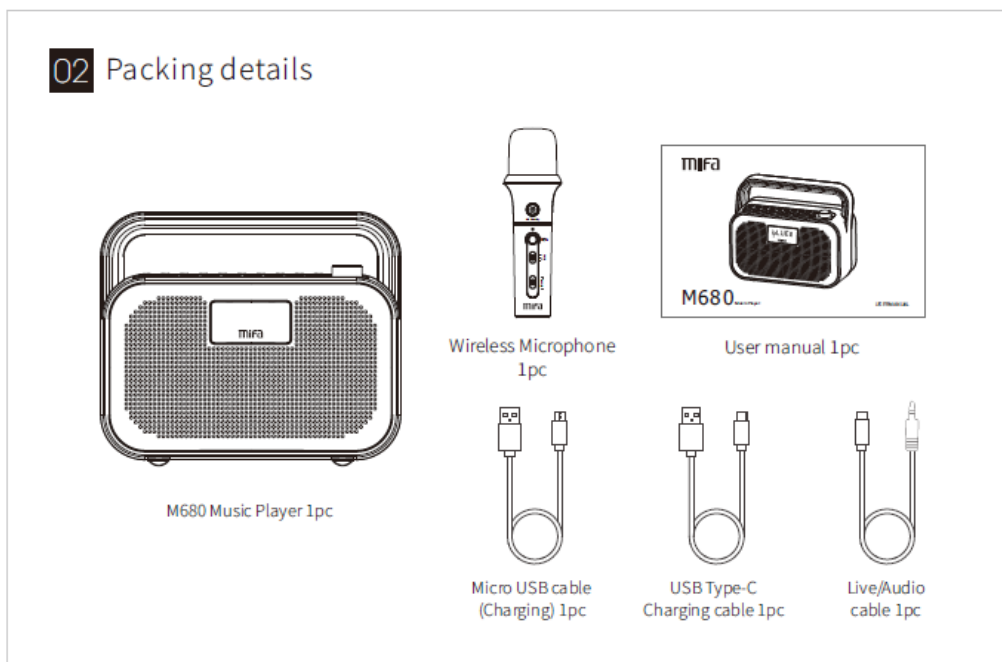

یک عدد پخش کننده M680

یک عدد میکروفن بیسیم


راهنمای کاربر

یک عدد کابل شارژ Type-C

یک عدد کابل شارژ Micro USB

یک عدد کابل LIVE/AUDIO

۰۳ عملکرد دکمه ها

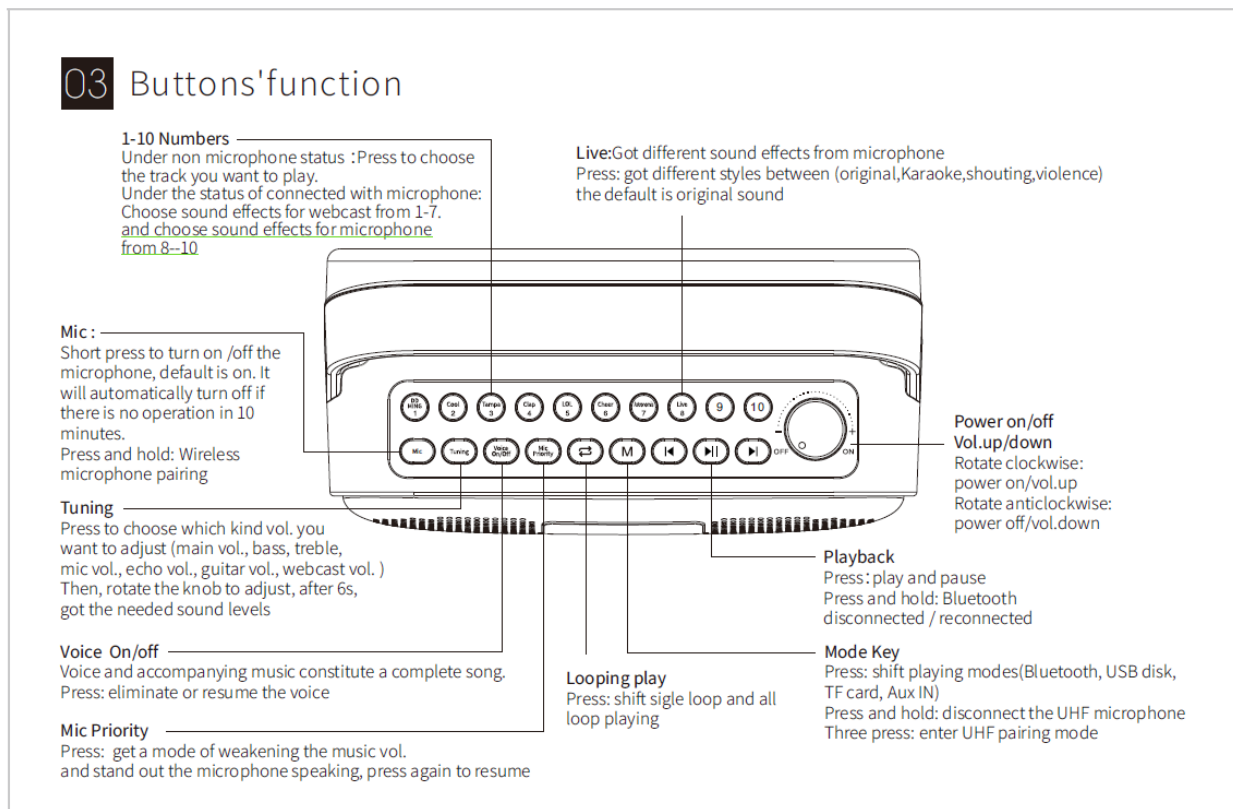

Power on/off , Vol.up/down: در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید: دستگاه روشن میشود/ ولوم صدا زیاد میشود. خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید: دستگاه خاموش میشود/ ولوم صدا کم میشود.

Playback: فشار دهید: موزیک پخش کنید یا پخش آن را متوقف کنید، فشار دهید و نگه دارید: بلوتوث قطع میشود/ دوباره وصل میشود

Mode Key: فشار دهید: بین حالت های پخش صدا (بلوتوث، فلش دیسک USB، کارت حافظه، AUX-IN) سوئیچ کنید

فشار دهید و نگه دارید: میکروفن UHF را قطع میکند، ۳ بار فشار دهید: وارد حالت UHF pairing میشود.

Looping play: فشار دهید: بین تکرار تک آهنگ و تکرار همه آهنگها سوئیچ کنید

Mic Priority: فشار دهید: ولوم صدای موزیک را کم کنید و صدای میکروفن را تقویت کنید ، فشار دهید تا به حالت قبلی برگردد.

Voice On/off: ترکیب صحبت و موسیقی یک آهنگ کامل را شکل میدهند. فشار دهید: صحبت را حذف کنید یا صحبت را برگردانید.

Tuning: فشار دهید تا نوع ولوم مورد نظرتان را که میخواهید تنظیم کنید مشخص نمایندید(ولوم اصلی، بیس ، تریبل، ولوم میکروفن ، ولوم اکو ، ولوم گیتار، ولوم webcast) بعد پیچ تنظیم را بچرخانید تا بعد از ۶ ثانیه میزان صدای دلخواه را به دست آورید.


Mic: کوتاه فشار دهید تا میکروفن را روشن/خاموش کنید. به صورت پیش فرض میکروفن روشن است. اگر در مدت ۱۰ دقیقه فعالیتی انجام نشود ، میکروفن به صورت خودکار خاموش میشود.

فشار دهید و نگه دارید: **pairing** میکروفن بیسیم

1-10 Numbers: در وضعیت غیر میکروفن: فشار دهید تا آهنگ دلخواهتان برای پخش را انتخاب کنید.

در وضعیتی که میکروفن وصل شده است: افکنهای صوتی برای **webcast** را از ۱ تا ۷ انتخاب کنید و افکنهای صوتی برای میکروفن را از ۸ تا ۱۰ انتخاب کنید.

۰۴ شاخص عملکرد درگاهها

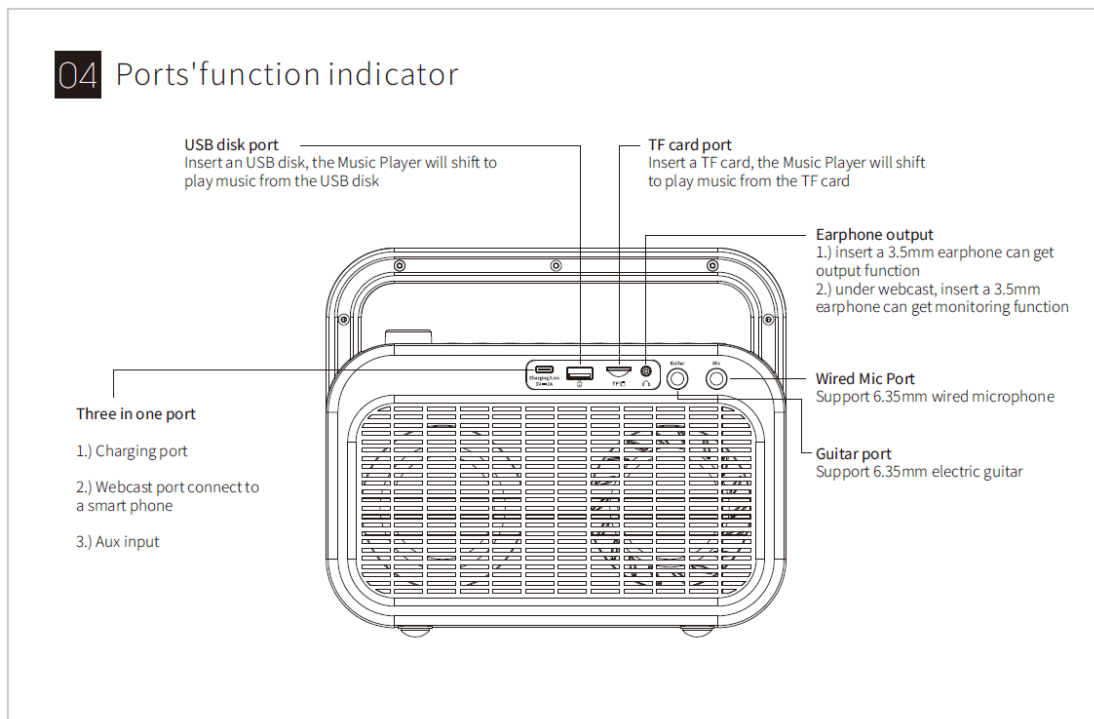

Wired Mic Port: از میکروفن سیمدار ۶.۳ میلی متری پشتیبانی میکند.

Guitar Port: از گیتار برقی ۶.۳ میلی متری پشتیبانی میکند.

Three in one port: ۱. درگاه شارژ ۲. درگاه webcast به یک گوشی هوشمند وصل میشود ۳. ورودی aux


USB disk port: یک حافظه فلش دیسک جا بزنید، پخش موزیک به پخش موزیک از روی فلش دیسک تغییر خواهد یافت.


TF card port: یک کارت حافظه جا بزنید، پخش موزیک به پخش موزیک از روی کارت حافظه تغییر خواهد یافت.

Earphone output: ۱. یک هدفون ۳,۵ میلیمتری جا بزنید تا خروجی صدا بگیرد. ۲. تحت webcast. یک هدفون ۳,۵ میلیمتری جا بزنید تا به قابلیت مانیتور کردن دست پیدا کنید.

۰۵ اتصال بلوتوث

05 Bluetooth connection

- 1, Power on**
Rotate knob clockwise will enter Bluetooth pairing mode,
The word "BLUE" is flickering on the display.
- 2, Bluetooth connecting**
Go to smart phone's Bluetooth setting page,
Search and tap to connect under the pairing
name of Mifa_M680 The word "BLUE" stays
on the display.
- 3, Press and hold**  can disconnect or
reconnect the current smart phone.

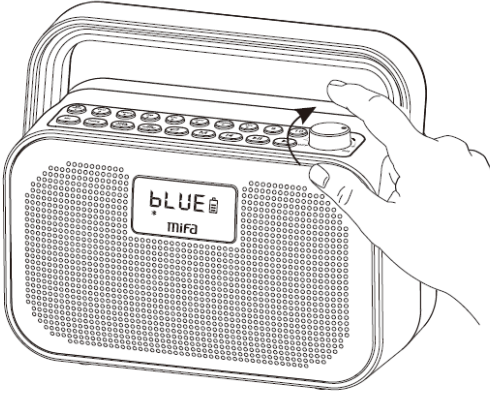

Power on.1

پیچ تنظیم را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا وارد حالت pairing بلوتوث بشوید ، کلمه "BLUE" به صورت چشمک زن روی نمایشگر نشان داده خواهد شد.

Bluetooth connecting.2

وارد صفحه تنظیمات بلوتوث گوشی هوشمندتان بشوید ، دنبال نام Mifa_M680 بگردید و روی نام آن را لمس کنید تا به آن وصل شود. ضمن شدن کلمه "BLUE" روی نمایشگر باقی خواهد ماند.

۳. را فشار دهید و نگه دارید که این کار میتواند اتصال گوشی هوشمند فعلی را قطع کند یا دوباره وصل کند.


۰۶ عملکرد و اتصال میکروفن

06 Microphone function and connection

- فشار دهید و نگه دارید
میکروفن را روشن/خاموش میکند

- فشار دهید
اولویت میکروفن
- در حال شارژ
چراغ قرمز روشن است
- شارژ کامل شده است
چراغ قرمز خاموش است

فشار دهید: صدا را حذف کنید یا برگردانید
تنظیم اکو
تنظیم ولوم میکروفن

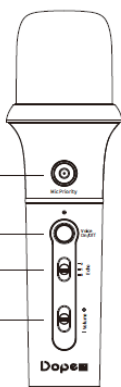

Wireless microphone pairing


- 1, Power on the music player, press and hold the "Mic" button, it will prompt "UHF pairing".
- 2, Power on the mic, press and hold the two buttons of "Mic priority" & "Voice on/off" at the same time till the blue light flashes. Then M680 will connect the mic via UHF.
- 3, It will indicate "UHF connected" after connected successfully.

Pair شدن میکروفن بیسیم

۱. موزیک پلیر را روشن کنید، دکمه میکروفن را فشار دهید و نگه دارید، عبارت "UHF pairing" را نشان خواهد داد.

۲. میکروفن را روشن کنید ، دو دکمه "Mic priority" و "Voice on/off" را همزمان نگه دارید و فشار دهید تا وقتی که چراغ آبی چشمک زن شود. بعد M680 از طریق UHF به میکروفن وصل خواهد شد.

۳. بعد از اینکه به صورت موفقیت آمیز متصل شد ، عبارت "UHF connected" نشان داده خواهد شد.

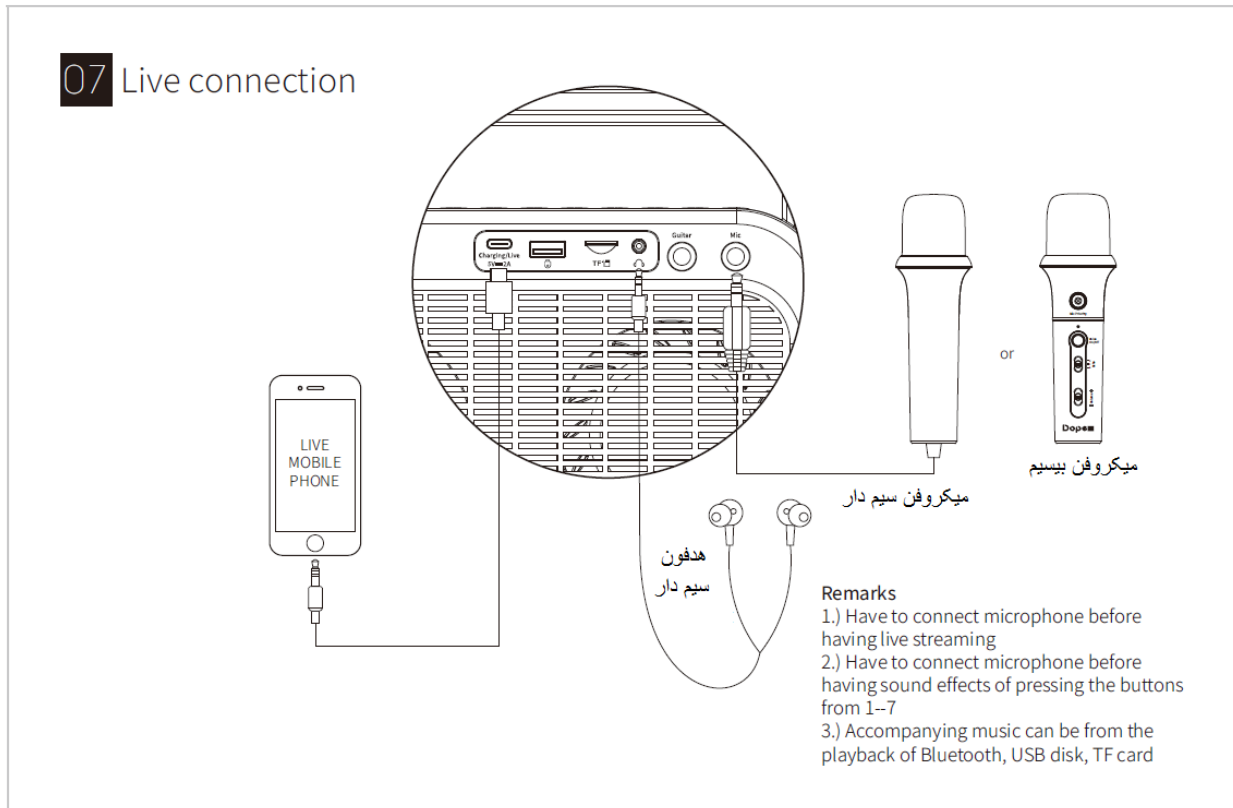


توضیحات

۱. قبل از پخش زنده، باید میکروفن وصل باشد.

۲. قبل از داشتن افکتهای صوتی حاصل از فشار دکمه های ۱ تا ۷، میکروفن باید وصل باشد.

۳. همراه ساختن موزیک میتواند از طریق پخش بلوتوثی، فلش دیسک یا کارت حافظه باشد.

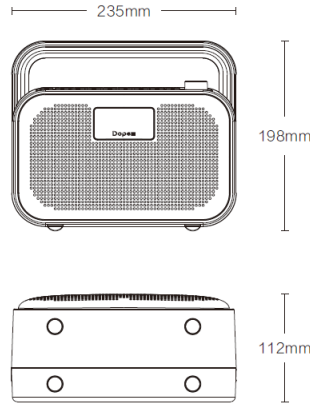

پارامترهای اصلی

نوع پخش کننده: موزیک پلیئر بلوتوثی

نوع حافظه: برای ذخیره تا ۳۲ گیگا بایت کارت حافظه یا فلش دیسک

منبع تغذیه: باتری لیتیوم 7.4/3600mAh داخلی

توصیه میشود با یک آداپتور DC 5V-2A شارژ کنید

پارامترهای فنی

بلندگو: ۲ عدد بلندگو ۳ اینچ فول رنج + ۲ عدد رادیاتور 90mm

پاسخ فرکانسی: 70Hz~18KHz

نسخه بلوتوث: 5.0

تنظیم ولوم: چرخشی

تنظیم بیس/تریبل: دکمه tuning را فشار دهید و بچرخانید تا تنظیم شود

استاندارد USB: USB 2.0

فرمت فایل‌های صوتی: فرمت‌های پشتیبانی شده MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

اندازه: 235*198*112mm

وزن: ۱۷۴±۱۰ گرم (با باتری لیتیوم داخلی)

۰۹ پرسشها و پاسخهای متداول

نمیتواند pair بشود

۱. M680 را دوباره راه اندازی کنید

۲. اگر دستگاه شما رمز عبوری میخواهد ، 0000 را وارد کنید

موزیک بریده بریده پخش میشود

۱. بررسی کنید که آیا دستگاه وصل شونده از محدوده موثر اتصال (۱۰ متر) خارج شده است

۲. یا مانعی بین پخش کننده و دستگاه شما وجود دارد

قادر نیست موزیک روی فلش دیسک و کارت حافظه را پخش کند

۱. مطمئن شوید که فرمت فلش دیسک و کارت حافظه FAT32 باشد.

۲. بررسی کنید که فایل‌های فلش دیسک و کارت حافظه از نوع MP3, WMA, WAV , APE, FLAC باشد.

در زمان پخش موزیک، صدایی در نمی آید

بررسی کنید که دستگاه در وضعیت توقف موزیک نباشد یا ولوم دستگاه در حداقل نباشد.

میکروفن هیچ صدایی ندارد

۱. لازم است که میکروفن بیسیم یا سیم دار به درستی وصل شده باشند

۲. بررسی کنید که آیا صدا در حداقل مقدار نباشد.

دو صدای مختلف در طول زمان webcast

سعی کنید که هدفون مانیتورینگ را جدا کنید