

## راهنمای فارسی

# Mifa M8 Portable Bluetooth Speaker



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)  
[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)




### مشخصات :


- طراحی جذاب و قابل حمل
- صدای استریو و ۳۶۰ درجه به واسطه ۴ بلندگو
- پخش موسیقی به واسطه Bluetooth از طریق تمام گوشی های هوشمند و تبلت ها
- قدرت خروجی 20W PMPO
- مجهز به پردازنده صدای MaxxAudio DSP
- مجهز به پنل لمسی برای کنترل دستگاه



محتویات داخل جعبه :

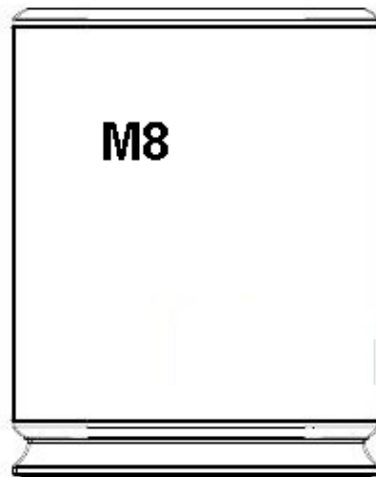


کابل استریو ۳,۵ میلیمتر

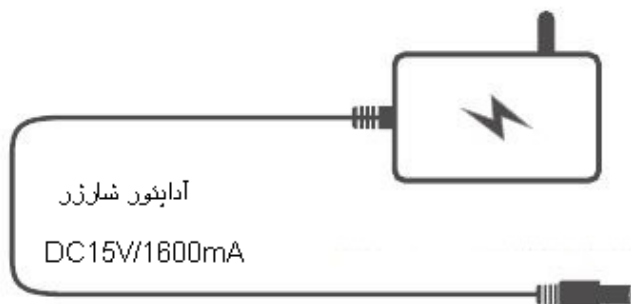

آداپتور شارژر  
DC15V/1600mA

## عملکرد کلید ها

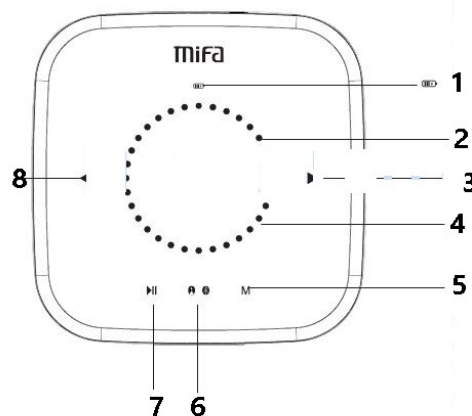


۱. نشانگر شارژ: هنگامیکه شما اداپتور را به اسپیکر متصل می نمایید، علامت این نشانگر بصورت سبز چشمک زن درمی آید و پس از شارژ کامل، چراغ نشانگر خاموش میشود.
۲. برای تنظیمات صدا دست خود را بصورت لمسی روی صفحه بکشید (مسیر دایره ای را دنبال کنید)
۳. برای انتقال به اهنگ بعدی از این کلید لمسی استفاده کنید
۴. با یکبار لمس روی صفحه، مقدار شارژ باقیمانده اسپیکر از طریق این مسیر دایره ای نورانی، مشخص میشود




شارژ باقی مانده: 25%



شارژ باقی مانده: 50%

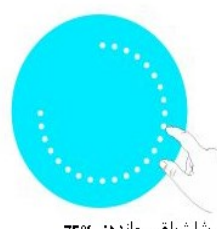


شارژ باقی مانده: 75%

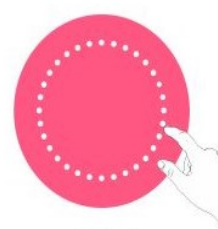

شارژ کامل


۵. کلید Mode: با لمس این کلید، اسپیکر شما از حالت Bluetooth به ورودی AUX منتقل میشود
۶. از طریق این نشانگرها، متوجه میشوید که اسپیکر شما روی چه حالتی قرار دارد (Bluetooth یا ورودی Aux)
۷. با یکبارزدن این کلید، موزیک فعال و یا غیر فعال میشود
- ❖ با فشردن و نگه داشتن این کلید، ارتباط فعلی بلوتوث، غیر فعال میشود و با تکرار این عمل، اسپیکر شما، آماده برای جستجوی ارتباط بلوتوثی جدید میشود
۸. برای انتقال به اهنگ قبلی از این کلید لمسی استفاده کنید

## عملکرد کلیدهای پشت

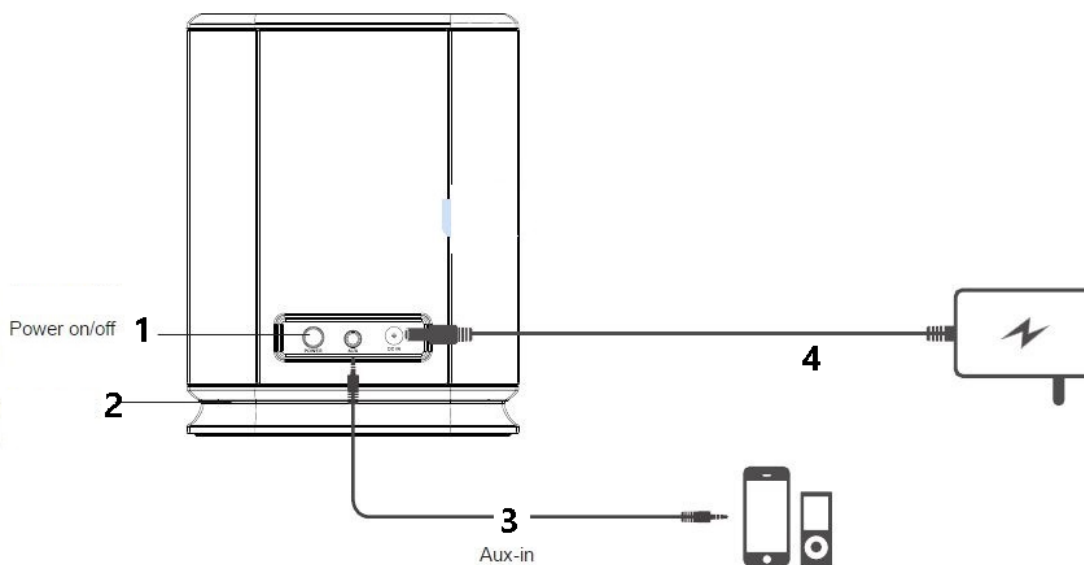

- ۱- برای روشن و خاموش کردن اسپیکر از این کلید استفاده میشود
- ۲- LED پخش موزیک
- ۳- برای اتصال به پخش کنندهایی که خروجی AUX داشته باشند
- ۴- برای اتصال آداپتور شارژر به اسپیکر

روش اتصال اسپیکر به دستگاههای بلوتوث

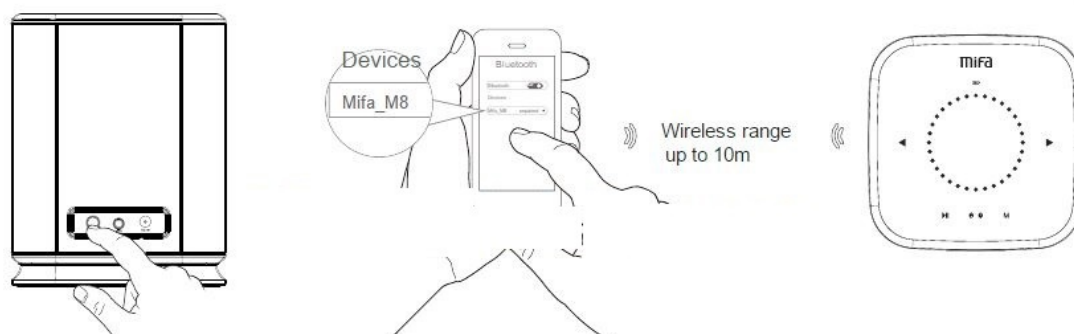

- ۱- کلید پاور را نگه دارید تا نشانگر Bluetooth چشمک بزند (اسپیکر شما در حالت جستجوی ارتباط بلوتوثی جدید)
- ۲- هنگامیکه ارتباط برقرار شد نشانگر Bluetooth ثابت میشود و اسپیکر شما آماده بکار میباشد

#### هشدار :

- از این محصول در دمای اتاق نگهداری کنید.
- در معرض شرایط آب و هوایی بارانی یا مرطوب قرار ندهید.
- از اصابت هر گونه ضربه فیزیکی به دستگاه جداً خودداری نمایید.
- از باز کردن، تعمیر و ایجاد تغییر بر روی دستگاه اکیداً خودداری کنید.
- از استعمال مواد شیمیایی پاک کننده برای تمیز کردن دستگاه بپرهیزید.
- باتری دستگاه را در معرض حرارت زیاد یا آتش قرار ندهید.