


## راهنمای فارسی

MIFA

F60

پخش کننده موسیقی

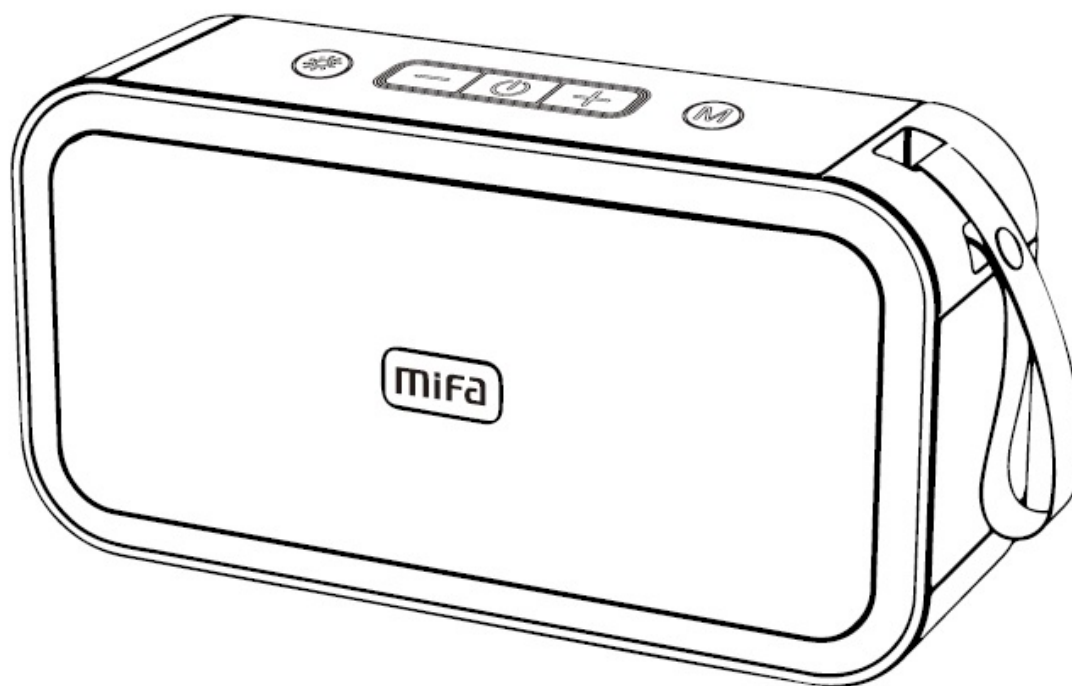

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)

[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)




## ۱. هشدارها:


۱. برای اطمینان از استفاده صحیح و عملکرد بدون اشکال، لطفا ابتدا این راهنما را به دقت بخوانید.
۲. برای استفاده بار اول، شارژ کامل دستگاه توصیه میشود.
۳. لطفا این محصول را در دمای اتاق نگه داری و استفاده کنید.
۴. برای جلوگیری از آسیب، محصول را پرت نکنید یا نیندازید.
۵. این دستگاه را در معرض آتش، دمای بالا، نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
۶. از حلالهای ارگانیک یا دیگر مواد شیمیایی برای تمیز کردن این محصول استفاده نکنید.
۷. اجازه ندهید که ذرات ریز داخل محصول بروند.
۸. لطفا ولوم صدای پخش کننده موسیقی را متوسط نگه دارید تا از اختلال شنوایی موقت یا دائمی جلوگیری کنید.
۹. این محصول را باز نکنید، هیچ تغییری در ساختار هیچ یک از قطعات آن ندهید.
۱۰. این محصول را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
۱۱. برای جلوگیری از خطرات ناشی از تعویض نادرست باتری ها، باتری ها باید توسط تکنسین های ماهر تعویض شوند .
۱۲. باتری ها (بسته های باتری) نباید در معرض شرایطی مانند تابش آفتاب، آتش یا گرمای بیش از حد قرار بگیرند.

## ۲. محتویات جعبه

02

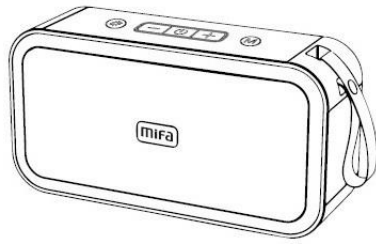

یک عدد پخش کننده موسیقی



یک عدد کابل شارژ USB Type-C

MiFa



F60 MiFa F60 USER MANUAL

یک عدد راهنما



یک عدد کابل صوتی 3.5 میلیمتری

### ۳. عملکرد کلید ها

03


کلید روشن/خاموش: دو ثانیه فشار دهید و نگهدارید تا روشن یا خاموش شود. کوتاه فشار دهید تا موزیک پخش شود یا متوقف شود.  
کلید تماس تلفنی: کوتاه فشار دهید تا به تماس تلفنی پاسخ دهید یا تماس را قطع کنید. طولانی فشار دهید تا رد تماس کنید.

کلید تنظیم نور: کوتاه فشار دهید  
تا بین حالت‌های زیر سوئیچ کنید

LED on->Gradient->LED off

کلید Mode: کوتاه فشار دهید تا بین حالت‌های زیر سوئیچ کنید  
Bluetooth -> Micro SD card -> Aux-in

اتصال بلوتوث: دو ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا از هر دستگاه  
pair شده ای جدا شود و پخش کننده موسیقی وارد حالت pairing شود.

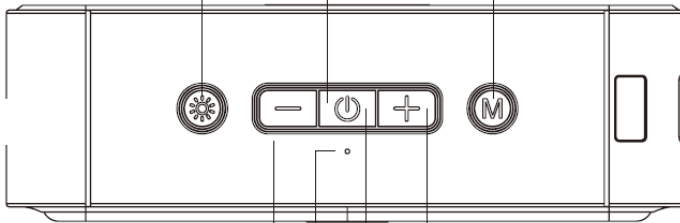

کاهش ولوم صدا: فشار کوتاه  
پخش آهنگ قبلی: فشار طولانی

شاخص LED

وقتی دستگاه روشن شود نور سفید چشمک زن می شود  
بعد از اتصال به یک دستگاه بلوتوثی ، نور سفید ثابت می ماند  
در زمان پخش موزیک نور سفید ثابت می ماند


افزایش ولوم صدا: فشار کوتاه  
پخش آهنگ بعدی: فشار طولانی  
کلید روشن/خاموش

هشت ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا پخش کننده موسیقی ریست شود


وقتی پخش متوقف شود نور سفید به آرامی چشمک میزند  
وقتی ولوم به حداکثر/حداقل برسد نور سفید به تندی چشمک میزند

## ۴. عملکرد درگاهها

04

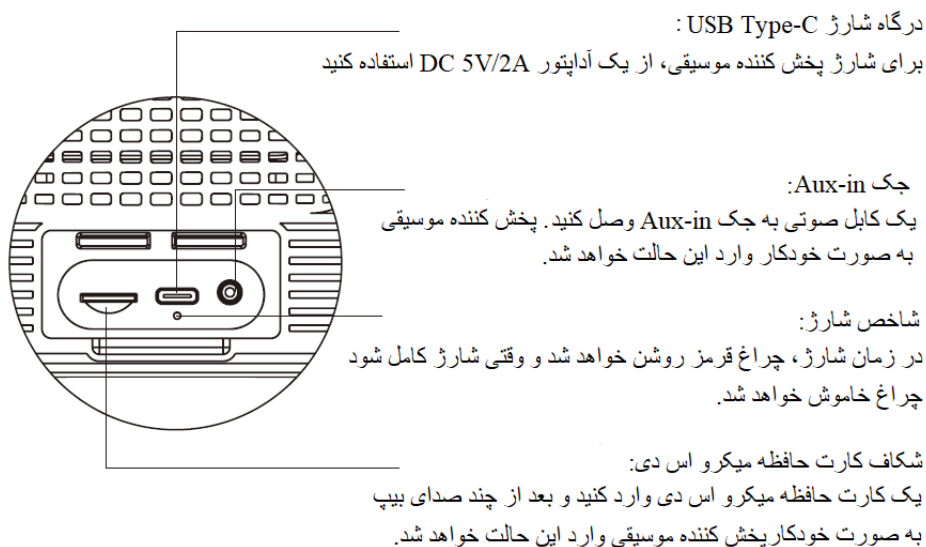

## ۵. اتصال بلوتوث

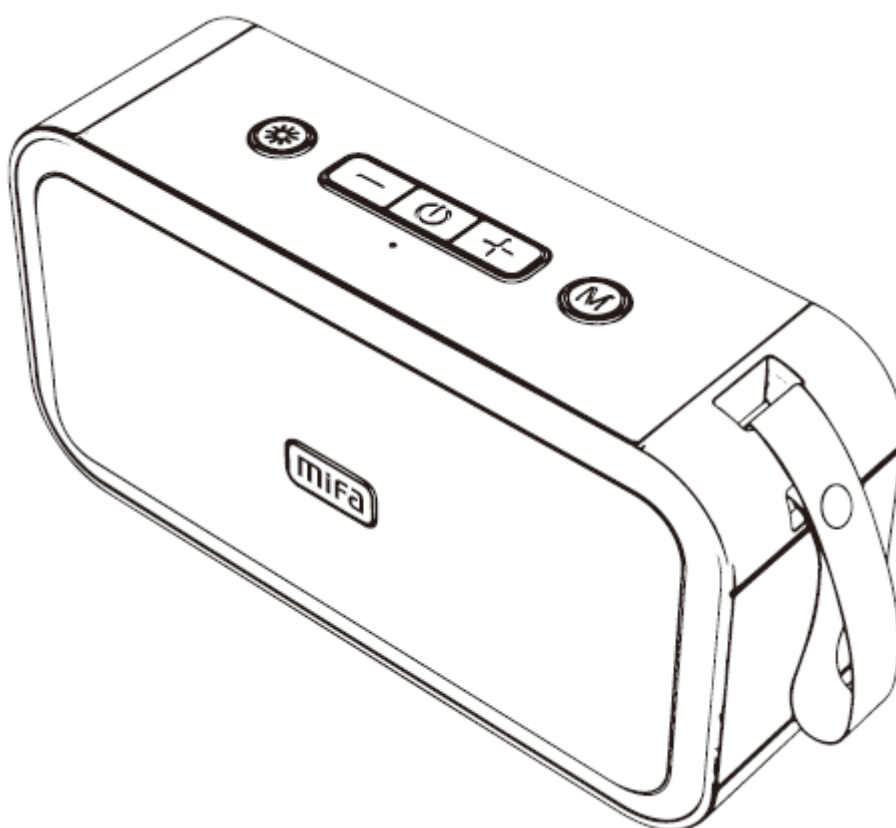

### ۱. پخش کننده موسیقی را روشن کنید

به مدت ۲ ثانیه دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه همراه با یک اعلان صوتی روشن شود. چراغ LED سفید به نشانه اینکه در حالت pairing است به صورت چشمک زن در خواهد آمد.

### ۲. پخش کننده حالا میتواند به دستگاه شما وصل شود

بلوتوث دستگاهتان را روشن کنید و Mifa\_F60 را انتخاب کنید. به محض اینکه اتصال کامل شود، یک صدای بیپ خواهد داد و نور چراغ LED سفید ثابت خواهد ماند. به محض اینکه بلوتوث دستگاهتان روشن شود، به صورت خودکار پخش کننده موسیقی به آخرین دستگاهی که به آن وصل بوده وصل خواهد شد.

### نکات دیگر:

برای وصل شدن به دستگاه دیگر، کلید (M) را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا از دستگاه pair شده قبلی جدا شود و حالا پخش کننده وارد حالت pairing خواهد شد.

### ۶. عملکرد TWS ( استریو بیسیم واقعی )



پخش کننده موسیقی ۱



پخش کننده موسیقی ۲

### ۱. راه اندازی سیستم TWS

دو دستگاه پخش کننده موسیقی F60 را روشن کنید و مطمئن شوید که هیچ دستگاه بلوتوثی به آنها وصل نیست. به صورت همزمان کلیدهای "-" و "+" یکی از پخش کننده ها را کوتاه فشار دهید و یک صدای بیپ به نشانه اینکه pairing در حال صورت گرفتن است شنیده خواهد شد. به محض اینکه pairing کامل شود، یک اعلان صوتی دیگر شنیده خواهد شد.

## ۲. اتصال دو پخش کننده TWS به یک دستگاه بلوتوثی

”Mifa\_F60“ را در منوی تنظیمات بلوتوث دستگاه بلوتوثی انتخاب کنید. به نشانه اینکه اتصال موفقیت آمیز است صدایی پخش خواهد شد و نور شاخص LED ثابت خواهد ماند.

## ۳. غیر فعال کردن TWS

به صورت همزمان کلیدهای "-" و "+" یکی از پخش کننده ها را کوتاه فشار دهید تا از یکدیگر جدا شوند.

نکته ها:

۱. در زمان راه اندازی سیستم TWS برای اولین بار، پخش کننده ای که کلیدهای "-" و "+" آن را فشار دادید، به عنوان سیستم اصلی (Master) عمل خواهد کرد و سیستم دیگر به عنوان پخش کننده وابسته (Slave) خواهد بود.

۲. بعد از اولین اتصال، پخش کننده اصلی همیشه به عنوان پخش کننده اصلی و پخش کننده وابسته به عنوان پخش کننده وابسته برای اتصالات آینده عمل خواهند کرد. به محض اینکه روشن شوند، به صورت خودکار به یکدیگر وصل خواهند شد.

۳. بعد از راه اندازی سیستم TWS، شاخص LED آبی پخش کننده وابسته ثابت خواهد ماند و LED پخش کننده اصلی عملیات شما را نشان خواهد داد.

۴. سیستم استریو بیسیم واقعی (TWS) فقط از دو پخش کننده موسیقی پشتیبانی می کند.


۵. بعد از اینکه سیستم TWS به صورت موفقیت آمیز راه اندازی شد، فقط کافی است با یکی از پخش کننده ها کار کنید. دستگاه دوم به صورت همزمان همان کار را انجام خواهد داد.



۷. مشخصات

07 Specifications

Technical Parameters	
Music Player Type	Portable Bluetooth Player
Speaker System	Dual Channel + 2 Low Frequency Amplifiers
Loudspeaker	Dual Internal Magnetic Speakers + 2 Low Frequency Amplifiers
Audio Input	Bluetooth, Micro SD Card & 3.5mm Aux-in
Supported Storage	Up to 32 GB Storage Device
Bluetooth Version	Bluetooth 5.0
Bluetooth Range	10 Meters
Functions	
Functions: Link two F60 music players in Bluetooth mode to form true wireless stereo system	
Supports voice chat or phone call with the built-in mic	
Supported Media Type	APE/ FLAC/ WAV/ WMA/ MP3
Bit Rate	MP3: 8Kbps-320Kbps
	WMA: 5Kbps-384Kbps
	APE: 100Kbps-1200Kbps
	FLAC: 100Kbps-1200Kbps
	WAV: 32Kbps-384Kbps

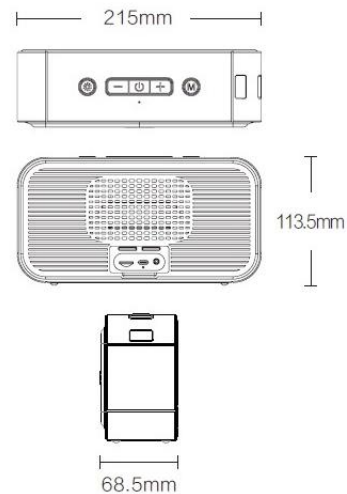

**Size:** 215 \* 112.5 \* 68.5 mm

**Weight:** 970g (including the built-in Lithium battery)

## ۸. عیب یابی

سوالات	پاسخ ها
قادر نیست به دستگاه شما وصل شود	<p>۱. پخش کننده را مجدداً راه اندازی کنید و دوباره تلاش کنید</p> <p>۲. اگر کلمه رمز خواسته شد، 0000 را وارد کنید</p>
در زمان پخش در حالت اتصال بلوتوثی، صدا قطع میشود	مطمئن شوید که پخش کننده در محدوده کاری قرار دارد و مطمئن شوید که بین دستگاه بلوتوثی و پخش کننده مانعی وجود ندارد.
صدا از روی کارت حافظه میکرو اس دی قابل پخش نیست	<p>۱. مطمئن شوید که فرمت کارت میکرو اس دی به صورت FAT32 باشد. پخش کننده فقط از FAT32 پشتیبانی می کند.</p> <p>۲. مطمئن شوید که فرمت فایل های صوتی WAV, MP3, WMA, APE, FLAC باشد.</p>
در زمان پخش، هیچ صدایی شنیده نمی شود	<p>۱. ولوم صدای پخش کننده را تنظیم کنید.</p> <p>۲. ولوم صدای دستگاهتان را تنظیم کنید.</p> <p>۳. بررسی کنید که پخش موزیک از پخش کننده متوقف نشده باشد.</p>
در حالت AUX-in هیچ صدایی شنیده نمی شود	مطمئن شوید که کابل صوتی به درستی وصل شده باشد
پخش کننده روشن نمی شود	پخش کننده را حدود ۳ ساعت شارژ کنید
به هیچ کاری، عکس العمل نشان نمی دهد	دکمه روشن/خاموش را به مدت ۸ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا پخش کننده را ریست کنید