

راهنمای فارسی CREATIVE SBS E2800

سیستم سینمای خانگی ۲.۱



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



مشخصات دستگاه SBS E2800:

Technical Specifications

Creative E2800

Power output

Satellite speaker: **13 Watts (RMS) per channel**

Subwoofer: **24 Watts (RMS)**

Total : **50 Watts**

Signal-to-Noise Ratio: **≥ 70dB**

Frequency Response: **45Hz - 20kHz**

Input Rating: **220-230V~50 / 60Hz 190mA**

Supported file formats on USB Thumb drive and SD Card mode : MP3 (Both 32GB Max)


Does not support SDXC cards

FM radio scanning frequency: **87.5MHz - 108MHz**


Equalizer settings are only available on USB Thumb drive / SD Card playback mode only

نکته مهم: شماره سریال دستگاه SBS E2800 روی ساب ووفر قرار دارد.


بررسی محصول

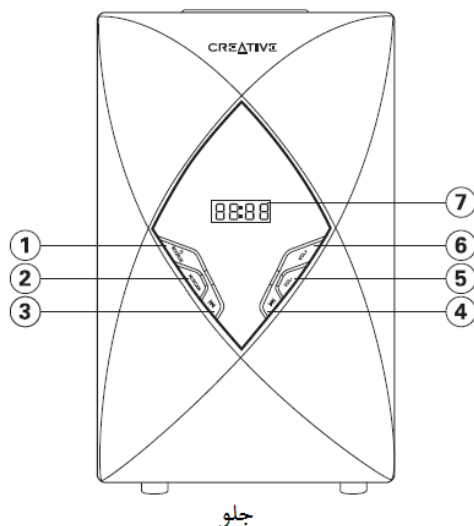

جلو

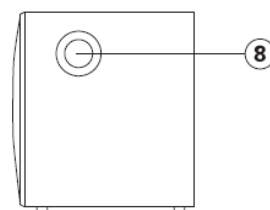


بغل

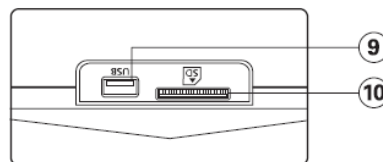

بالا

- | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1) / Source | 5) Volume - | 9) USB Drive Slot | 13) Left Satellite |
| 2) / Scan | 6) Volume + | 10) SD Card Slot | 14) Right Satellite |
| 3) | 7) Source / Volume Indicator | 11) FM Antenna | 15) Power Cord |
| 4) | 8) Subwoofer Port Tube | 12) 3.5mm Aux-in | |

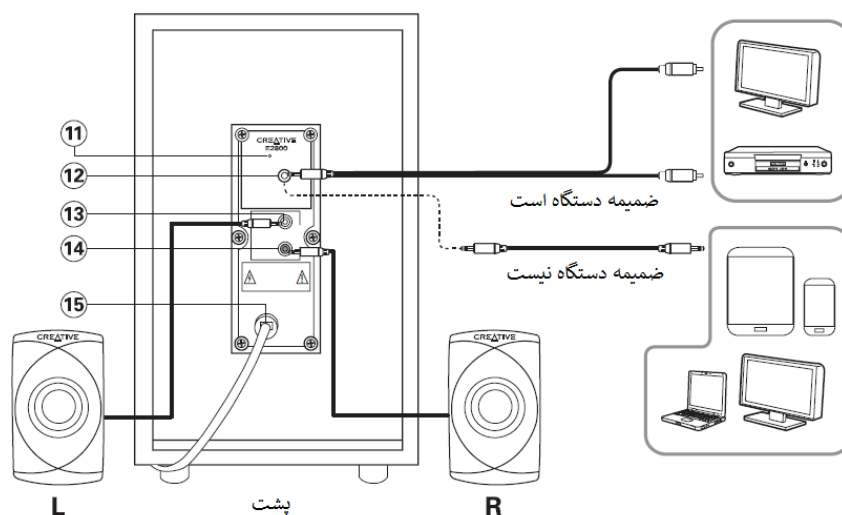

1. منبع / تغذیه
2. جستجو / پخش و توقف موزیک
3. حرکت به عقب موزیک
4. حرکت به جلوی موزیک
5. کاهش ولوم صدا
6. افزایش ولوم صدا
7. منبع / شاخص ولوم
8. Subwoofer Port Tube
9. اسلات فلش درایو
10. اسلات کارت حافظه
11. آنتن FM
12. 3.5mm Aux-in
13. بلندگوی چپ
14. بلندگوی راست
15. کابل برق

روشن/خاموش کردن بلندگو

-وقتی تغذیه روشن شود ، بلندگو در حالت استندبای قرار دارد و چراغ عبارت "----" را نمایش میدهد. دکمه "Source / ⏻" را فشار دهید تا به حالت بلندگو روشن تغییر کند. این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا بلندگو دوباره وارد حالت استندبای شود.


سوئیچ بین منابع

دکمه "Source / ⏻" روی ساب ووفر را فشار دهید تا بین منابع سوئیچ کنید. می توانید به ترتیب حالت ورودی "Aux / USB / SD / FM" را انتخاب کنید. (Au به معنی Aux ، Ud or Sd به معنی USB or SD ، 87.5 به معنی FM میباشد.

دکمه	عمل	ورودیها		
		AUX ورودی	USB/SD	تیونر FM
⏮ ⏭	فشار دهید	—	انتخاب آهنگ بعدی / قبلی	انتخاب کانال بعدی / قبلی
⏮ / Scan	فشار دهید	قطع صدا	پخش موزیک / توقف موزیک	قطع صدا
	فشار دهید و نگه دارید	—	—	جستجوی خودکار رادیو FM

ریموت کنترل مادون قرمز

- 1) **Power On or standby**
- 2) **Mute:** Turns volume off. Press again to unmute.
- 3) **0 – 9:** Press your desired track or stored FM station preset channel and press "⏮" to jump to respective track / FM station
- 4) **Aux:** AUX input mode selection
- 5) **USB / SD:** USB/SD reader mode selection
- 6) **FM:** FM tuner mode selection
- 7) **EQ:** Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock, Country (USB/SD mode)
- 8) **Volume +:** Volume level 00 – 30 (max)
- 9) **Previous Track**
- 10) **Volume -:** Volume level 00 – 30 (max)
- 11) **Next Track**
- 12) **Play / Pause**
- 13) **TUNING-**
- 14) **TUNING+**

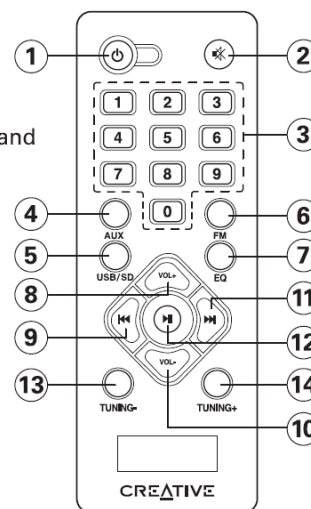

۱. تغذیه روشن یا استندبای
 ۲. قطع صدا . دوباره فشار دهید تا صدا برگردد
 ۳. ۹-۰: شماره آهنگ دلخواه یا ایستگاه ذخیره شده FM را فشار دهید و دکمه "▶" را فشار دهید تا به آهنگ یا ایستگاه FM مورد نظر برسید
 ۴. انتخاب حالت ورودی Aux-in
 ۵. انتخاب حالت ورودی USB/SD
 ۶. انتخاب حالت ورودی FM
 ۷. Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock ,Country(USB/SD mode)
 ۸. افزایش ولوم صدا ۰۰-۳۰ (حداکثر)
 ۹. آهنگ قبلی
 ۱۰. کاهش ولوم صدا ۰۰-۳۰ (حداکثر)
 ۱۱. آهنگ بعدی
 ۱۲. پخش موزیک / توقف موزیک
 ۱۳. تیونینگ منفی
 ۱۴. تیونینگ مثبت
- وقتی وارد حالت FM میشوید، برای جستجوی خودکار ایستگاههای رادیویی FM دکمه "▶" را فشار دهید و نگه دارید. "Next" یا "Previous" را فشار دهید تا ایستگاههای حافظه FM ذخیره شده را عوض کنید.
- برای جستجوی قدم به قدم کانال هر بار "TUNING+/-" را فشار دهید (هر قدم ۰،۱ مگاهرتز). (برای جستجوی کانال احتمالی بعدی "TUNING+/-" را فشار دهید. وقتی ایستگاهی را پیدا کند، به صورت خودکار آن را پخش خواهد کرد.